

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses ultradünnen Full-HD-Monitors mit Stereo-Lautsprecher, 14,1" und IPS-Display. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Monitor optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Full-HD-Monitor
- USB-C-Kabel (50 cm)

Technische Daten

Bildschirm	Diagonale	38,5 cm / 14,1"
	Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel
	Seitenverhältnis	16:9
Anschlüsse	USB-Typ-C (Bildsignal)	
	USB-Typ-C (Ladebuchse)	
	miniHDMI	
	3,5-mm-Klinkenbuchse	
Stereo-Lautsprecher	1 Watt	
Farbe	schwarz	
Maße	319 x 205 x 5 mm	
Gewicht	500 g	

Produktdetails

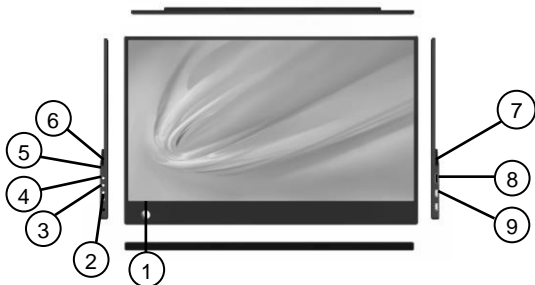

1. Stift-Halter
2. Klinkenbuchse für Kopfhörer
3. Display Helligkeit -
4. Display Helligkeit +
5. Lautstärke -
6. Lautstärke +
7. miniHDMI-Anschluss
8. USB-C-Anschluss (Bildsignal)
9. USB-C-Anschluss (Ladebuchse)

Inbetriebnahme

1. Stromanschluss

Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, indem Sie das USB-Typ-C-Kabel mit der USB-Typ-C-Ladebuchse zum Anschluss des Geräts verbinden und das andere Ende mit dem Netzteil. Stecken Sie dann das Netzteil in eine Steckdose.



ACHTUNG!

Der Monitor verfügt über zwei USB-Typ-C-Buchsen. Verwenden Sie zur Stromversorgung ausschließlich die Ladebuchse! Bei Verwendung der falschen Buchse droht Totalschaden!



Verwendung

1. Mit einem USB-Typ-C-Gerät verbinden

Verbinden Sie Ihren Monitor mit kompatiblen Notebooks, Apple MacBooks oder Smartphones mithilfe eines USB-Typ-C-Kabels. Verbinden Sie Ihr Endgerät mit dem Monitor, indem Sie den freien Stecker des USB-Typ-C-Kabels in die USB-Typ-C-Bildsignal-Buchse des Monitors stecken.



ACHTUNG!

Der Monitor verfügt über zwei USB-Typ-C-Buchsen. Verwenden Sie zum Verbinden ausschließlich die Bildsignal-Buchse!



2. Mit einem HDMI-Gerät verbinden

Verbinden Sie Ihren Monitor mit kompatiblen Notebooks, Spielekonsolen u.v.m. mithilfe eines HDMI-Kabels. Verbinden Sie das Endgerät mit dem Monitor, indem Sie den freien Stecker des HDMI-Kabels in die HDMI-Buchse des Monitors stecken. Stecken Sie danach den freien Stecker des USB-Typ-C-Kabels in die USB-Typ-C-Bildsignal-Buchse des Monitors.

3. Kopfhörer anschließen

Der Monitor verfügt über 2 eingebaute Lautsprecher. Wenn Sie Kopfhörer oder einen externen Lautsprecher anschließen, stecken Sie einen 3,5-mm-Klinken-Stecker in die 3,5-mm-Klinkenbuchse am Monitor.

4. Per Samsung DeX verbinden

1. Verbinden Sie Ihren Monitor mit kompatiblen Smartphones mithilfe eines USB-Typ-C-Kabels und nutzen Sie Ihr Smartphone im Desktop-Modus als Touch-Pad zur Steuerung.
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Monitor, indem Sie den freien Stecker des USB-Typ-C-Kabels in die USB-Typ-C-Bildsignal-Buchse des Monitors stecken.
3. Der Monitor erkennt automatisch das angeschlossene Gerät und zeigt nun dessen Bildschirm im Desktop-Modus. Dort haben Sie Zugriff auf Ihre Apps und Smartphone-Funktionen.
4. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld des Smartphones auf **Telefon als Touchpad verwenden**, um das Touchpad zu öffnen. Daraufhin öffnet sich auf Ihrem Smartphone ein Touchpad-Bedienfeld, mit dem Sie den Mauszeiger bewegen.
5. Dabei steuern Sie den Mauszeiger mit folgenden Touchpad Gesten:

Geste	Aktion
Tippen	"links klicken"
Mit 2 Fingern tippen	"rechts klicken"
Mit 2 Fingern streichen	Scrollen
2 Finger zusammenziehen	Zoomen
Berühren und halten	Objekte auswählen
Berühren, halten und bewegen	Objekte verschieben, Text auswählen

6. Tippen Sie im Benachrichtigungsfeld des Smartphones auf **Verwenden von Samsung DeX**, um den Desktop-Modus zu verlassen und den Smartphone-Bildschirm auf dem Monitor zu spiegeln.

5. Monitor-Einstellungen

Stellen Sie Helligkeit und Lautstärke über die Tasten an der linken Seite des Monitors ein.

Problemlösung

Der Monitor zeigt kein Bild an

- Prüfen Sie, ob der Monitor an das Netzteil angeschlossen ist.

Der Smartphone-Bildschirm wird nicht auf dem Monitor gespiegelt, obwohl beide Geräte über das USB-C-Kabel miteinander verbunden sind

- Prüfen Sie, ob das USB-C-Kabel und das Netzteil korrekt angeschlossen sind. Verwenden Sie hierzu das Original-Zubehör.
- Führen Sie beim Smartphone ggf. ein Versions-Update durch.
- Starten Sie Monitor und Smartphone neu.

Die Lautsprecher des Monitors sind stumm

- Erhöhen Sie die Lautstärke über den Lautstärke-Regler. Prüfen Sie anschließend die Audio-Einstellungen an Ihrem angeschlossenen Endgerät.

Das angeschlossene Gerät reagiert nicht richtig

- Prüfen Sie die USB-Typ-C-Kabel-Verbindung und schließen Sie das Gerät erneut an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4933 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4933 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet écran.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Écran Full HD
- Câble USB-C (50 cm)

Caractéristiques techniques

Écran	Diagonale	38,5 cm / 14,1"
	Résolution	1920 x 1080 px
	Aspect ratio	16:9
Connectique	USB-C (signal de l'image)	
	USB-C (port de chargement)	
	Mini-HDMI	
	Prise jack 3,5 mm	
Haut-parleurs stéréo	1 W	
Couleur	Noir	
Dimensions	319 x 205 x 5 mm	
Poids	500 g	

Description du produit

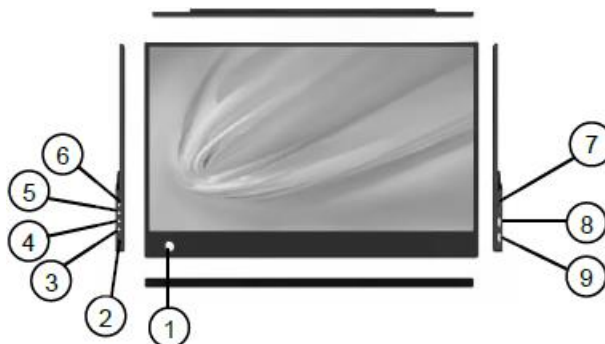

1. Porte-tige
2. Prise jack pour écouteurs
3. Luminosité de l'écran -
4. Luminosité de l'écran +
5. Volume sonore -
6. Volume sonore +
7. Port Mini-HDMI
8. Interface USB-C (signal de l'image)
9. Interface USB-C (port de chargement)

Mise en marche

1. Port d'alimentation

Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. Pour ce faire, branchez le câble USB-C sur le port de chargement USB-C de l'appareil. Branchez l'autre extrémité à un adaptateur secteur. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise électrique.



ATTENTION !

L'écran est équipé de 2 ports USB-C. Utilisez le port de chargement uniquement pour alimenter l'appareil ! Le branchement sur le mauvais port peut causer des dommages irréparables !



Utilisation

1. Connecter un appareil USB-C

Branchez l'écran à un ordinateur portable, un Apple MacBook ou un smartphone compatible à l'aide d'un câble USB-C. Connectez votre terminal à l'écran en branchant la fiche libre du câble USB-C dans le port USB-C (signal de l'image) de l'écran.



ATTENTION !

L'écran est équipé de 2 ports USB-C. Utilisez le port de signal de l'image.



2. Connecter un appareil HDMI

Branchez votre écran à un ordinateur portable, une console de jeu ou similaire à l'aide d'un câble HDMI. Connectez votre terminal à l'écran en branchant la fiche libre du câble HDMI dans le port HDMI de l'écran. Ensuite, branchez la fiche libre du câble USB-C dans le port USB-C (signal de l'image) de l'écran.

3. Brancher un casque audio

L'écran est équipé de 2 haut-parleurs intégrés. Si vous souhaitez brancher un casque ou un haut-parleur externe, utilisez le port jack 3,5 mm de l'écran. Branchez-y le connecteur jack 3,5 mm de l'appareil.

4. Connexion Samsung DeX

1. Connectez l'écran à un smartphone compatible à l'aide d'un câble USB-C et utilisez votre smartphone comme un clavier tactile pour contrôler le curseur en mode bureau.
2. Connectez votre terminal à l'écran en branchant la fiche libre du câble USB-C dans le port USB-C (signal de l'image) de l'écran.
3. L'écran reconnaît automatiquement l'appareil branché et passe en mode bureau. Vous avez alors accès aux applications et aux fonctions de votre smartphone.

- Dans la zone de notification de votre téléphone, appuyez sur **Utiliser le téléphone comme pavé tactile** pour ouvrir le pavé tactile. Cela ouvre un pavé de commandes tactile sur votre smartphone, que vous utilisez pour déplacer le curseur de la souris.
- Effectuez les gestes suivants sur le pavé tactile pour contrôler le curseur de la souris :

Mouvements	Action
Appuyer	Clic gauche
Appuyer à 2 doigts	Clic droit
Glisser à 2 doigts	Défiler
Rapprocher 2 doigts	Zoomer
Toucher et maintenir	Choisir un objet
Toucher, maintenir et faire glisser	Déplacer un objet, sélectionner du texte

- Appuyez sur **Utiliser Samsung DeX** dans la zone de notification du téléphone pour quitter le mode bureau et afficher l'écran du téléphone sur l'écran.

5. Paramètres

Réglez la luminosité et le volume à l'aide des boutons situés sur le côté gauche de l'écran.

Dépannage

L'écran n'affiche pas d'image.

- Vérifiez que l'écran est connecté à l'alimentation électrique.

L'affichage du smartphone n'apparaît pas sur l'écran, bien que les deux appareils soient connectés par câble USB-C.

- Vérifiez que le câble USB-C et l'adaptateur secteur sont branchés correctement. Utilisez les accessoires originaux.
- Procédez si besoin à la mise à jour du smartphone.
- Redémarrez l'écran et le smartphone.

Les haut-parleurs de l'écran n'émettent aucun son.

- Réglez le volume sonore à l'aide du réglage du volume. Vérifiez ensuite les paramètres audio de votre appareil connecté.

L'appareil connecté ne fonctionne pas.

- Vérifiez le branchement du câble USB-C et rebranchez l'appareil.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4933 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.