

# Lernfähige Infrarot- und Funk- Universal-Fernbedienung URC- 160.app

WLAN, App-Steuerung, 360°

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihre neue lernfähige Infrarot- und Funk-Universal-Fernbedienung .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>5</b>
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	5
Konformitätserklärung .....	5
<b>Produktdetails.....</b>	<b>6</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>7</b>
1. Stromversorgung.....	7
2. App installieren.....	7
3. WLAN-Fernbedienung mit App verbinden.....	8
<b>Verwendung .....</b>	<b>12</b>
1. Gerät mit WLAN-Fernbedienung koppeln .....	12
1.1. Geräte-Marke ist aufgelistet .....	12
1.2. Geräte-Marke ist nicht aufgelistet .....	17
2. WLAN-Fernbedienung zurücksetzen .....	23
<b>App.....</b>	<b>23</b>
1. Bedienliste der WLAN-Fernbedienung.....	23
2. Geräte der Bedienliste bearbeiten.....	24
3. Gerät aus der Bedienliste entfernen.....	24
4. Liste der Sprachbefehle .....	25
<b>Datenschutz .....</b>	<b>27</b>
<b>Technische Daten.....</b>	<b>28</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.auvisio.de](http://www.auvisio.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihre neue lernfähige Infrarot- und Funk-Universal-Fernbedienung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser lernfähigen Infrarot- und Funk-Universal-Fernbedienung. Dank des 360°-Abstrahlwinkels empfangen alle Geräte im Umkreis von bis zu 7 Metern das Infrarot- Signal der Fernbedienung. Binden Sie die Fernbedienung in Ihr Heimnetzwerk ein und steuern Sie die angelernten Geräte per App. Oder im Fall von TV-/Set-Top-Geräten bzw. Klimaanlage oder Ventilatoren auch per Sprachbefehl.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Infrarot-Universal-Fernbedienung optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Infrarot- und Funk-Universal-Fernbedienung URC-160.app
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:** USB-Netzteil (z.B. PX-2421)

## Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer WLAN-Fernbedienung und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.



**ELESION:**

*Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer  
ELESION-Produkte aufzurufen.*

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt sowie Zubehör vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Betreiben Sie das Produkt nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4955-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4955 ein.




## Produktdetails

Vorne:



Hinten:

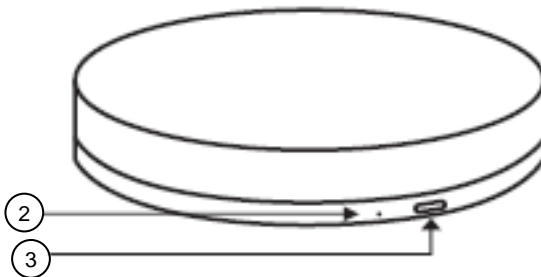

1. WLAN-LED
2. Reset-Taste
3. Micro-USB-Anschluss

# Inbetriebnahme

## 1. Stromversorgung

Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit Ihrer WLAN-Fernbedienung und einem geeigneten USB-Netzteil.

## 2. App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer WLAN-Fernbedienung und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



**HINWEIS:**

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App kann per Email-Adresse oder Mobilfunknummer erfolgen.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer NX-4955 ein.



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)

### 3. WLAN-Fernbedienung mit App verbinden



**HINWEIS:**

Ihre WLAN-Fernbedienung kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden.


1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre WLAN-Fernbedienung eingebunden werden soll.



**HINWEIS:**

5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

2. Öffnen Sie die App **ELESION**.
3. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum **Mein-Zuhause**-Tab.
4. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.

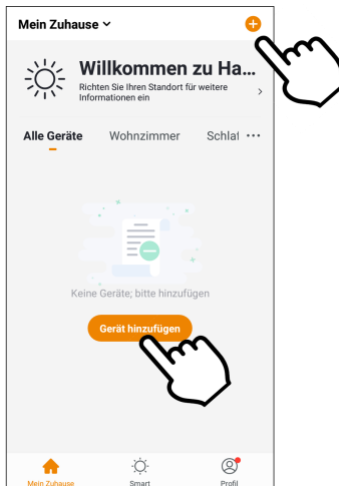



5. Tippen Sie in der linken Leiste auf die Kategorie **Haushaltsgeräte** und dann auf die Unterkategorie **Fernbedienung**.




6. Verbinden Sie Ihre Fernbedienung mit der Stromversorgung.



**HINWEIS:**

Sollte die **WLAN-LED nicht schnell blinken**: Halten Sie die **Reset-Taste Ihrer Fernbedienung 5 Sekunden gedrückt**, bis die **WLAN-LED schnell blinkt**.

7. Tippen Sie in der App auf **Nächster Schritt**.

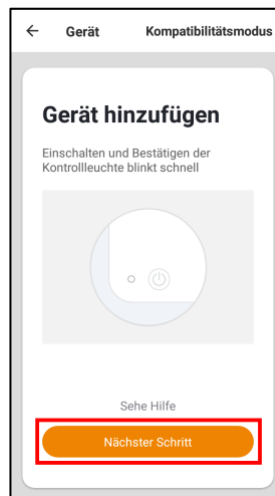


8. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihre Fernbedienung eingebunden werden soll.




**HINWEIS:**

*Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre WLAN-Fernbedienung mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.*




*Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.*

9. Tippen Sie auf **Bestätigen**. Ihre WLAN-Fernbedienung wird nun mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. War die Verbindung erfolgreich, leuchtet die WLAN-LED Ihrer Fernbedienung kurz beständig und erlischt.
10. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben dem Gerätenamen.

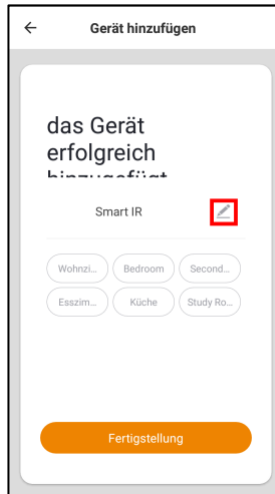


11. Geben Sie den gewünschten Namen ein. So ist Ihre Fernbedienung später eindeutig zuordenbar.

12. Tippen Sie auf **Speichern**.

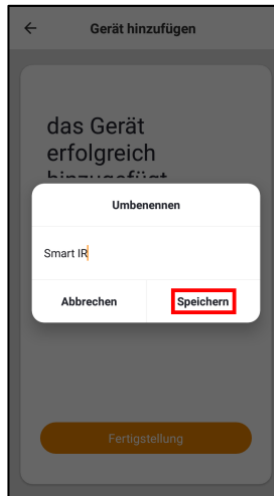

13. Tippen Sie auf den Raum, in dem Ihre Fernbedienung in Gebrauch sein wird (z.B. Wohnzimmer).

14. Tippen Sie unten auf **Fertigstellung**.

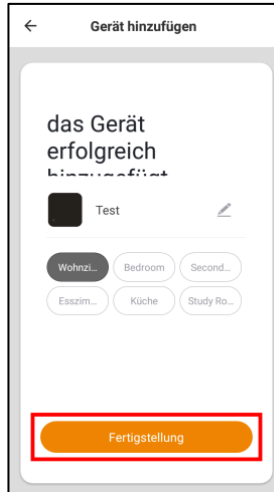

15. Ihre WLAN-Fernbedienung wird der Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen direkt zur Geräte-Seite.

# Verwendung



## HINWEIS:

Einrichtung und Steuerung Ihrer WLAN-Fernbedienung erfolgen ausschließlich über die App.

## 1. Gerät mit WLAN-Fernbedienung koppeln



## HINWEIS:

Zur Kopplung mit einem Gerät benötigen Sie dessen funktionstüchtige Fernbedienung.

Mit Hilfe Ihrer WLAN-Fernbedienung können Sie Geräte, die ursprünglich nicht per App steuerbar waren, ganz bequem per App bedienen. Der Verbindungs-Vorgang verläuft unterschiedlich, abhängig davon, ob die Marke des Gerätes in der App aufgelistet ist oder nicht.




## HINWEIS:


Nur TV-/Set-Top-Geräte bzw. Klimaanlage oder Ventilatoren sind per Sprachbefehl steuerbar. Geräte, die über den Geräte-Typ **Benutzerdefiniert** gekoppelt werden, sind **nicht** per Sprachbefehl steuerbar.

### 1.1. Geräte-Marke ist aufgelistet



1. Rufen Sie die Geräte-Seite auf, indem Sie in der Geräteliste (**Mein Zuhause**-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung tippen.

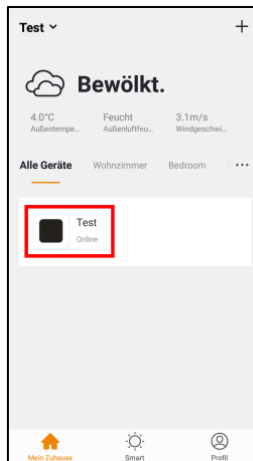


2. Tippen Sie auf das Plus-Symbol.

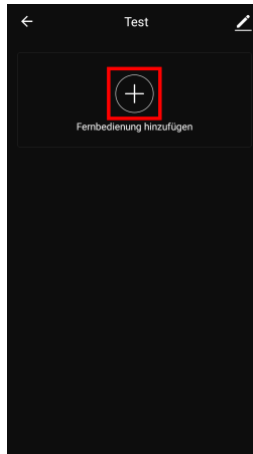

3. Schalten Sie das Gerät, das Sie mit Ihrer WLAN-Fernbedienung koppeln möchten, ein.  
4. Tippen Sie auf den Ihrem Gerät entsprechenden Geräte-Typ.

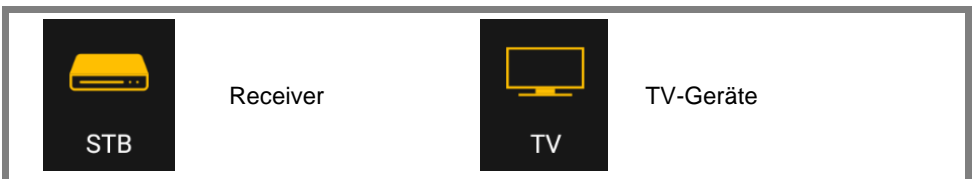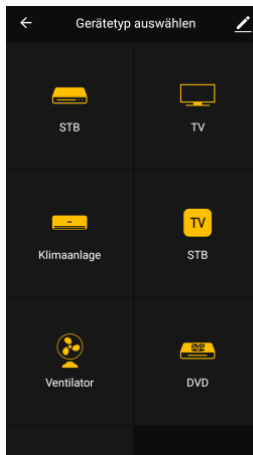

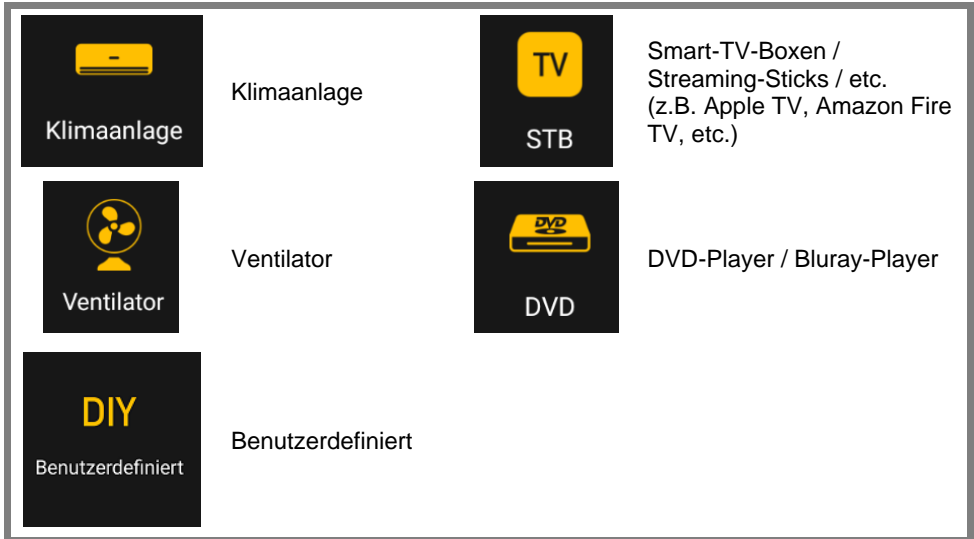


5. Geben Sie im Suchfeld die Marke des Geräts ein. Tippen Sie in der Liste dann auf die entsprechende Marke




**HINWEIS:**


Sollte die Marke Ihres Gerätes nicht gelistet sein, tippen Sie oben auf den Pfeil nach links. Wählen Sie als Geräte-Typ **Benutzerdefiniert** aus. Folgen Sie dann der Beschreibung im Abschnitt **Geräte-Marke ist nicht aufgelistet**.

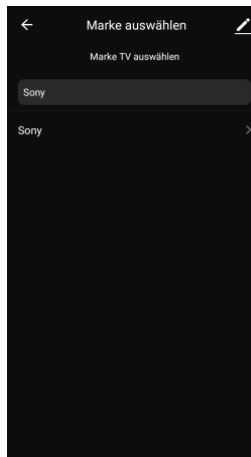


6. Eine virtuelle Fernbedienung wird eingeblendet. Tippen Sie auf eine beliebige Taste in der App.

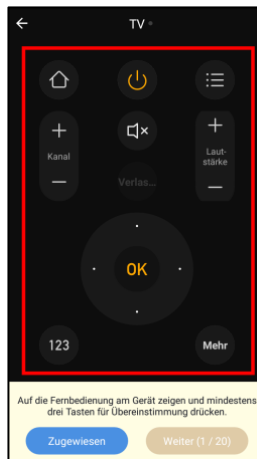



7. Richten Sie die Geräte-Fernbedienung auf Ihre WLAN-Fernbedienung. Der Abstand zwischen sollte nicht mehr als 3 cm betragen. Tippen Sie nun mehrmals auf die entsprechende Taste der Geräte-Fernbedienung. Warten Sie, bis die App den Befehl bestätigt.
8. Tippen Sie unten auf **Weiter**.
9. Wiederholen Sie Schritt 6-8 bis mindestens drei Tasten der Geräte-Fernbedienung mit der virtuellen Fernbedienung übereinstimmen.
10. Schließen Sie den Kopplungs-Vorgang ab, indem Sie unten auf **Zugewiesen** tippen. Das Gerät wird nun in der Bedienliste auf der Geräte-Seite angezeigt.

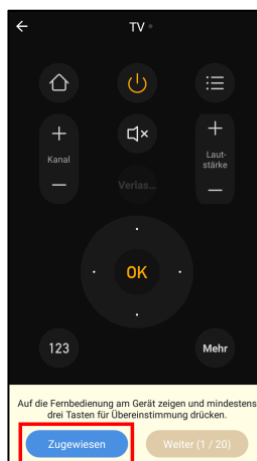

11. Geben Sie dem Gerät einen eindeutig zuordenbaren Namen, damit Sie nicht versehentlich das falsche Gerät bedienen. Tippen Sie hierzu in der Bedienliste auf das Stift-Symbol neben dem Gerät.

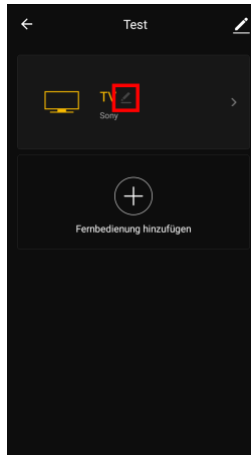

12. Geben Sie den gewünschten Namen ein und tippen Sie auf **Speichern**.

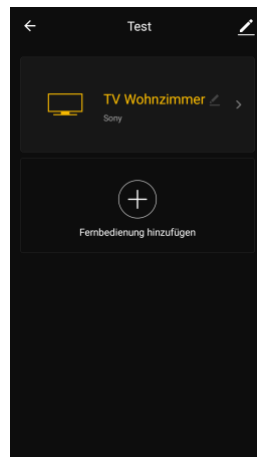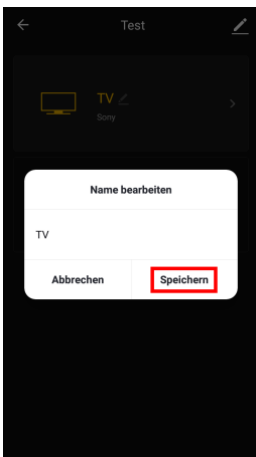




## 1.2. Geräte-Marke ist nicht aufgelistet




### HINWEIS:

Nur TV-/Set-Top-Geräte bzw. Klimaanlage oder Ventilatoren sind per Sprachbefehl steuerbar. Geräte, die über den Geräte-Typ **Benutzerdefiniert** gekoppelt werden, sind **nicht** per Sprachbefehl steuerbar.


1. Rufen Sie die Geräte-Seite auf, indem Sie in der Geräteliste (**Mein Zuhause**-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung tippen.

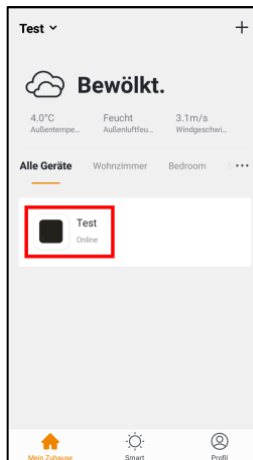


2. Tippen Sie auf das Plus-Symbol.

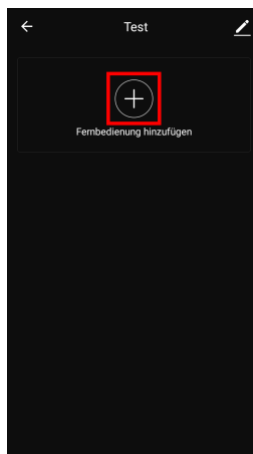


- Schalten Sie das Gerät, das Sie mit Ihrer WLAN-Fernbedienung koppeln möchten, ein.
- Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf den Geräte-Typ **Benutzerdefiniert**.

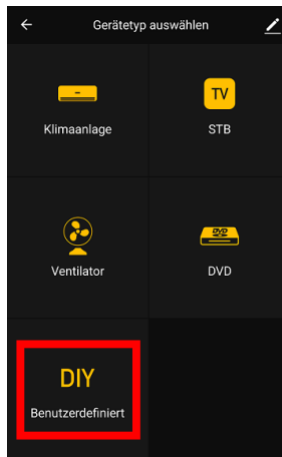

- Richten Sie die Geräte-Fernbedienung auf Ihre WLAN-Fernbedienung. Der Abstand darf dabei nicht größer als 3 cm sein. Tippen Sie dann auf **Weiter**.

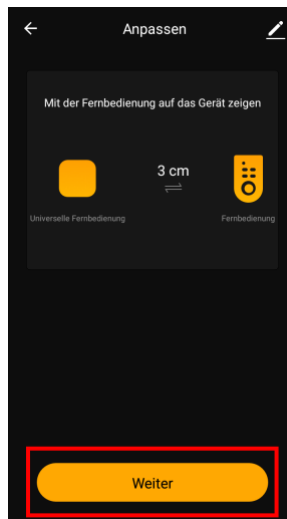

6. Im nächsten Schritt bringen Sie der App nacheinander die Tasten der Geräte-Fernbedienung bei. Tippen Sie auf **Weiter**, um den Vorgang zu starten.

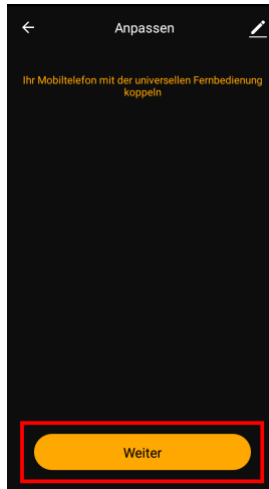


7. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden einmal kurz auf die Taste der Geräte-Fernbedienung, die Sie der App hinzufügen möchten.




**HINWEIS:**


Richten Sie die Geräte-Fernbedienung auf Ihre WLAN-Fernbedienung. Achten Sie darauf, dass die Fernbedienungen nicht weiter als 3 cm voneinander entfernt sind.

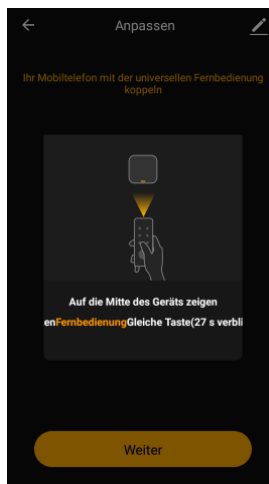


8. Sobald das IR- oder Funk-Signal erkannt wurde, wird das Signal-Fenster eingeblendet. Geben Sie Namen oder Funktion der Taste ein und tippen Sie auf **Speichern**.

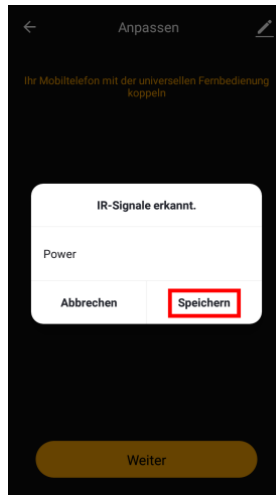


9. Die Taste wird der virtuellen Fernbedienung hinzugefügt. Tippen Sie auf **DIY fortsetzen**, um weitere Tasten hinzuzufügen.

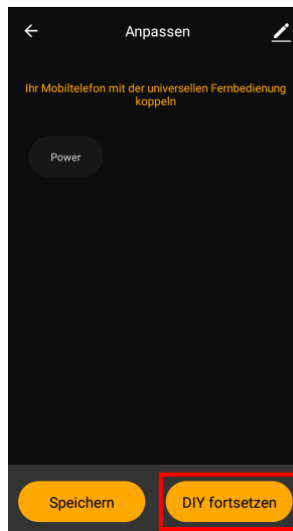


10. Wiederholen Sie die Schritte 7-9, bis alle Tasten der Geräte-Fernbedienung in der virtuellen Fernbedienung vorhanden sind. Tippen Sie dann auf **Speichern**.

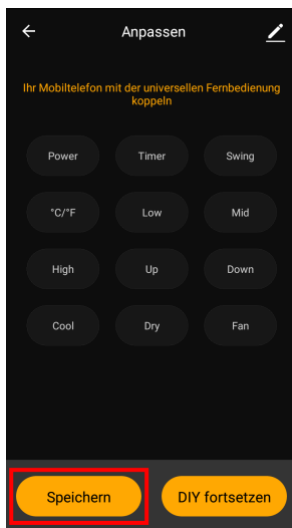



11. Tippen Sie oben auf den Pfeil nach links.

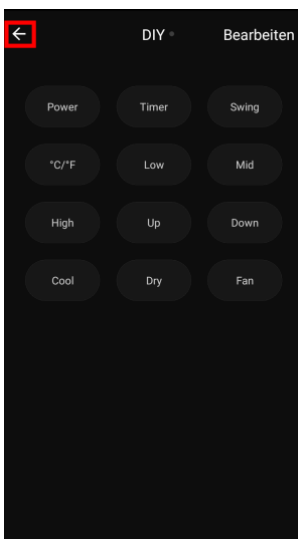

12. Geben Sie dem Gerät einen eindeutig zuordenbaren Namen, damit Sie nicht versehentlich das falsche Gerät bedienen. Tippen Sie hierzu in der Bedienliste auf das Stift-Symbol neben dem Gerät.

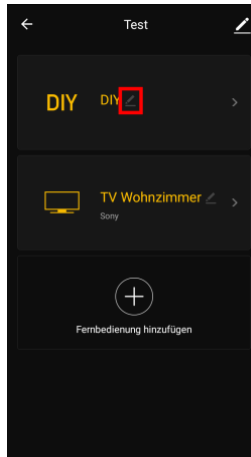

13. Geben Sie den gewünschten Namen ein und tippen Sie auf **Speichern**.

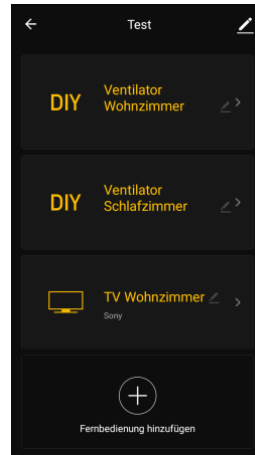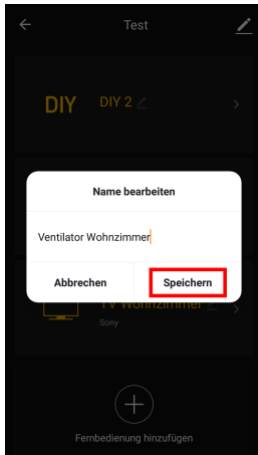

**HINWEIS:**

Alle **angelernten** Befehle können im Gegensatz zu den Datenbankbefehlen ausschließlich über die App wiedergegeben werden.

## 2. WLAN-Fernbedienung zurücksetzen

Um Ihre WLAN-Fernbedienung zurückzusetzen, z.B. um sie in ein neues WLAN-Netzwerk einzubinden, halten Sie die Reset-Taste gedrückt, bis die WLAN-LED schnell blinkt. Dabei gehen auch die Geräte-Verbindungen Ihrer WLAN-Fernbedienung verloren.

### App



#### HINWEIS:

Eine allgemeine Übersicht der App und Ihrer vielfältigen Funktions-Möglichkeiten finden Sie online unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer NX-4955 ein.



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)


## 1. Bedienliste der WLAN-Fernbedienung



#### HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

1. Tippen Sie in der Geräteliste (**Mein Zuhause**-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung. Die Geräte-Seite wird aufgerufen.
2. Tippen Sie in der Bedienungsliste auf das Gerät, das Sie steuern möchten.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Taste der virtuellen Fernbedienung.

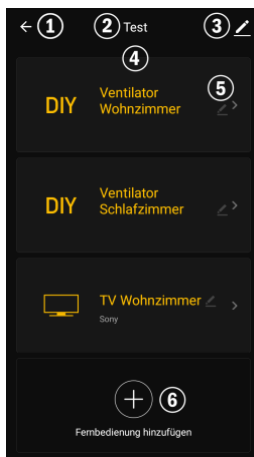

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Zurück zum <b>Mein Zuhause</b> -Tab | 4. Bedienungsliste         |
| 2. Gerätenamen                         | 5. Listen-Namen bearbeiten |
| 3. Geräte-Einstellungen                | 6. Neues Gerät hinzufügen  |

## 2. Geräte der Bedienliste bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit, die bereits mit Ihrer WLAN-Fernbedienung gekoppelten Geräte nachträglich zu bearbeiten, z.B. um neue Tasten hinzuzufügen.

1. Rufen Sie die Geräte-Seite auf, indem Sie in der Geräteliste (**Mein Zuhause**-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung tippen.
2. Tippen Sie auf das gewünschte Gerät in der Bedienliste.
3. Tippen Sie oben rechts auf **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
5. Tippen Sie auf **Schaltfläche kopieren**.
6. Halten Sie im nächsten Bildschirm die zu kopierende Taste gedrückt.
7. Zeigen Sie mit der Geräte-Fernbedienung auf die Mitte Ihrer WLAN-Fernbedienung. Drücken Sie die der virtuellen Fernbedienung entsprechende Taste.
8. Wird das IR-Signal erkannt, erscheint ein Fenster mit der möglichen Funktion. Falls dies falsch ist, tippen Sie in das Feld und ändern Sie die Beschreibung.
9. Tippen Sie zuletzt auf **Speichern**.

## 3. Gerät aus der Bedienliste entfernen

1. Rufen Sie die Geräte-Seite auf, indem Sie in der Geräteliste (**Mein Zuhause**-Tab) auf Ihre WLAN-Fernbedienung tippen.
2. Tippen Sie auf das gewünschte Gerät in der Bedienliste.
3. Tippen Sie oben rechts auf **Bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf die Option **Löschen**.
5. Bestätigen Sie den Vorgang mit **OK**. Das Gerät wird aus der Bedienliste entfernt. Es kann nun nicht mehr mit Hilfe WLAN-Fernbedienung per App gesteuert werden.



## 4. Liste der Sprachbefehle



### HINWEIS:

Wie Sie Ihre WLAN-Fernbedienung mit Amazon Alexa oder Google Assistant verknüpfen, erfahren Sie in der allgemeinen App-Übersicht. Diese finden Sie online unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer NX-4955 ein.



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)

Bei TV-Geräten und Receivern haben Sie die Möglichkeit, den Sender per Sprachbefehl zu wechseln.



### HINWEIS:

Die Sprachsteuerung ist nur für Befehle möglich, die schon in der Datenbank hinterlegt sind. Alle angelernten Befehle stehen **nicht** per Sprachbefehl zur Verfügung.



### HINWEIS:

Um den Sender durch Nennung des Sendernamens zu wechseln, müssen die Sender auf Ihrem Gerät entsprechend der unten abgebildeten Tabelle sortiert sein:

1.	ARD	35.	TOGGO plus	68.	RiC
2.	ZDF	36.	N24 Doku	69.	Sonnenklar.TV
3.	RTL	37.	FOX Serie	70.	Channel 21
4.	Pro7	38.	TNT Serie	71.	Deutsches Anleger Fernsehen (DAF)
5.	VOX	39.	WDR Fernsehen	72.	ORF eins
6.	Sat.1	40.	VIVA	73.	ORF2
7.	kabel eins	41.	ARD alpha	74.	BBC
8.	RTL II	42.	RTL Crime	75.	CNN
9.	ZDF neo	43.	Sky	76.	Discovery Channel

10.	Super RTL	44.	Sky Bundesliga	77.	National Geographic
11.	RTL Nitro	45.	Sky Cinema	78.	History
12.	Sat.1 Gold	46.	Sky Sport News	79.	Spiegel TV Wissen
13.	3SAT	47.	Sky Sport	80.	Cartoon Network
14.	ZDFinfo	48.	Eurosport 2	81.	13th Street
15.	RTLplus	49.	Pearl TV	82.	Das Vierte
16.	arte	50.	Anixe	83.	Al Jazeera
17.	Phoenix	51.	RTL plus	84.	Welt
18.	N-TV	52.	MDR Fernsehen	85.	Rocket Beans TV
19.	Welt	53.	BR Fernsehen	86.	euronews
20.	DMAX	54.	hr Fernsehen	87.	ATV
21.	Sport1	55.	HSE24	88.	SRF 1
22.	Disney Channel	56.	KiKa	89.	BRF-Fernsehen
23.	sixx	57.	Bibel TV	90.	Der Aktionär TV
24.	Tele 5	58.	MTV	91.	Deutsche Musik Fernsehen
25.	Pro7 Maxx	59.	NDR Fernsehen	92.	Die neue Zeit TV
26.	ONE	60.	QVC	93.	DRF1
27.	Eurosport 1	61.	rbb	94.	DW-TV
28.	Nickelodeon	62.	SR Fernsehen	95.	Energy TV
29.	Comedy Central	63.	SWR Fernsehen	96.	Eo TV
30.	Kabel eins Doku	64.	SyFy	97.	EWTN
31.	TLC	65.	Astro TV	98.	Family TV
32.	Tagesschau 24	66.	Welt der Wunder	99.	Flux TV
33.	Servus TV	67.	Zee.One	100.	Folx TV
34.	Deluxe Music				

Aktion

Steuerbefehl

Senderwechsel mit Sendernamen	Alexa, wechsele auf <b>XXX</b> den Kanal zu ( <i>Sendername</i> ).
Senderwechsel mit Kanalnummer	Alexa, wechsele auf <b>XXX</b> zu Kanal ( <i>Kanalnummer</i> ).

## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC
WLAN	Standard	802.11b/g/n (2,4 GHz)
	Funkfrequenz	433,92 MHz, 2.412-2.472 MHz
	Max. Sendeleistung	10 dBm
Infrarot-Abstrahlwinkel		360°
Reichweite bei Sichtkontakt		bis zu 7 m
Maße		100 x 100 x 22 mm
Gewicht		150 g



Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 15.10.2020 – LW/MF