


# Video-Babyphone

Mit dreh- & schwenkbarer Kamera und 4,3" Farbdisplay

## Bedienungsanleitung

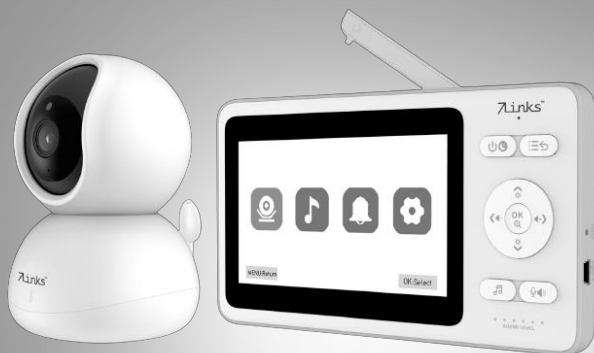

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neues Produkt</b> .....	<b>3</b>
Lieferumfang.....	4
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>5</b>
<b>Hinweise zum integrierten Akku</b> .....	<b>6</b>
<b>Wichtige Hinweise zur Entsorgung</b> .....	<b>7</b>
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>7</b>
<b>Produktdetails (Kamera)</b> .....	<b>8</b>
<b>Produktdetails (Display)</b> .....	<b>9</b>
<b>Inbetriebnahme</b> .....	<b>10</b>
1. Kamera anschließen .....	10
2. Display-Akku aufladen .....	11
<b>Verwendung</b> .....	<b>12</b>
1. Einschalten .....	12
2. Ausschalten .....	12
3. Kamera und Display verbinden .....	13
4. Schlaflieder .....	14
5. Geräusch-Empfindlichkeit einstellen .....	15
6. Temperatur-Alarm.....	16

7. Wecker stellen .....	17
<b>8. System-Einstellungen.....</b>	<b>18</b>
a. Zeit-Einstellungen .....	18
b. Sprach-Einstellungen.....	18
c. Alarmsignal-Einstellungen.....	19
d. Stromsparmmodus einstellen .....	19
e. Standardeinstellungen wiederherstellen .....	20
<b>Technische Daten .....</b>	<b>21</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs)  
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte  
Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.7links.de](http://www.7links.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den  
Artikelnamen ein.

## Ihr neues Produkt

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Video-Babyphones mit dreh- und schwenkbarer Kamera und 4,3" Farbdisplay. So verpassen Sie keinen wertvollen Moment Ihres Lieblings.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Video-Babyphone optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Kamera (Baby-Gerät)
- Farbdisplay (Eltern-Gerät)
- 2x Netzteil
- 2x 2m microUSB-Kabel
- Bedienungsanleitung

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Hinweise zum integrierten Akku

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit. Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4960-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4960 ein.




## Produktdetails (Kamera)

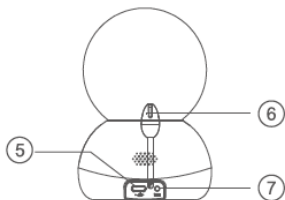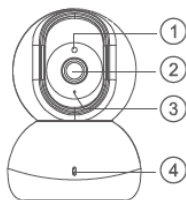

1. Lichtempfindlicher Sensor
2. Kameralinse
3. Mikrophon
4. LED-Anzeige
5. USB-Ladeport
6. Temperatur-Sensor
7. SET- Taste




## Produktdetails (Display)

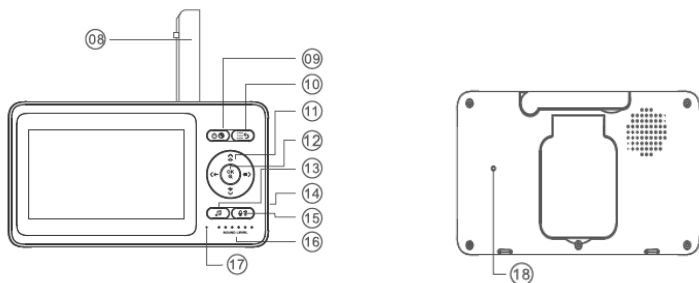


- 8. Antenne
- 9. Ein/Aus-Taste
- 10. Menü-Taste
- 11. Navigations-Taste
- 12. OK-Taste
- 13. Musik-Taste
- 14. USB-Ladeport
- 15. Sprech-Taste
- 16. LED-Anzeige
- 17. RESET-Taste
- 18. Mikrophon

# Inbetriebnahme

## 1. Kamera anschließen

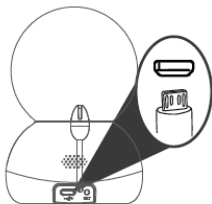

Verbinden Sie eines der beigelegten microUSB-Kabel mit dem USB-Port der Kamera.

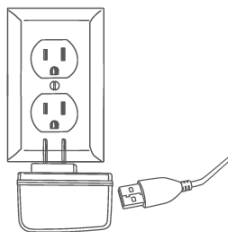


Verbinden Sie das gleiche Kabel mit einem der beiden Netzteile. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.




### **HINWEIS:**

*Sobald die Kamera mit dem Stromnetz verbunden ist, schaltet sie sich automatisch ein. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken, wenn die Kamera erfolgreich eingeschaltet ist.*

## 2. Display-Akku aufladen

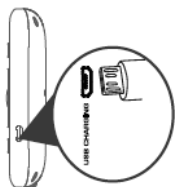

Verbinden Sie eines der beigelegten microUSB-Kabel mit dem USB-Port des Displays.

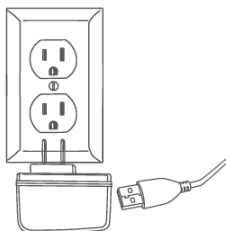

Verbinden Sie das gleiche Kabel mit einem der beiden Netzteile. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

# Verwendung

## 1. Einschalten

Halten Sie die An/Aus-Taste des Displays gedrückt, bis der Bildschirm aufleuchtet. Die Kamera schaltet sich automatisch ein und aus.



### HINWEIS:

*Kamera und Display werden bereits im Zuge der Herstellung verbunden. Sollten Ihre Geräte trotzdem noch keine Verbindung aufgebaut haben, lesen Sie den Abschnitt: "Kamera und Display verbinden" (Verwendung, Punkt 3)*

## 2. Ausschalten

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis der Bildschirm sich ausschaltet.

### 3. Kamera und Display verbinden


1. Mit der Menü-Taste können Sie zwischen Live-Bild der Kamera und dem Menü des Displays wechseln. Wählen Sie für diese Aktion das Menü aus.




2. Wählen Sie das Kamera-Symbol mit den Pfeiltasten im Menü aus und drücken Sie OK, um auszuwählen.



3. Wählen Sie die Kamera aus, mit der Sie ihren Display verbinden wollen. Drücken Sie OK, um diese auszuwählen. Wählen Sie dann "Kamera hinzufügen, um

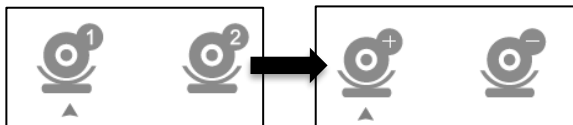


4. Sobald Ihr Display Sie dazu auffordert, die SET-Taste der Kamera zu betätigen, halten Sie die SET-Taste an der Kamera gedrückt. Die Geräte wurden erfolgreich verbunden, sobald Sie auf dem Display das Live-Bild der Kamera sehen können.

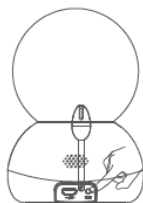

## 4. Schlaflieder

1. Drücken Sie die Musik-Taste oder wählen Sie im Menü das Musik-Symbol aus, um in das Menü der Schlaflieder zu gelangen.
2. Mit den Pfeiltasten (rechts und links) können Sie zwischen 5 vorinstallierten Schlafliedern auswählen. Wählen Sie eines aus und drücken Sie OK. Die Kamera spielt das ausgewählte Lied ab.
3. Drücken Sie "Alle", um alle 5 Schlaflieder hintereinander zuzuspielen.
4. Mit den Pfeiltasten "oben" und "unten" regulieren Sie die Lautstärke.

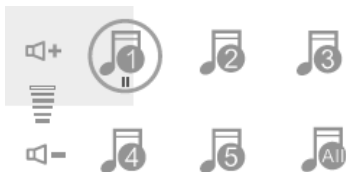

## 5. Geräusch-Empfindlichkeit einstellen

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten im Menü die Alarm-Einstellungen aus.



2. Wählen Sie dann die Einstellungen für die Geräusch-Empfindlichkeit aus.



3. Sie können zwischen niedriger, mittlerer und hohe Empfindlichkeit entscheiden, wobei niedrig eine sehr geringe Empfindlichkeit und hoch eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen im Babyzimmer bedeutet. Zusätzlich können Sie sich auch dafür entscheiden, den Alarm bei Geräuschen gänzlich abzuschalten (Off/Aus).

## 6. Temperatur-Alarm

1. Wählen Sie im Menü die Alarm-Einstellungen aus.



2. Wählen Sie im nächsten Untermenü das Thermometer-Symbol aus, um zu den Temperatur-Alarm-Einstellungen zu gelangen.



3. Wählen Sie eine Temperatur aus, bei welcher Sie alarmiert werden sollen. Möchten Sie die Funktion nicht nutzen, wählen Sie im rechten Symbol "aus/off".





## 7. Wecker stellen

1. Wählen Sie im Menü die Alarm-Einstellungen aus.



2. Wählen Sie das Untermenü das Wecker-Symbol aus, um zu den Wecker-Einstellungen zu gelangen.



3. Setzen Sie Ihre Alarmer, wie sie sie benötigen. Sie können sowohl die Uhrzeit einstellen, als auch den jeweiligen Wecker aktivieren oder deaktivieren.



## 8. System-Einstellungen

### a. Zeit-Einstellungen

1. Um die Zeit einzustellen, wählen Sie im Menü das Zahnrad-Symbol (System-Einstellungen) aus.



2. Wählen Sie im Untermenü das Uhr-Symbol aus, um zu den Zeiteinstellungen zu gelangen.



3. Geben Sie im nächsten Fenster Zeit und Datum ein, die auf Ihrem Display angezeigt werden sollen.

### b. Sprach-Einstellungen

1. Wählen Sie im Menü das Zahnrad-Symbol (System-Einstellungen) aus.
2. Wählen Sie im Untermenü das Globus-Symbol (Sprach-Einstellungen) aus.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Sprache aus und drücken Sie auf OK.



## c. Alarmsignal-Einstellungen

1. Wählen Sie im Menü das Zahnrad-Symbol (System-Einstellungen) aus.
2. Wählen Sie im Untermenü das Sirenen-Symbol (Sprach-Einstellungen) aus



3. Wählen Sie aus, ob sie den akustischen Alarm ein- oder ausschalten möchten.

## d. Stromsparmodus einstellen

1. Wählen Sie im Menü das Zahnrad-Symbol (System-Einstellungen) aus.
2. Wählen Sie im Untermenü das Mond-Symbol (Sprach-Einstellungen) aus.
3. Stellen Sie ein, nach wie vielen Sekunden das Gerät automatisch in den Stromsparmodus gehen soll. Betätigen Sie das Symbol OFF/Aus, wenn es nie in den Stromsparmodus gehen soll.



## e. Standardeinstellungen wiederherstellen

1. Wählen Sie im Menü das Zahnrad-Symbol (System-Einstellungen) aus.
2. Wählen Sie im Untermenü das Pfeile-Symbol aus.



3. Das Gerät fragt Sie nun, ob Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen möchten. Wählen Sie zwischen Ja und Nein.



### *HINWEIS:*

*Alle Einstellungen, die Sie bisher getätigt haben, werden mit dem Bestätigen der "Ja"-Taste gelöscht.*

## Technische Daten

Eingangsspannung	5 V
Farbdisplay	4,3" / 11 cm
Nachtsicht	bis zu 5 m
Reichweite	bis zu 250 m
Funk-Frequenz	2410-2473.5MHz
max. Sendeleistung	7,53 mW
Maße	15,8 x 10,8 x 8,8 cm
Gewicht	196 g





Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen



# Baby-phone avec caméra

et écran couleur 4,3"

## Mode d'emploi



7links™

NX-4960-675

# Table des matières

<b>Votre nouveau produit</b> .....	<b>4</b>
Contenu .....	4
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>5</b>
Consignes concernant les batteries intégrées .....	7
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	8
<b>Déclaration de conformité</b> .....	<b>9</b>
<b>Description du produit</b> .....	<b>10</b>
Caméra .....	10
Écran .....	11
<b>Mise en marche</b> .....	<b>12</b>
1. Brancher la caméra.....	12
2. Charger la batterie de l'écran.....	13
<b>Utilisation</b> .....	<b>14</b>
1. Allumer.....	14
2. Éteindre .....	14
3. Connecter la caméra et l'écran .....	15
4. Berceuses.....	16
5. Régler la sensibilité au son .....	17
6. Alerte de température .....	17
7. Régler le réveil.....	18

<b>8. Réglages système</b> .....	<b>19</b>
a. Régler l'heure.....	19
b. Régler la langue.....	19
c. Régler le type d'alarme .....	20
d. Régler le mode Économie d'énergie .....	20
e. Restaurer les réglages par défaut.....	21
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>22</b>

## Votre nouveau produit

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce baby-phone.

Surveillez au mieux votre bébé.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Caméra (unité bébé)
- Écran couleur (unité parent)
- 2 adaptateurs secteur
- 2 câbles Micro-USB 2 m
- Mode d'emploi

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes concernant les batteries intégrées

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie. Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, nous vous recommandons de le laisser charger à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets


Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.





## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4960 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).




## Description du produit

### Caméra



1. Capteur sensible à la lumière
2. Objectif
3. Microphone
4. Affichage LED
5. Port de chargement USB
6. Capteur de température
7. Touche SET


## Écran

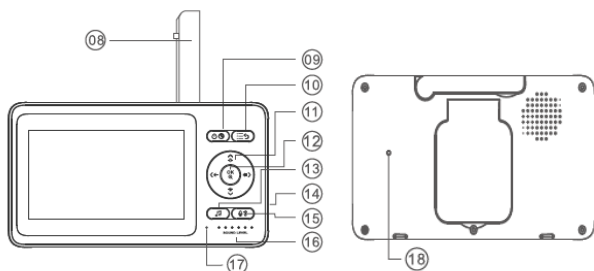


- 8. Antenne
- 9. Touche Marche/Arrêt
- 10. Touche Menu
- 11. Touche Navigation
- 12. Touche OK
- 13. Touche Musique
- 14. Port de chargement USB
- 15. Touche Conversation
- 16. Affichage LED
- 17. Touche RESET
- 18. Microphone

# Mise en marche

## 1. Brancher la caméra

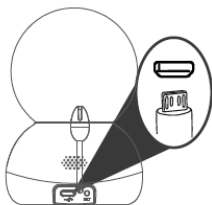

Branchez l'un des câbles Micro-USB fournis au port USB de la caméra.

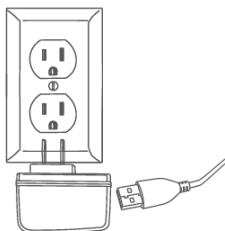


Branchez ce même câble à l'un des deux adaptateurs secteurs. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.




### NOTE :

*La caméra s'allume automatiquement lorsqu'elle est branchée à l'alimentation. La LED se met à clignoter si la caméra fonctionne.*

## 2. Charger la batterie de l'écran

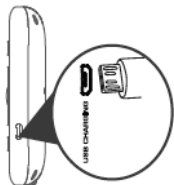

Branchez l'un des câbles Micro-USB fournis au port USB de l'écran.

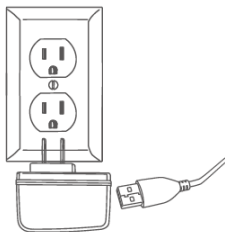

Branchez ce même câble à l'un des deux adaptateurs secteur. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.

# Utilisation

## 1. Allumer

Maintenez la touche Marche/Arrêt de l'écran jusqu'à ce que celui-ci s'allume. La caméra s'allume et s'éteint automatiquement.



### NOTE :

*La caméra et l'écran sont connectés dès la sortie d'usine. Cependant, si les appareils n'établissent aucune connexion, reportez-vous à la section **Connecter la caméra et l'écran** (Utilisation, point 3).*

## 2. Éteindre

Maintenez la touche Marche/Arrêt de l'écran jusqu'à ce que celui-ci s'éteigne.

### 3. Connecter la caméra et l'écran


1. Allez dans le menu de l'écran. Pour ce faire, utilisez la touche Menu pour basculer entre l'image en direct de la caméra et le menu sur l'écran.




2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'icône de la caméra. Appuyez sur OK pour sélectionner.



3. Sélectionnez la caméra que vous voulez connecter à l'écran. Appuyez sur OK. Choisissez ensuite l'option "Ajouter une caméra".

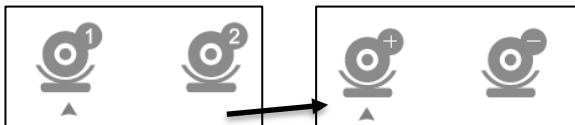


- L'écran vous invite à appuyer sur la touche SET de la caméra. Maintenez la touche SET de la caméra. Lorsque vous pouvez voir l'image en direct de la caméra sur l'écran, les appareils sont connectés.

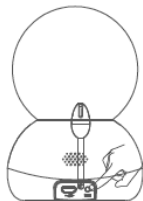

## 4. Berceuses

- Appuyez sur la touche Musique ou sélectionnez l'icône Musique dans le menu pour accéder aux berceuses.
- Avec les touches fléchées de gauche et de droite, vous pouvez choisir entre 5 berceuses préinstallées. Sélectionnez un fichier et appuyez sur OK. La caméra joue la musique choisie.
- Appuyez sur "Tous" pour jouer les 5 berceuses d'affilée.
- Utilisez les flèches de haut et de bas pour régler le volume.

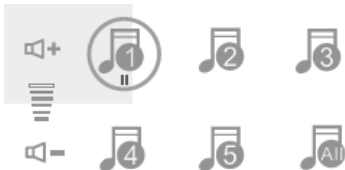



## 5. Régler la sensibilité au son

1. Dans le menu, utilisez les touches fléchées pour sélectionner les réglages d'alarme.



2. Allez sur l'icône de sensibilité au son.



3. Vous pouvez choisir entre une sensibilité faible, moyenne et élevée. "Faible" signifie une sensibilité très faible, et "Élevée" signifie une sensibilité très élevée au bruit dans la chambre du bébé.

Vous pouvez également choisir de désactiver complètement l'alarme ("OFF / Éteint") en cas de bruit.

## 6. Alerte de température

1. Dans le menu, sélectionnez les réglages d'alarme.



2. Dans le sous-menu suivant, sélectionnez l'icône de thermomètre pour accéder aux réglages de l'alerte de température.



3. Sélectionnez une température à laquelle vous souhaitez être alerté. Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction, sélectionnez "OFF / Éteint" sous le symbole de droite.



● °C  
○ °F  
≤14



● ON  
○ OFF  
≥29

## 7. Régler le réveil

1. Dans le menu, sélectionnez les réglages d'alarme.



2. Dans le sous-menu, sélectionnez l'icône de réveil pour accéder aux réglages du réveil.



3. Réglez l'alarme dont vous avez besoin. Vous pouvez également régler l'heure, ainsi qu'activer ou désactiver le réveil correspondant.



## 8. Réglages système

### a. Régler l'heure

1. Sélectionnez l'icône de l'engrenage (réglages système) dans le menu.



2. Sélectionnez l'icône de l'horloge dans le sous-menu.



3. Dans la fenêtre, saisissez l'heure et la date à afficher sur l'écran.

### b. Régler la langue

1. Sélectionnez l'icône de l'engrenage (réglages système) dans le menu.
2. Sélectionnez l'icône du globe (réglages de la langue) dans le sous-menu.
3. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner une langue et appuyez sur OK.



## c. Régler le type d'alarme

1. Sélectionnez l'icône de l'engrenage (réglages système) dans le menu.
2. Sélectionnez l'icône du gyrophare (réglages de la langue) dans le sous-menu.



3. Choisissez si vous préférez un signal sonore ou visuel.

## d. Régler le mode Économie d'énergie

1. Sélectionnez l'icône de l'engrenage (réglages système) dans le menu.
2. Sélectionnez l'icône de lune (réglages de la langue) dans le sous-menu.



3. Définissez la durée (en secondes) au bout de laquelle l'appareil doit passer automatiquement en mode Économie d'énergie. Appuyez sur le symbole "OFF / Éteint" si vous ne souhaitez pas activer le mode Économie d'énergie.



## e. Restaurer les réglages par défaut

1. Sélectionnez l'icône de l'engrenage (réglages système) dans le menu.
2. Sélectionnez l'icône des deux flèches dans le sous-menu.



3. L'appareil vous demande si vous souhaitez réellement restaurer les réglages par défaut. Répondez "Oui" ou "Non".



### NOTE :

*Tous les réglages que vous avez effectués sont supprimés si vous confirmez avec "Oui".*

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	5 V
Écran couleur	4,3" / 11 cm
Vision nocturne	Jusqu'à 5 m
Portée	Jusqu'à 250 m
Fréquence sans fil	2410 – 2473,5 MHz
Puissance d'émission max.	7,53 mW
Dimensions	15,8 x 10,8 x 8,8 cm
Poids	196 g



Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 08.10.2020 – DD//MF