

WLAN-Babyphone

mit Full-HD-Kamera, Temperatur-Warnung, Nachtsicht und App

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Konformitätserklärung	5
Produktdetails	6
Inbetriebnahme	6
Speicherkarte einsetzen	6
Stromversorgung	6
App installieren	7
Kamera mit App verbinden	7
Steuerseite des Babyphones	9
Geräte-Einstellungen	10
Datenschutz	11
Technische Daten	11

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.7links.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neues WLAN-Babyphone

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Bayphones mit Kamera. Per App haben Sie Ihr Baby oder Kleinkind auf Ihrem Smartphone bequem im Blick. Zudem sehen Sie die Raumtemperatur und wissen, ob es zu warm oder zu kalt ist.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Babyphone optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Babyphone mit Kamera
- USB-Stromkabel
- 2 Schrauben mit Dübel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB für Aufnahmen
- USB-Netzteil (z.B. PX-2421) zur Stromversorgung

Empfohlene App:

Für die Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Kamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise des Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an der Kamera dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie die Kamera und Zubehör vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4989-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4989 ein.



Produktdetails



- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. Infrarot-LED | 5. microSD-Steckplatz |
| 2. Kameralinse | 6. Lautsprecher |
| 3. WLAN-Antenne | 7. 2in1-Standfuß und Klemme |
| 4. Reset-Taste | |

Inbetriebnahme

Speicherkarte einsetzen

1. Stecken Sie Ihre microSD-Karte mit den goldenen Kontakten voraus in den Steckplatz der Kamera ein. Die goldenen Kontakte zeigen dabei zur Kamera-Rückseite.
2. Schieben Sie die Speicherkarte soweit ein, bis Sie mit einem Klicken einrastet.
3. Um die Speicherkarte wieder zu entnehmen, drücken Sie sie erneut kurz ein, bis sie mit einem Klicken wieder freigegeben wird und entnommen werden kann.

Stromversorgung

Verbinden Sie die Kamera per mitgeliefertem USB-Stromkabel mit einem USB-Netzteil und stecken Sie dieses in eine geeignete Steckdose. Die Kamera startet binnen weniger Sekunden, sodass Sie mit der App-Verbindung fortfahren können.

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Kamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein **ELESION**-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer NX-4989 ein.



www.pearl.de/support

Kamera mit App verbinden



HINWEIS:

Ihre Kamera kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden. 5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre Kamera eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die App **ELESION**.
3. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum **Mein-Zuhause**-Tab.
4. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol.
5. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie **Kameras**.
6. Tippen Sie nun in der rechten Spalte auf die Unterkategorie **Kamera**.

7. Tippen Sie auf **Nächster Schritt**.
8. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHZ-Netzwerkes ein, in das Ihre Kamera-Leuchte eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.

**HINWEIS:**

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Kamera mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.




Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

9. Tippen Sie auf **OK**. Lesen Sie sich die Anweisungen zum Scannen des QR-Codes durch und tippen Sie anschließend unten auf **Fortfahren**.
10. Halten Sie den QR-Code auf dem Display Ihres Mobilgeräts mit einem Abstand von 15 – 20 cm vor das Objektiv Ihrer Kamera.
11. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Signalton aus dem Kameralautsprecher. Bestätigen Sie diesen auf Ihrem Smartphone über den Button **Signalton gehört**. Die Kamera beginnt den Verbindungsaufbau.
12. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrer Kamera.
13. Geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Kamera später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Speichern**.
14. Tippen Sie unten auf **Fertigstellung**. Die Kamera wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

Steuerseite des Babyphones

Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihr Babyphone, um zur Steuerseite zu gelangen.

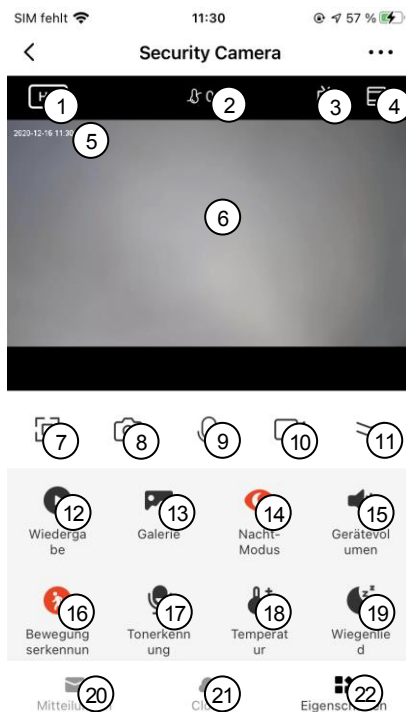

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Auflösung | 12. Wiedergabe (für Video-Aufnahmen) |
| 2. Raum-Temperatur | 13. Galerie (für Fotos) |
| 3. Lautsprecher-Status | 14. Nacht-Modus |
| 4. Geräte-Einstellungen | 15. Lautstärke-Einstellung |
| 5. Datum und Uhrzeit | 16. Bewegungserkennung |
| 6. Kamerabild | 17. Tonerkennung |
| 7. Vollbild | 18. Temperatur-Warn-Einstellung |
| 8. Foto-Aufnahme | 19. Wiegenlieder |
| 9. Gegensprech-Funktion | 20. Benachrichtigungen |
| 10. Video-Aufnahme | 21. Cloudspeicher |
| 11. Menü auf- und zuklappen | 22. Eigenschaften |

Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes ändern	Namen anpassen
Information des Geräts	Inhaber, IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone
Sofortige Szenen und Automatisierung	Zeigt verknüpfte Geräte und Funktionen mit automatischer Ausführung
Einstellung der Grundfunktionen	Statusanzeige, Bild-Flip, Zeit-Wasserzeichen, und Audio-Modus
Infrarot-Nachtsichtfunktion	Zum Einstellen der Nachtsicht
Einstellung des Erkennungsalarms	Alarms bei Bewegung und Geräusch ein- und ausschalten, mit Empfindlichkeits-einstellung und Körpererkennung
Einstellung der Speicherkarte	Informationen, SD-Aufnahme ein-/aus-schalten, Aufnahme-Modus und Zeitplan einstellen, formatieren
Gesichtserkennung	Gesichtserkennung ein- und ausschalten
Kaufen Sie VAS	Cloud-Speicherplatz für Ihre Video-Aufnahmen erwerben
Offline-Meldung	Meldung über Kamera-Netzwerktrennung ein- und ausschalten
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Gerät teilen	Zugriff auf Ihre Überwachungskamera mit anderen App-Nutzern teilen
Zum Startbildschirm hinzufügen	Kamera zum App-Startbildschirm hinzufügen
Firmware-Info	Informationen zur Firmware-Version
Gerät neustarten	Zum Neustarten der Kamera
Das Gerät entfernen	Überwachungskamera aus der App löschen

Datenschutz

Bevor Sie das Produkt an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie die Kamera über das Drücken der Reset-Taste für ca. 5 Sekunden in den Werkszustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		USB mit 5 V DC
Leistungsaufnahme		7,5 Watt
Objektiv	Brennweite	3,6 mm
	Blende	f/1,2
	Bildwinkel	100°
Speicher		microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Funkfrequenz	2.412 – 2.472 MHz
	Sendeleistung	< 20 dBm
	Name	NX-4989
Maße		62 x 117 x 61 mm
Gewicht		80 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 13.01.2021 – GW//MF

Baby-phone connecté Full HD

avec alerte température & vision nocturne

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouveau baby-phone connecté	3
Contenu	3
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets.....	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit.....	6
Mise en marche	7
Insérer une carte mémoire	7
Alimentation	7
Installer l'application.....	7
Connecter la caméra à l'application.....	8
Page de commande du baby-phone.....	9
Réglages de l'appareil	10
Protection des données.....	11
Caractéristiques techniques	11

Votre nouveau baby-phone connecté

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce baby-phone connecté avec caméra. Gardez toujours un œil sur votre enfant en bas âge via l'application sur votre smartphone. Ce baby-phone affiche la température ambiante et vous alerte en cas de température trop élevée ou trop basse.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Baby-phone avec caméra
- Câble d'alimentation USB
- 2 vis avec chevilles
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go pour enregistrements
- Adaptateur secteur USB pour alimentation

Application recommandée

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre la caméra et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant la mise en marche, vérifiez que ni la caméra ni ses accessoires ne sont endommagés. N'utilisez pas le produit s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- N'utilisez jamais le produit s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare le produit NX-4989 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit



1. LED infrarouge
2. Objectif de la caméra
3. Antenne wifi
4. Bouton Reset
5. Fente pour carte MicroSD
6. Haut-parleur
7. Pied de support 2 en 1 et pince

Mise en marche

Insérer une carte mémoire

1. Insérez votre carte MicroSD dans la fente pour carte MicroSD de la caméra, en insérant d'abord les fiches de contact dorées. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers l'arrière de la caméra.
2. Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche d'un clic audible.
3. Pour retirer la carte mémoire, appuyez brièvement sur celle-ci, jusqu'à ce qu'un clic audible indique l'éjection de cette dernière et que vous puissiez la retirer.

Alimentation

Branchez la caméra à un adaptateur secteur USB via le câble d'alimentation USB fourni, puis branchez celui-ci à une prise de courant appropriée. La caméra s'allume après quelques secondes, de manière à ce que la connexion à l'application puisse être effectuée.

Installer l'application

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre votre caméra et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application s'effectue par adresse mail.

Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : NX4989.

Connecter la caméra à l'application



NOTE :

La caméra ne peut être connectée qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables par la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre caméra doit être connectée.
2. Ouvrez l'application **ELESION**.
3. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet **Ma famille**.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole +.
5. Dans la barre de menu de gauche, appuyez sur la catégorie **Caméras**.
6. Dans la barre de menu de droite, appuyez sur la sous-catégorie **Caméra**.
7. Appuyez sur **Étape suivante**.
8. Saisissez le mot de passe wifi du réseau 2,4 GHz auquel vous souhaitez connecter votre caméra. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



NOTE :

Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre caméra est connectée à un autre réseau sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom du réseau.




Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour et entrez le mot de passe du réseau Internet sans fil requis.

9. Appuyez sur **OK**. Lisez les instructions pour scanner le code QR puis appuyez ensuite en bas de l'écran sur **Continuer**.
10. Placez l'écran de votre appareil mobile affichant le code QR à une distance de 15 à 20 cm par rapport à l'objectif de votre caméra.
11. Une fois la connexion établie, un signal sonore retentit via le haut-parleur. Confirmez l'avoir entendu en appuyant sur la touche **Signal sonore entendu** sur votre smartphone. La caméra lance le processus de connexion.
12. Appuyez sur le symbole de crayon situé à côté du nom de votre caméra.
13. Saisissez le nom souhaité pour votre appareil. De cette manière, votre caméra sera clairement identifiable par la suite. Dans la fenêtre de saisie, appuyez sur **Enregistrer**.
14. Appuyez en bas de l'écran sur **Terminer**. La caméra est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de commande de l'appareil.

Page de commande du baby-phone

Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur votre baby-phone pour accéder à la page de commande.

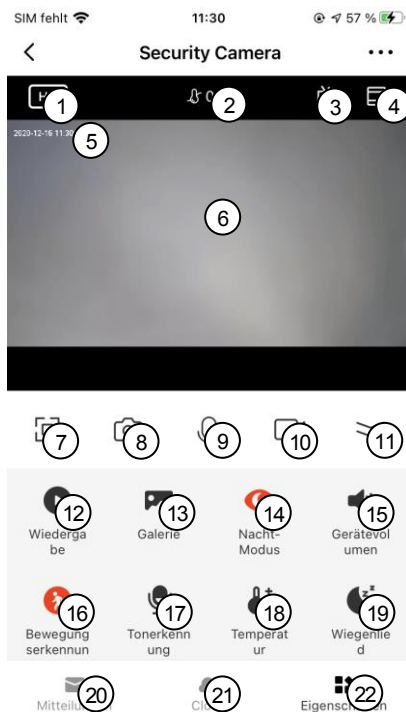

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Résolution | 12. Lecture (pour enregistrements vidéo) |
| 2. Température de la pièce | 13. Galerie (pour photos) |
| 3. Statut du haut-parleur | 14. Mode Nuit |
| 4. Réglages de l'appareil | 15. Réglages du volume |
| 5. Date et heure | 16. Détection de mouvement |
| 6. Image de la caméra | 17. Reconnaissance sonore |
| 7. Plein écran | 18. Réglages de l'alerte température |
| 8. Enregistrement photo | 19. Berceuse |
| 9. Fonction Interphone | 20. Notifications |
| 10. Enregistrement vidéo | 21. Mémoire Cloud |
| 11. Ouvrir et fermer le menu | 22. Caractéristiques |

Réglages de l'appareil

1. Sur la page de commande, appuyez en haut à droite de l'écran sur l'icône de réglages de l'appareil.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur la touche située à côté d'un élément de menu pour effectuer les réglages souhaités. Vous disposez des options suivantes :

Élément de menu	Fonction
Modifier le nom de l'appareil	Personnaliser le nom de l'appareil
Informations sur l'appareil	Propriétaire, adresse IP, ID de l'appareil, fuseau horaire
Scénarios instantanés et automatisation	Indique les appareils connectés et les fonctions connectées
Réglage des fonctions de base	Affichage du statut, orientation de l'image, filigranes temporels et mode Audio
Fonction Vision nocturne infrarouge	Régler la vision nocturne
Réglage de l'alarme de détection de mouvement	Activer et désactiver l'alarme en cas de mouvement ou de bruit, avec réglage de sensibilité et de reconnaissance des corps
Réglages de la carte mémoire	Informations, activer/désactiver l'enregistrement sur carte MicroSD, régler un programme et le Mode Enregistrement, formater
Reconnaissance faciale	Activer et désactiver la reconnaissance faciale
Acheter de l'espace de stockage	Acheter de l'espace de stockage Cloud pour vos enregistrements vidéo
Notification hors ligne	Activer et désactiver les notifications en cas de déconnexion du réseau de la caméra
FAQ & Feedback	Ouvrir la FAQ (questions fréquentes) et envoyer un feedback
Partager un appareil	Partager votre caméra avec d'autres utilisateurs de l'application
Ajouter à l'écran d'accueil	Ajouter la caméra à l'écran d'accueil de l'application
Informations sur le firmware	Informations sur la version du firmware
Redémarrer l'appareil	Redémarrer la caméra
Supprimer l'appareil	Supprimer la caméra de l'application

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez la caméra en maintenant le bouton Reset appuyé pendant environ 5 secondes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		USB (5 V DC)
Puissance absorbée		7,5 W
Objectif	Distance focale	3,6 mm
	Diaphragme	f/1,2
	Angle de champ	100°
Mémoire		MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11b/g/n
	Bande	2,4 GHz
	Fréquence radio	2412 – 2472 MHz
	Puissance d'émission	< 20 dBm
	Nom	NX4989
Dimensions		62 x 117 x 61 mm
Poids		80 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 13.01.2021 – GW//MF