

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Händetrockners.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Händetrockner optimal einsetzen können.



Lieferumfang

- Händetrockner
- 8 Schrauben
- 8 Dübel
- Wassertank
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220 – 240 V, 50/ 60 Hz
Leistungsaufnahme	1050 – 1450 W
Gebälsegeschwindigkeit	90 – 135 m/Sek.
Heizleistung	550 W
Lautstärke	65 – 78 dB
Gebälsetemperatur	35 – 40°C bei 20°C Umgebungstemperatur
Luftmenge	89 – 124 m ³ /Std.
Trocknungszeit	5 – 10 Sek.
Sensor-Reichweite	12 cm ± 1 cm
Material	ABS-Kunststoff, antibakteriell
Filter	HEPA-Filter
Motor	Bürsten-Motor
Schutzklasse	IP44
Maße (BxHxT)	67 x 36,5 x 24,5 cm
Gewicht	7,2 kg

Produktdetails

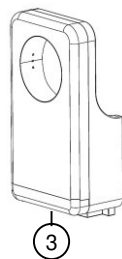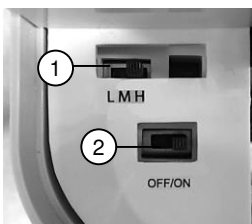

1. L/M/H-Schalter
2. On/Off-Schalter
3. Filter-Schraube



HINWEIS:

Bevor Sie das Gerät installieren und benutzen, lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung durch.

Hinweise zum Montageort

Montieren Sie das Gerät **nicht** an folgenden Orten:


- Orte, deren Temperaturen -10°C unterschreiten und/oder 40°C überschreiten.
- Orte, an denen das Gerät in direkten Kontakt mit Wasser kommt.
- Orte mit direkter und starker Sonneneinstrahlung.
- Orte mit hoher Kondensation (Wasserdampf).
- Orte mit hoher Konzentration von Gasen korrosiver, neutraler und zersetzender Art.

Hinweise zur Montage

- Montieren Sie das Gerät so, dass es einfach zu bedienen ist.
- Die Unterkante des Geräts sollte ca. 37 – 62 cm über dem Fußboden montiert werden.
- Vermeiden Sie Installationsorte, wo Türen gegen den Händetrockner schlagen können.
- Wählen Sie eine Wand mit einer flachen Oberfläche, um das Gerät anzubringen.

Montage


1. Wählen Sie die gewünschte Installationshöhe.
2. Nehmen Sie die Montageplatte vom Gerät. Schrauben Sie dafür die Filter-Schraube heraus und entnehmen die Filterhalterung. Schrauben Sie dann die Sicherheitsschraube heraus, die die Montageplatte am Gerät fixiert.
3. Halten Sie die Montageplatte an die gewünschte Montagestelle und markieren Sie die 8 Löcher für die Schrauben.
4. Bohren Sie passende Löcher in die Markierungen. Achten Sie darauf, keine Leitungen oder Kabel zu beschädigen.
5. Setzen Sie die 8 Dübel in die Löcher ein und schrauben Sie die Platte mit den 8 Schrauben fest.

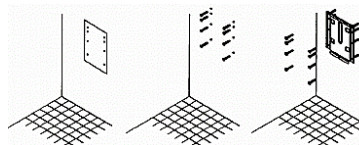


HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Befestigungsmaterial ggf. für den gewünschten Installationsort nicht geeignet ist. Passendes Befestigungsmaterial erhalten Sie im Baumarkt.

6. Hängen Sie das Gerät in die Montageplatte ein. Achten Sie darauf, dass das Gerät fest und sicher sitzt.
7. Schrauben Sie die Sicherheitsschraube wieder hinein, um die Platte am Gerät zu fixieren.

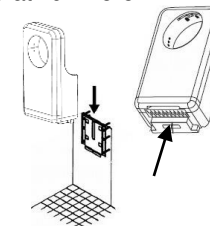

8. Setzen Sie die Filterhalterung wieder ein und schrauben Sie sie mit der Filter-Schraube fest.
9. Schieben Sie den Wassertank auf die Filterhalterung an der Unterseite des Geräts. Der Tank ist nicht zwingend erforderlich. Sie benötigen ihn nur, wenn die Keramik das Wasser nicht mehr aufnehmen kann.

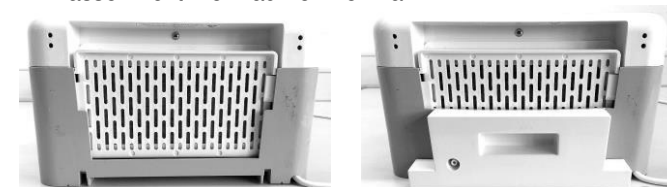

10. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung.

Verwendung

Halten Sie Ihre Hände in die Öffnung des Geräts. Das Gebläse startet automatisch.


Wärme und Gebläsestärke einstellen

1. Ziehen Sie den Wassertank vom Gerät ab.
2. Schrauben Sie die Filter-Schraube auf der Unterseite des Geräts heraus. Ziehen Sie dann die Filterhalterung heraus.
3. Stellen Sie den On/Off-Schalter auf die Position **On**, um das Heizelement des Gebläses einzuschalten. Schalten Sie das Heizelement aus, indem Sie den Schalter auf die Position **Off** stellen. Werksmäßig ist das Heizelement eingeschaltet.


4. Stellen Sie mit dem L/M/H-Schalter die Gebläsestärke ein: L – M – H (niedrig, mittel, hoch).
5. Schieben Sie dann die Filterhalterung wieder in das Gerät und schrauben Sie sie mit der Filter-Schraube fest.
6. Schieben Sie den Wassertank wieder an das Gerät.

Filter wechseln

Ziehen Sie den Wassertank vom Gerät und lösen Sie die Filter-Schraube. Entnehmen Sie die Filterhalterung und ersetzen Sie den alten Filter durch einen Neuen. Die blaue Seite des Filters zeigt dabei nach unten.

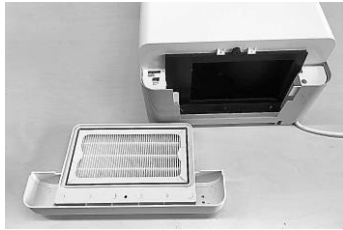

Schieben Sie dann die Filterhalterung wieder ins Gerät und fixieren Sie sie mit der Filter-Schraube. Schieben Sie dann den Wassertank wieder an das Gerät.

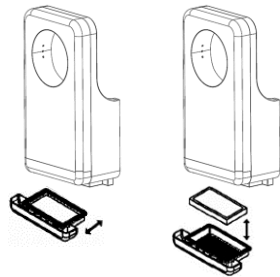

Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Reinigen Sie das Gerätegehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Weichen Sie das Gerät nicht ein. Verwenden Sie niemals Scheuermittel zur Reinigung. Diese können das Gerät beschädigen! Leeren Sie den Wassertank regelmäßig. Andernfalls tritt Wasser aus der Überflusöffnung, sollte der Tank voll sein. Reinigen Sie den Wassertank mindestens alle 3 Monate unter fließendem Wasser.

Absorbierende Keramik

Die Keramik kann bis zu 70 g Wasser aufnehmen. Das aufgenommene Wasser wird im normalen Gebrauch wieder verdunstet, so dass die Keramik neues Wasser aufnehmen kann.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals für einen anderen als den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
- Bei bestehenden Hautkrankheiten oder anderen medizinischen Bedenken fragen Sie ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- ACHTUNG! Alle Elektroinstallationen und Reparaturarbeiten müssen von einem qualifizierten Elektriker in

Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften und Regelungen durchgeführt werden.

- Stromschlaggefahr! Wenn das Gehäuse abgenommen oder falsch behandelt wird, können die internen Komponenten des Geräts Verletzungen verursachen oder dauerhaft beschädigt werden.
- Das Gerät eignet sich ausschließlich für einen trockenen Innenbereich.
- Beachten Sie die folgenden Hinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen so gering wie möglich zu halten:
 - Prüfen Sie, ob die Stromversorgung der auf dem Typenschild angezeigten Stromversorgung entspricht. Wenn das Produkt mit einer anderen als der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgung verbunden wird, kann dies zu permanenten Schäden bzw. zu unsicherem Betrieb des Produkts führen.
 - Während der Montage wird der Einsatz von Schutzkleidung empfohlen.
 - Trennen Sie vor der Montage bzw. Wartung das Gerät von der Stromversorgung.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Montage des Geräts im Einklang mit allen Baurichtlinien und/oder -vorschriften erfolgt.
 - Das Gerät muss an einer flachen vertikalen Wand montiert werden, die das Gewicht des Geräts tragen kann.
 - Stellen Sie sicher, dass direkt hinter dem Bohr- bzw. Montagebereich keine Rohre (Gas, Wasser, Luft) oder elektrischen Kabel, Drähte oder Rohrleitungen verlaufen.
 - Montieren Sie das Gerät nicht oberhalb eines elektrischen Geräts, um zu vermeiden, dass dieses in Kontakt mit Wasser von den Händen des Benutzers kommt.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger an diesem Gerät oder in seiner unmittelbaren Umgebung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5125-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5125 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sèche-mains. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Sèche-mains
- 8 vis
- 8 chevilles
- Réservoir d'eau
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 – 240 V, 50/ 60 Hz
Puissance absorbée	1050 – 1450 W
Vitesse de la soufflerie	90 – 135 m/s
Puissance de chauffe	550 W
Volume	65 – 78 dB
Température de la soufflerie	35 – 40 °C à une température ambiante de 20 °C
Débit d'air	89 – 124 m³/h
Temps de séchage	5 – 10 s
Portée du capteur	12 ± 1 cm
Matériaux	Plastique ABS antibactérien
Filtre	Filtre HEPA
Moteur	Moteur à brosse
Indice de protection	IP44
Dimensions (L x H x P)	67 x 36,5 x 24,5 cm
Poids	7,2 kg

Description du produit

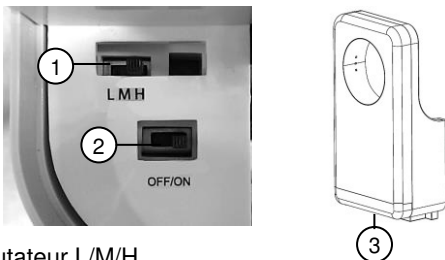

1. Commutateur L/M/H
2. Bouton On/Off
3. Vis du filtre



NOTE :

Avant d'installer et de mettre en marche l'appareil, lisez attentivement toutes les indications et consignes de sécurité du présent mode d'emploi.

Consignes sur le lieu de montage

N'installez **pas** l'appareil aux endroits suivants :


- Les lieux dont la température ambiante est inférieure à -10 °C ou supérieure à 40 °C.
- Les lieux où l'appareil peut entrer en contact direct avec de l'eau.
- Les lieux exposés à un rayonnement solaire fort et/ou direct.
- Les lieux exposés à une forte condensation (vapeur d'eau).
- Les lieux à forte concentration de gaz de type corrosifs ou neutres.

Instructions de montage

- Placez l'appareil de façon à ce qu'il soit facile à utiliser.
- Le bord inférieur de l'appareil doit être installé à 37 – 62 cm au-dessus du sol.
- Évitez de placer l'appareil à un endroit où une porte pourrait le heurter.
- Choisissez un mur bien plat pour y fixer l'appareil.

Montage


1. Choisissez la hauteur de montage de votre choix.
2. Prenez la plaque de montage de l'appareil. Pour ce faire, dévissez la vis du filtre et sortez-la, puis retirez le support pour filtre. Dévissez ensuite la vis de sécurité qui fixe la plaque de montage à l'appareil.
3. Placez la plaque de montage contre l'emplacement de montage, puis marquez l'emplacement des 8 trous pour les vis.
4. Percez les trous comme il convient au niveau du marquage. Faites attention à ne pas endommager de conduit ou de câble électrique.
5. Insérez 8 chevilles dans les trous et vissez fermement la plaque à l'aide des 8 vis.

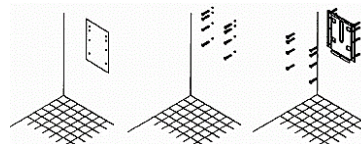


NOTE :

Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

6. Suspendez l'appareil à la plaque de montage. Veillez à ce que l'appareil soit fixé de façon solide et sécurisée.
7. Revissez la vis de sécurité pour fixer la plaque à l'appareil.

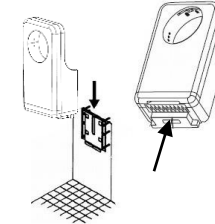

8. Réinstallez le support pour filtre et vissez-le avec la vis pour filtre.
9. Glissez le réservoir d'eau sur le support pour filtre situé sous l'appareil. Le réservoir d'eau n'est pas obligatoire. Il ne vous sert que si la céramique ne parvient pas à retenir toute l'eau.

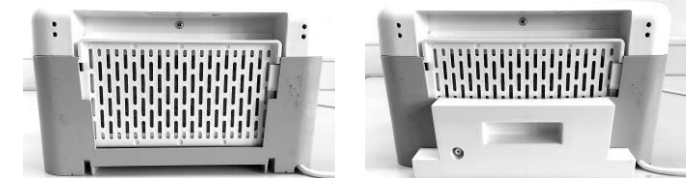

10. Branchez l'appareil à l'alimentation électrique.

Utilisation

Mettez vos mains dans l'ouverture de l'appareil. La soufflerie démarre automatiquement.

Régler la chaleur et la puissance de soufflerie

1. Sortez le réservoir d'eau de l'appareil.
2. Dévissez la vis du filtre situé sous l'appareil. Retirez ensuite le filtre.
3. Placez l'interrupteur On/Off en position **On** pour allumer l'élément chauffant de la soufflerie. Éteignez l'élément chauffant en plaçant l'interrupteur en position **Off**. L'élément chauffant est allumé à la sortie d'usine.


4. Réglez la puissance de la soufflerie avec le commutateur L/M/H :
L – M – H (faible, moyenne, élevée).
5. Réinstallez ensuite le support pour filtre dans l'appareil et vissez-le avec la vis pour filtre.
6. Glissez à nouveau le réservoir d'eau dans l'appareil.

Changer le filtre

Retirez le réservoir d'eau de l'appareil et dévissez la vis du filtre. Sortez le support pour filtre, retirez l'ancien filtre et remplacez-le par un nouveau. La partie bleue du filtre doit être orientée vers le bas.



Réinstallez ensuite le support pour filtre dans l'appareil et vissez-le avec la vis pour filtre. Glissez à nouveau le réservoir d'eau dans l'appareil.

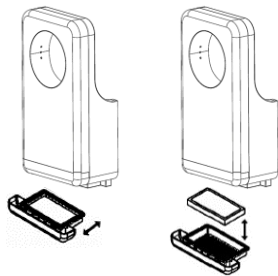

Nettoyage

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant de le nettoyer. Nettoyez le boîtier de l'appareil avec un chiffon humide et un produit nettoyant doux. Ne trempez pas l'appareil. Pour le nettoyage, n'utilisez jamais de produit abrasif. Cela peut endommager l'appareil. Videz le réservoir d'eau régulièrement. Sinon, l'eau risque de fuir par l'ouverture du trop-plein lorsque le réservoir est rempli. Nettoyez le réservoir d'eau à l'eau courante tous les 3 mois au moins.

Céramique absorbante

La céramique peut absorber jusqu'à 70 g d'eau. L'eau recueillie s'évapore en cas d'usage normal, de manière à ce que la céramique puisse recueillir de l'eau à nouveau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise facilement accessible de manière à pouvoir être débranché rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'insérez pas d'objet en métal dans les ouvertures d'entrée ou de sortie d'air, car cela pourrait conduire à un choc électrique.
- Gardez la grille d'aération et l'ouverture de la soufflerie toujours libres.
- Si vous souffrez de maladies de peau ou d'autres problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

- ATTENTION ! Toute installation électrique ou réparation doit être effectuée par un électricien qualifié conformément aux prescriptions et règlements locaux.
- Risque de choc électrique ! Lorsque le boîtier est mal installé ou a été retiré, les composants internes de l'appareil peuvent entraîner des blessures ou risquent d'être endommagés de façon continue.
- L'appareil ne sert qu'à sécher en intérieur.
- Afin de réduire au maximum les risques d'incendie, choc électrique et blessures, respectez les consignes suivantes :
 - Vérifiez que l'alimentation électrique correspond à l'alimentation indiquée sur les panneaux. Si l'appareil est relié à une alimentation électrique qui ne correspond pas à celle sur les panneaux, cela peut entraîner des dommages permanents ainsi qu'un fonctionnement non sécurisé.
 - Il est recommandé de porter des vêtements de protection pendant le montage.
 - Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant le montage et l'entretien.
 - Assurez-vous que l'appareil est monté conformément aux normes et règlements de construction.
 - L'appareil doit être monté sur un mur plat et vertical, qui doit pouvoir supporter le poids de l'appareil.
 - Assurez-vous directement avoir percé ou installé l'appareil qu'aucun tuyau (gaz, eau, air), qu'aucun câble ou fil électrique et qu'aucune canalisation ne dépasse.
 - Ne montez pas l'appareil au-dessus d'un appareil électrique afin d'éviter que ce dernier n'entre en contact avec l'eau des mains des utilisateurs.
- N'utilisez pas de nettoyeurs à haute pression sur l'appareil ou sur son environnement direct.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité est très élevée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5125 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.