

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser Multifunktions-Brause. Mit ihren vielfältigen Wasserstrahl-Einstellungen und der Feststellmöglichkeit am Griff, können Sie mit dieser Multifunktions-Brause die unterschiedlichsten Aufgaben meistern. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Multifunktions-Brause optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Multifunktions-Brause
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Brauseschlauch

Produktdetails

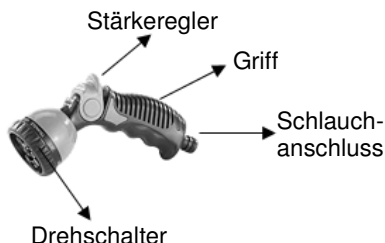

Verwendung

Bringen Sie die Multifunktions-Brause an einem Schlauch an. Stellen Sie am Drehschalter den Wasserstrahl ein, der Pfeil muss auf die gewünschte Einstellung zeigen und mit einem hörbaren Klicken einrasten.

Folgende Wasserstrahleinstellungen sind möglich:

- mittiger Wasserstrahl (Center)
- vertikaler Wasserstrahl (Vertical)
- drei Wasserstrahlen im Dreieck angeordnet (Triangle)
- konzentrierter Wasserstrahl (Jet)
- Sprühnebel (Mist)
- flacher Wasserstrahl (Flat)
- kegelförmiger Wasserstrahl (Cone)
- Dusche (Shower)

Drehen Sie den Wasserhahn auf. Schieben Sie den Stärkereger Richtung Brause, um das Wasser laufen zu lassen und die Stärke des Strahls zu erhöhen. Schieben Sie den Stärkereger Richtung Griff, wenn Sie die Stärke des Strahls verringern möchten. Schieben Sie ihn ganz zurück, um das Wasser abzustellen. Drehen Sie den Wasserhahn wieder zu.



HINWEIS:

Bei undichtem Schlauchanschluss kann dieser mit Hilfe eines 17er Schlüssels oder eine Zange festgeschraubt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weite Infos und FAQs zu Royal Gardineer-Produkten finden Sie auf der Internetseite:
www.royal-gardineer.de

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lance d'arrosage multifonction. Avec les différents types de jets possibles, celle-ci vous permet de réaliser les tâches les plus diverses.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Pistolet d'arrosage multifonction
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) :

Tuyau d'arrosage

(disponible séparément [sur https://www.pearl.fr/](https://www.pearl.fr/))

Description du produit

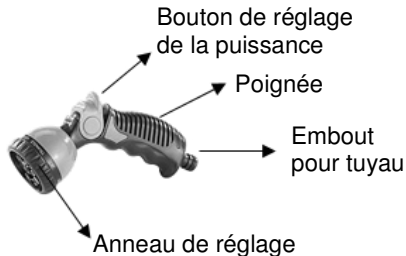

Utilisation

Fixez la lance sur un tuyau d'arrosage.

Placez l'anneau de réglage sur la position correspondant au type de jet souhaité. Lors du réglage, vous devez entendre l'anneau s'enclencher. La flèche doit alors être dirigée vers le réglage choisi.

Les types de jet disponibles sont:

- Jet précis (Center)
- Jet vertical (Vertical)
- 3 jets en triangle (Triangle)
- Jet à pression (Jet)
- Brumisation légère (Mist)
- Jet plat (Flat)
- Jet conique (Cone)
- Douche (Shower)

Ouvrez le robinet. Pour faire s'écouler l'eau et augmenter la puissance du jet, poussez le bouton de réglage de la puissance en direction de la lance. Pour diminuer la puissance du jet, poussez le bouton de réglage de la puissance en direction du tuyau. Pour couper le jet, poussez-le complètement vers le tuyau. Refermez ensuite le robinet.



Note :

Si votre branchement n'est pas étanche, utilisez une clé de 17 ou une pince pour visser fermement le branchement.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du

produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.