

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Wand- und Deckenleuchte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Wand- und Deckenleuchte optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Wand- und Deckenleuchte
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

- NX-2547: LED-Wand- und Deckenleuchte 20 W, Ø 38 cm, warmweiß
- NX-2552: LED-Wand- und Deckenleuchte 8 W, Ø 19 cm, warmweiß
- NX-5336: LED-Wand- und Deckenleuchte mit PIR-Bewegungsmelder, 8 W, Ø 21 cm, warmweiß
- NX-5337: LED-Wand- und Deckenleuchte mit PIR-Sensor, 20 W, Ø 38 cm, warmweiß

### ACHTUNG!



**Lassen Sie Arbeiten an elektrischen Leitungen und Installationen elektrischer Geräte von qualifiziertem Fachpersonal durchführen!**



### HINWEIS:

Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von Fachpersonal vornehmen.




### ACHTUNG!

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**

### Montage

1. Nehmen Sie das Deckenleuchtenglas vor der Montage ab, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Markieren Sie die drei Löcher für die Halterung an der Decke; Sie können hierfür die Halterung als Schablone verwenden.
3. Bohren Sie die entsprechenden Löcher und setzen Sie die drei Dübel ein.
4. Befestigen Sie dann die Halterung mit den Schrauben an der Decke.
5. Lassen Sie den Anschluss an die Stromversorgung von Fachpersonal vornehmen.
6. Befestigen Sie zum Abschluss das Deckenleuchtenglas auf der Halterung, indem Sie es passend aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis es sicher fixiert ist.

### Einstellungen (nur NX-5336 & NX-5337)

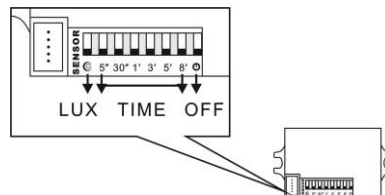

Stellen Sie den LUX-Schalter links nach oben (Mond), reagiert die Lampe nur in einer dunklen Umgebung. Wenn Sie den LUX-Schalter nach unten schalten (Sonne) reagiert die Lampe auch am Tag. Wenn Sie den Lichtschalter rechts nach oben stellen (ON) ist die Lampe dauerhaft an. Wenn Sie den Lichtschalter nach unten stellen (OFF) reagiert die Lampe nur auf Bewegung.

Sie können die Zeitverzögerung (nach Ablauf dieser Zeit wird die angeschlossene Deckenleuchte ausgeschaltet) von 5 Sekunden bis 8 Minuten einstellen. (5 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 8 Minuten)

Die Zeitverzögerung wird addiert: Wird eine zweite Bewegung nach der ersten Bewegung registriert, wird die zweite Zeitverzögerung zum verbliebenen Rest der ersten Zeitverzögerung addiert.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-2547-675, NX-2552-675, NX-5336-675 und NX-5337-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à LED utilisable comme applique murale ou comme plafonnier.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Lampe à LED
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

### Variantes du produit

NX2547 : lampe à LED 20 W, 3000 K, IP20

NX2552 : lampe à LED 8 W, 3000 K, IP20

NX5336 : lampe à LED 8 W IP20 3000 K avec détecteur infrarouge et détecteur de mouvements

NX5337 : lampe à LED 20 W IP20 3000 K avec détecteur infrarouge et détecteur de mouvements



### ATTENTION !

**Les travaux sur des lignes électriques et l'installation d'appareils électriques doivent être effectués par un spécialiste qualifié.**



### NOTE :

Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux d'installation, faites effectuer le montage par un spécialiste.



### ATTENTION !


**Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

### Montage

1. Avant le montage, retirez le verre de la lampe en le tournant dans le sens antihoraire.
2. Percez les trous correspondants et insérez les trois chevilles.
3. Fixez ensuite le support au plafond à l'aide des vis.
4. Faites appel à un professionnel pour le branchement à l'alimentation électrique.
5. Enfin, fixez le cache en verre de la lampe sur le support.
6. Pour finir, fixez le verre de la lampe sur le support en l'insérant comme il convient et en le tournant dans le sens

des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement installé.

### Réglages (NX5336 et NX5337 seulement)

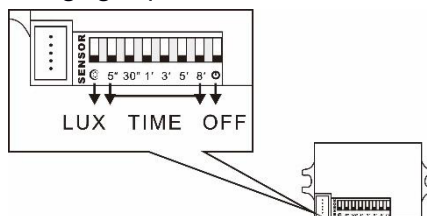

Placez le commutateur LUX situé à gauche vers le haut (Lune) pour que la lampe réagisse uniquement lorsqu'il fait sombre. Si vous abaissez (Soleil) le commutateur LUX, la lampe réagit de jour comme de nuit. Lorsque vous placez le commutateur d'éclairage vers le haut (ON), la lampe reste allumée en permanence. Lorsque vous placez le commutateur d'éclairage vers le bas (OFF), la lampe réagit uniquement aux mouvements.

Le délai de temporisation est réglable de 5 secondes à 8 minutes (5 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 8 minutes). Une fois ce délai passé, la lampe s'éteindra.

Les délais de temporisation peuvent s'additionner les uns aux autres : si après un premier mouvement, un second mouvement est détecté, les temps d'éclairage des deux détections s'additionnent.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-2547, NX-2552, NX-5336 et NX-5337 conformes aux directives actuelles 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE du Parlement Européen.

*Kurtasz, A.*

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).