

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Deckenleuchte. Tauchen Sie Ihre Räumlichkeiten nach Wahl in weißes, warmweißes, rotes, blaues oder grünes Licht. Auch ein wechselndes Farbspiel ist möglich. Passen Sie die Helligkeit der Deckenleuchte ganz Ihren Bedürfnissen an. Gesteuert wird die Deckenleuchte bequem per Fernbedienung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Deckenleuchte optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- LED-Deckenleuchte
- Fernbedienung
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Knopfzelle CR2025

**Technische Daten**

Stromversorgung	Leuchte	230 V / 50 Hz
	Fernbedienung	Knopfzelle CR2025
Leistungsaufnahme	15 W	
Energieeffizienzklasse	A+	
Lichtstrom	1.100 lm	
Lebensdauer	25.000 Stunden	
Einschaltzyklen	125.000	
Farbtemperatur	3.000 K	
Farben	weiß, warmweiß, rot, grün, blau	
Abstrahlwinkel	180°	
Licht-Modi	7	
Lampen-Durchmesser	30 cm	
Gewicht	494 g	

**Montage**


1. Stellen Sie den Strom ab.
2. Drehen Sie die Lampenschale gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab.
3. Markieren Sie an der gewünschten Stelle drei Bohrlöcher für die Deckenleuchte. Nehmen Sie die LED-Platte als Schablone.




**ACHTUNG!**

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**


4. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher, Setzen Sie Dübel in die Löcher ein.
5. Führen Sie die Kabel der Stromversorgung durch die Öffnung in der LED-Platte.

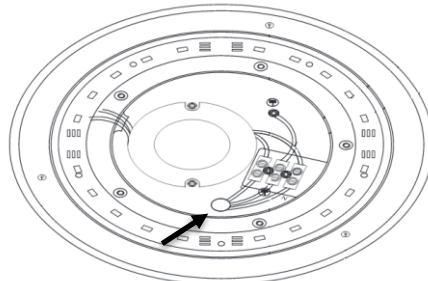

6. Schließen Sie die Kabel wie abgebildet an.

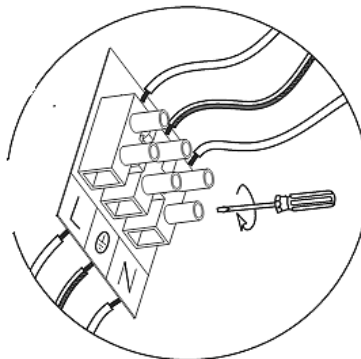

7. Schrauben Sie die LED-Platte an der Decke fest.

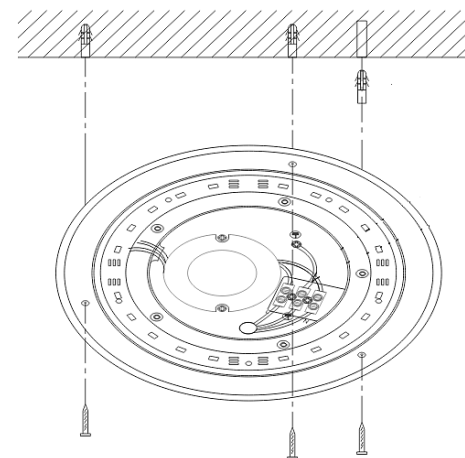

**HINWEIS:**

Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.

8. Setzen Sie die Lampenschale passend auf. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn auf die LED-Platte.
9. Stellen Sie den Strom wieder an.

**Verwendung**

Drücken Sie den Wandschalter oder folgende Taste auf der Fernbedienung, um die Deckenleuchte ein- oder auszuschalten:



Die Deckenleuchte befindet sich im normalen Weißlicht-Modus (3.000 K).

**Licht-Modi**

Drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um in einen anderen Licht-Modus zu wechseln.

Taste	Druck	Modus
	1 x	Rotes Licht
	2 x	Grünes Licht
	3 x	Blaues Licht
	4 x	Farbwechsel
	1 x	Warmweißes Licht
	1 x	Nachtlicht (10% Helligkeit)

**Helligkeit**

Drücken Sie folgende Taste auf der Fernbedienung, um die Helligkeit der LEDs einzustellen:



Mit jedem Druck der Taste ändern Sie die Helligkeit:  
100% - 60% - 40% - 100%

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5592 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
03.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5592 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**www.luminea.info**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce plafonnier LED. Plongez votre environnement dans la couleur de votre choix : blanc, blanc chaud, rouge, bleu ou vert. Vous pouvez également faire alterner les couleurs. Ajustez la luminosité du plafonnier selon vos besoins, tout simplement à l'aide de la télécommande.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Plafonnier LED
- Télécommande
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

**Accessoire requis** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) : pile bouton CR2025

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	Ampoule	230 V / 50 Hz
	Télécommande	Pile bouton CR2025
Puissance absorbée		15 W
Classe d'efficacité énergétique		A+
Flux lumineux		2800 lm
Température de couleur		3000 K
Couleurs		Blanc, blanc chaud, rouge, vert, bleu
Angle de rayonnement		180°
Modes d'éclairage		7
Diamètre de la lampe		30 cm
Poids		494 g

**Montage**


1. Coupez l'alimentation.
2. Dévissez la coque du plafonnier en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la.
3. Marquez les trois trous à percer aux endroits souhaités. Utilisez la plaque des LED comme gabarit.




**ATTENTION !**

**Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit où vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures et/ou des dommages matériels !**


4. Percez des trous aux endroits marqués, puis insérez des chevilles dans les trous.
5. Faites passer les câbles d'alimentation dans l'ouverture située sur la plaque des LED.

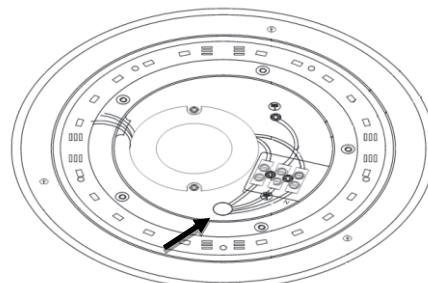

6. Branchez les câbles comme indiqué sur l'illustration.

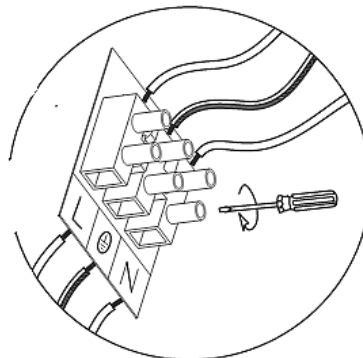

7. Vissez fermement la plaque des LED sur le couvercle.

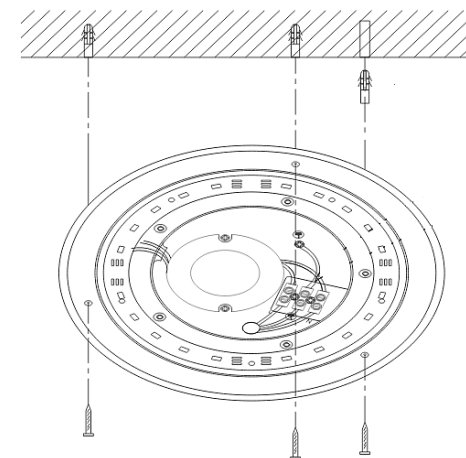

**NOTE :**

*Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de montage approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage.*

8. Mettez la coque du plafonnier à sa place. Vissez-la fermement sur la plaque des LED en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
9. Vous pouvez rétablir l'alimentation.

**Utilisation**

Pour allumer ou éteindre le plafonnier, appuyez sur votre interrupteur mural ou sur la touche suivante de la télécommande.



Le plafonnier se trouve en mode d'éclairage blanc normal (3000 K).

### Modes d'éclairage

Pour changer de mode d'éclairage, appuyez sur la touche correspondante de la télécommande.

Touche	Nombre de pression	Mode d'éclairage
	1	Lumière rouge
	2	Lumière verte
	3	Lumière bleue
	4	Couleur changeante
	1	Lumière blanc chaud
	1	Veilleuse (luminosité à 10 %)

### Luminosité

Pour régler la luminosité des LED, appuyez sur la touche suivante de la télécommande :



Chaque pression sur la touche augmente la luminosité :  
100 % → 60 % → 40 % → 100 %

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux du plafonnier.
- Ne pointez pas le plafonnier directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.  
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5592 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Andreas Kurtasz*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).