

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Fahrradrücklichtes. Dieses Rücklicht ist nach StVZO zugelassen. Sorgen Sie für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Bringen Sie das Rücklicht zusätzlich zu Ihrem normalen Rücklicht an Ihrem Fahrrad an.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Rücklicht optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Fahrradrücklicht
- 2 x Polster (S, L)
- 2 x Knopfzelle CR2032 (3 V)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	2 x CR2032 (3 V)
Licht-LEDs	3
Indikator-LED	1
Schutzklasse	IPX4
Polster S	ca. 39 x 35 x 23 mm
Polster L	ca. 39 x 32 x 12 mm
Durchmesser Halterung	ca. 30 mm
Gewicht	30 g


Produktdetails

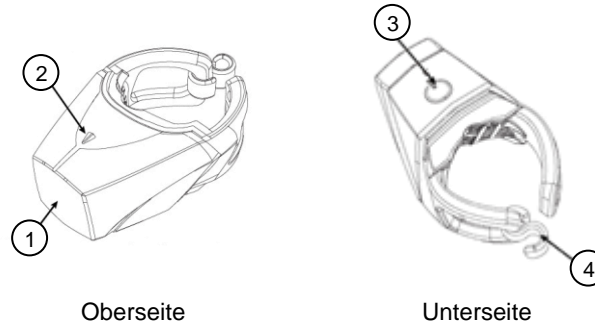

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1 Licht-LEDs | 3 Ein/Aus-Taste |
| 2 Indikator-LED | 4 Verschluss-Klemme |


Knopfzellen einsetzen / wechseln

1. Nehmen Sie das Polster heraus.
2. Drehen Sie das Batteriefach mit einem flachen Gegenstand (z.B. Münze) im Uhrzeigersinn auf.
3. Setzen Sie zwei Knopfzellen des Typs CR2032 wie abgebildet ein.
4. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder auf. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung mit einem flachen Gegenstand gegen den Uhrzeigersinn drehen.
5. Setzen Sie das Polster wieder ein.

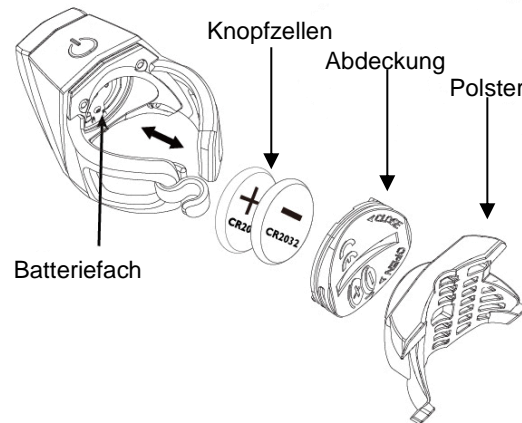


Montage

1. Wählen Sie ein für die Stange passendes Polster aus. Das Rücklicht darf nicht wackeln.
2. Legen Sie das Rücklicht um eine Stange.

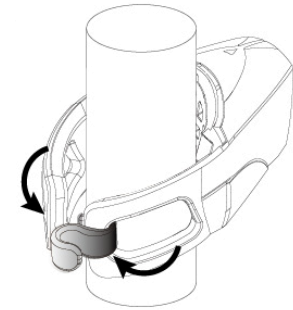

3. Haken Sie die offene Seite der Verschluss-Klemme wie abgebildet in der anderen Bandseite ein.

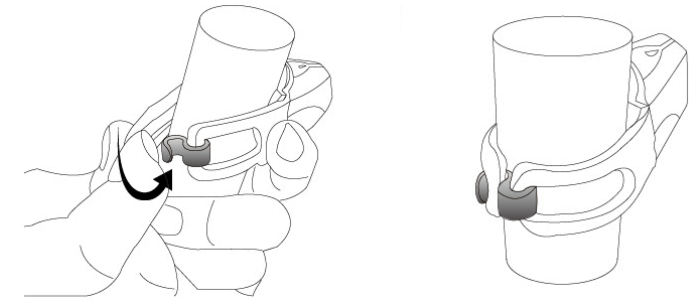

ACHTUNG!

Die Bezugsachse muss parallel zur Fahrzeuglängsachse und zur Fahrbahn liegen!

Verwendung

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Rücklicht ein- oder auszuschalten.



ACHTUNG!

Wechseln Sie unverzüglich die Knopfzellen, wenn die Indikator-LED leuchtet!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Knopfzellenwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Fahrradrücklicht darf nur an Rennrädern mit einem Maximalgewicht von 11 kg als alleiniges Schlusslicht verwendet werden. Bei anderen Fahrrädern darf sie nur als zusätzliches Schlusslicht verwendet werden.
- Wechseln Sie die Knopfzellen unverzüglich, wenn die Indikator-LED leuchtet.
- Ersetzen Sie die gesamte Leuchteinheit, wenn die Indikator-LED ausfällt.
- Die Lichtverteilung darf durch kein Fahrzeugteil beeinträchtigt werden.
- Das Rücklicht muss parallel zur Fahrzeuglängsachse und zur Fahrbahn liegen.
- Richten Sie den Strahl der Leuchte nicht in die Augen.
- Schalten Sie die Leuchte aus, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5621 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.06.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5621 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.kryolights.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de sécurité à LED. Plus de sécurité sur la route : fixez la lampe de sécurité à l'arrière de votre vélo, en supplément de votre équipement de base.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Lampe de sécurité
- 2 supports de fixation (S, L)
- 2 piles bouton CR2032
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 x CR2032 (3 V)
Lampe à LED	3
Voyant LED	1
Indice de protection	IPX4
Support de fixation S	Env. 39 x 35 x 23 mm
Support de fixation L	Env. 39 x 32 x 12 mm
Diamètre du support	Env. 30 mm
Poids	30 g


Description du produit

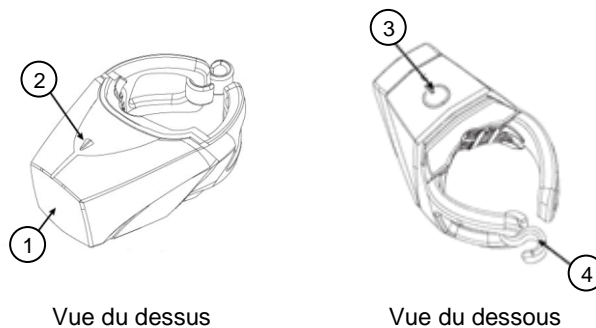

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1 Lampe à LED | 3 Bouton Marche/Arrêt |
| 2 Voyant LED | 4 Bride d'arrêt |


Remplacer/Insérer les piles bouton

1. Retirez le support de fixation.
2. À l'aide d'un objet plat (par ex. une pièce de monnaie), dévissez le compartiment à piles dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Insérez deux piles bouton CR2032 comme illustré.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles en vissant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un objet plat.
5. Remplacez le support de fixation dans son logement.

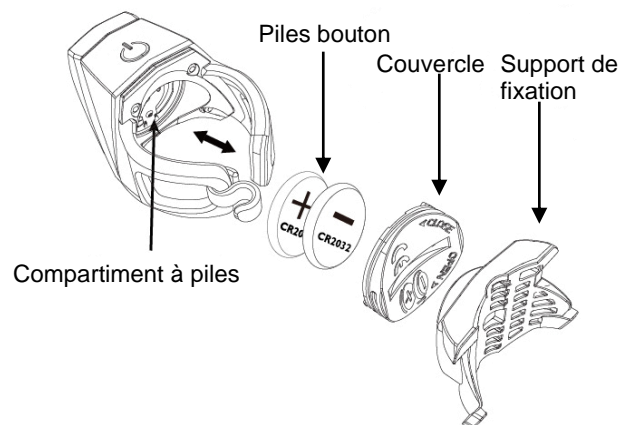


Installation

1. Choisissez le support de fixation adapté à la barre. La lampe ne doit se pas balancer.
2. Placez la lampe autour de la barre.

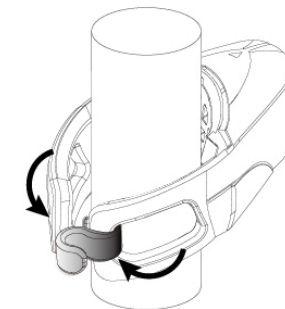

3. Accrochez le côté ouvert de la bride d'arrêt dans la charnière, comme illustré.

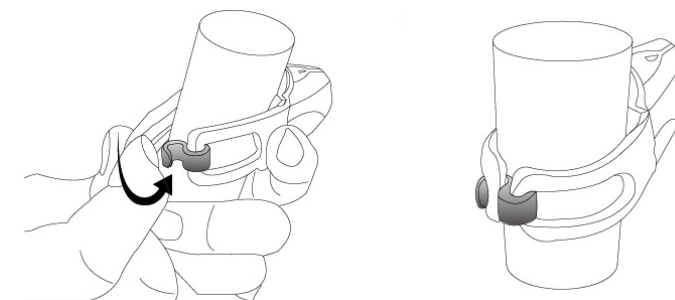

ATTENTION !

La lampe doit être parallèle à l'axe longitudinal du véhicule et à la route.

Utilisation

Pour allumer ou éteindre la lampe de sécurité, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

**ATTENTION !**

Si le voyant LED brille, remplacez immédiatement les piles bouton.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même, hormis pour remplacer les piles bouton. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si le voyant LED brille, remplacez immédiatement les piles bouton.
- Si le voyant LED est défaillant, remplacez toute l'unité d'éclairage.
- La diffusion de la lumière ne doit pas être gênée par les éléments du véhicule.
- La lampe de sécurité doit être parallèle à l'axe longitudinal de la voiture et à la route.
- Ne pointez pas le rayon de la lampe vers les yeux.
- Éteignez la lampe lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez que des piles bouton du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'ouvrez pas les piles bouton et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5621 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.