

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 4-Kanal-Funkfernbedienung, mit der Sie bis zu 4 Steckdosen ein- und ausschalten können. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die 4-Kanal-Funkfernbedienung optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Funkfernbedienung
- Bedienungsanleitung


### Zusätzlich benötigt:

- Knopfzelle CR2032
- PX-1812: Außen-Funksteckdose SF-436.sh, IP44, dimmbar

### Technische Daten

Batterietyp	Knopfzelle CR2032
Reichweite	30 m
Frequenz	433,92 MHz
Material	Kunststoff
Maße	36 x 7 x 111 mm
Gewicht	26 g

### Produktdetails

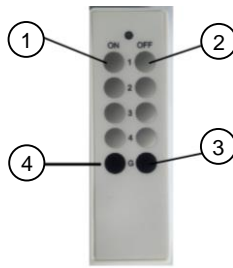

1. Steckdose einschalten/ verbinden (1 – 4)
2. Steckdose ausschalten/ trennen (1 – 4)
3. Alle Steckdosen ausschalten
4. Alle Steckdosen einschalten

### Inbetriebnahme

Schieben Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts in Pfeilrichtung auf und stecken Sie eine Knopfzelle des Typs CR2032 in den Batterieschlitz. Achten Sie dabei auf die am Gerät angegebene Polarität. Der positive Pol muss nach oben zeigen. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.

### Pairing

Um das Gerät mit **PX-1812: Außen-Funksteckdose SF-436.sh, IP44, dimmbar** zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste von PX-1812 für 5 Sekunden gedrückt bis die Kontroll-Leuchte (Indicator) langsam blinkt.
2. Drücken Sie auf dem Gerät die Tasten ON und OFF eines Programmplatzes (1 – 4), um PX-1812 auf diesen Platz zu programmieren.

### Verwendung

- Drücken Sie eine Taste unter ON (1 – 4), um die entsprechende Steckdose einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste links neben G, um alle Steckdosen einzuschalten.
- Drücken Sie eine Taste unter OFF (1 – 4), um die entsprechende Steckdose auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste rechts neben G, um alle Steckdosen auszuschalten.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte

Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-5641 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funk-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
11.08.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5641 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.casacontrol.info](http://www.casacontrol.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.