

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses TV-Simulators. Führen Sie Einbrecher in die Irre: Dank der LEDs simuliert dieses Gerät das Flackern eines TV-Geräts. Beobachter nehmen dadurch fälschlicherweise an, dass sich Personen in der Wohnung aufhalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen TV-Simulator optimal einsetzen können.


### Lieferumfang

- TV-Simulator
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung	110-240 V AC 50/60 Hz 0,2 A
Netzteil-Output	5 V DC, 1.000 mA
Leistungsaufnahme	2 W
Anzahl LEDs	20
Betriebs-Modi	3
Lager-Temperatur	0-60°C
Betriebstemperatur	0-40°C
Maße	8,0 x 7,5 x 5,7 cm
Gewicht	80 g (ohne Netzteil)

### Produktdetails

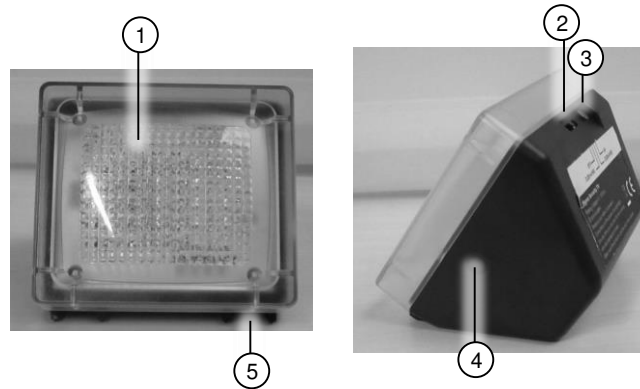

- |   |                   |   |                |
|---|-------------------|---|----------------|
| 1 | LEDs              | 4 | Stromanschluss |
| 2 | Betriebs-Schalter | 5 | Standfuß       |
| 3 | Dämmerungs-Sensor |   |                |

### Verwendung

1. Stellen Sie Ihren TV-Simulator auf eine ebene, stabile Fläche



#### HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass Einbrecher das Gerät von außen nicht direkt sehen können.

2. Verbinden Sie das Netzteil mit Ihrem TV-Simulator.
3. Schließen Sie das Netzteil an eine geeignete Steckdose an.
4. Stellen Sie den Betriebs-Schalter auf die gewünschte Position:

Position	LED	Bedeutung
DUSK+4 HRS	blau	Gerät schaltet sich bei Dunkelheit für 4 Stunden ein und anschließend aus.
DUSK+8 HRS	rot	Gerät schaltet sich bei Dunkelheit für 8 Stunden ein und anschließend aus.

AN	wechselnd	Gerät ist dauerhaft eingeschaltet. Eignet sich für den Betrieb in Kombination mit einer Zeitschaltuhr.
----	-----------	--

5. Stellen Sie den Betriebs-Schalter auf die Position OFF, um Ihren TV-Simulator auszuschalten.
6. Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung.



#### HINWEIS:

Überprüfen Sie den Effekt Ihres TV-Simulators von außen. Ändern Sie gegebenenfalls den Standort des Geräts an, um ein TV-Gerät wirkungsvoll zu simulieren.



#### ACHTUNG!

Blicken Sie nie ins Licht Ihres TV-Simulators! Dies kann zu Augenschäden führen.

### Reinigung

Schalten Sie Ihren TV-Simulator vor der Reinigung aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

- Reinigen Sie ihn anschließend mit einem fusselfreien, trocknen Tuch.
- Bei starker Verschmutzung kann auch ein leicht angefeuchtetes Tuch verwendet werden.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Überprüfen Sie Netzteil und Gerät vor jeder Verwendung auf Schäden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eines von beiden Schäden aufweist.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Decken Sie den TV-Simulator nicht ab. Richten Sie keine Lampen oder Strahler auf ihn.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder fern. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht frei herumliegen, Kinder könnten damit spielen und ersticken.
- Das Gerät darf nur von einem Fachmann geöffnet und repariert werden. Ersatzteile dürfen verwendet werden.
- Halten Sie das Gerät fern von mit Flüssigkeit gefüllten Objekten wie z.B. Gläsern, Vasen oder Tassen.
- Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation um das Gerät herum.
- Setzen Sie das Gerät keinen Extremtemperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder anderen Heizquellen aus.
- Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Legen Sie eine Schutzmatte unter das Gerät, damit die Standfüße keine Spuren auf dem Untergrund hinterlassen.
- Bei Personen, die an photosensitiver Epilepsie leiden, kann das Flackern des TV-Simulators Anfälle oder Bewußtlosigkeit auslösen. Sollte diese Personen eines der folgenden Symptome aufweisen, soll Sie das Gerät ausschalten oder unverzüglich den Raum verlassen: Schwindel, verschwommene Sicht, Zucken des Augenmuskels, allgemeines Muskelzucken, Aufmerksamkeitsschwäche oder Krämpfe.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5645 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
05.09.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5645 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.visor-tech.de](http://www.visor-tech.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce simulateur TV. Trompez les cambrioleurs ! Grâce aux LED, cet appareil reproduit la lumière vacillante d'un téléviseur. Une personne qui observe votre habitation depuis l'extérieur en déduit alors que quelqu'un se trouve à l'intérieur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


### Contenu

- Simulateur TV
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Alimentation	110 - 240 V AC 50/60 Hz 0,2 A
Sortie adaptateur secteur	5 V DC, 1000 mA
Puissance absorbée	2 W
Nombre de LED	20
Modes de fonctionnement	3
Température de stockage	0 à 60 °C
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Dimensions	8 x 7,5 x 5,7 cm
Poids	80 g (sans adaptateur secteur)

### Description du produit

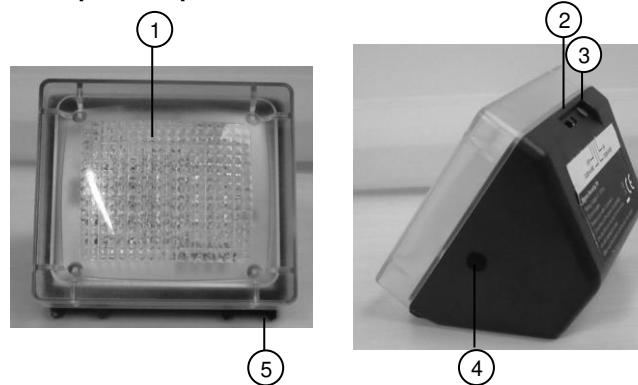

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 LED                                   | 4 Port d'alimentation |
| 2 Commutateur de mode de fonctionnement | 5 Socle               |
| 3 Détecteur d'obscurité                 |                       |

### Utilisation

1. Placez votre simulateur TV sur une surface plane et stable.



#### NOTE :

*Veillez à ce que les cambrioleurs potentiels ne puissent pas voir directement l'appareil depuis l'extérieur.*

2. Branchez l'adaptateur secteur à votre simulateur TV.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant adaptée.
4. Vérifiez que le commutateur de mode de fonctionnement est placé sur la position souhaitée :

Position	Éclairage LED	Signification
DUSK+4 HRS	Bleu	L'appareil s'allume dans l'obscurité pendant 4 heures puis s'éteint
DUSK+8 HRS	Rouge	L'appareil s'allume dans l'obscurité pendant 8 heures puis s'éteint
Activé	Couleur changeante	L'appareil est allumé en continu. Peut être utilisé avec un programmateur.

5. Pour éteindre votre simulateur TV, placez le commutateur d'utilisation sur la position OFF.
6. Débranchez l'adaptateur secteur de l'alimentation.



#### NOTE :

*Vérifiez l'effet de votre simulateur TV depuis l'extérieur. Si besoin, déplacez l'appareil afin de simuler un téléviseur de manière plus réaliste.*



#### ATTENTION !

**Ne regardez pas dans la lumière de votre simulateur TV. Cela peut causer des dégâts oculaires.**

### Nettoyage

Avant de le nettoyer, éteignez votre simulateur TV et débranchez-le de l'alimentation.

- Séchez-le ensuite avec un chiffon sec et qui ne peluche pas.
- En cas de forte salissure, un chiffon légèrement humidifié peut également être utilisé.
- N'utilisez pas de produit nettoyant chimique ou agressif.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Avant chaque utilisation, vérifiez l'adaptateur secteur et l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si un des deux est endommagé.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.

- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Ne couvrez pas le simulateur TV. N'orientez aucune lampe ou projecteur vers le simulateur TV.
- Ce produit n'est pas un jouet ! Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. Ne laissez pas d'éléments d'emballage à portée des enfants, car ils pourraient jouer avec et s'étouffer.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne peut être ouvert et réparé que par des professionnels qualifiés. Des pièces de rechange peuvent être utilisées.
- Maintenez l'appareil à distance des objets contenant des liquides (verres, vases ou tasses par exemple).
- Veillez à ce que la circulation de l'air soit suffisante autour de l'appareil.
- N'exposez jamais l'appareil à des températures extrêmes, au rayonnement direct du soleil, à des flammes ouvertes ou à d'autres sources de chaleur.
- Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.
- Placez un tapis de protection sous l'appareil afin que les pieds de support ne laissent pas de trace.
- Chez les personnes souffrant d'épilepsie photosensible, la lumière discontinue du stimulateur TC peut provoquer des crises ou des pertes de conscience. Si ces personnes présentent les symptômes suivants, elles doivent éteindre l'appareil ou bien quitter la pièce immédiatement : vertige, vision floue, tressaillements des muscles oculaires, tressaillement général des muscles, manque de concentration ou crampes.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5645 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).