

2in1-Akku-Zyklon- Staubsauger BHS-300.ak

mit 2 Aufsätzen, 130 W, 21,6 V

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Akku-Zyklon-Staubsauger	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	9
Konformitätserklärung	9
Produktdetails	10
Inbetriebnahme	11
Verwendung	11
Staubbehälter entleeren.....	12
Filter reinigen	13
Problemlösungen	14
Technische Daten	15

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs)
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte
Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.

Ihr neuer Akku-Zyklon-Staubsauger

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Akku-Zyklon-Staubsaugers. Mit diesem handlichen kleinen Helfer halten Sie Ihre Wohnung blitzblank sauber. Er ist schnell zur Hand und dank seiner kompakten Maße kommt man auch in die letzten Ecken. Den Geldbeutel schon er auch, denn er benötigt keine Staubbeutel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Akku-Zyklon-Staubsauger optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2in1-Akku-Zyklon-Staubsauger BHS-300.ak
- Bodendüse
- Fugendüse
- 2 x Kunststoff-Verlängerungs-Rohre
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie niemals andere Komponenten als den Staubbehälter eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und mit Ausnahme des Filters auch fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt mit Ausnahme des Filters niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie den Filter nur mit klarem, sauberem Wasser.
- Schalten Sie den Staubsauger immer nach dem Gebrauch, vor jedem Zubehörwechsel und vor jeder Reinigung/ Wartung aus.
- Kontrollieren Sie den Staubsauger und alle Zubehörteile vor der Benutzung auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie einen beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb.
- Benutzen Sie das Anschlusskabel/ Netzteil nicht zum Tragen des Staubsaugers und ziehen Sie den Netzstecker nicht am Anschlusskabel aus der Steckdose.

- Ziehen Sie das Anschlusskabel nicht über scharfe Kanten und quetschen Sie es nicht ein. Anschlusskabel, Netzstecker und Steckdose können beschädigt werden und Ihre Sicherheit gefährden.
- Vermeiden Sie beim Saugen mit einer Saugdüse oder dem Saugrohr, in Kopfnähe zu kommen.
- Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Gegenstände, wie z. B. Zigaretten oder scheinbar verloschene Asche bzw. Kohle, auf.
- Saugen Sie keine Flüssigkeiten und keinen feuchten Schmutz auf. Lassen Sie feucht gereinigte oder schampunierte Teppiche und Teppichböden vor dem Absaugen vollständig trocknen.
- Saugen Sie keinen Tonerstaub auf. Toner, der z. B. bei Druckern oder Kopiergeräten verwendet wird, kann elektrisch leitfähig sein.
- Saugen Sie keine leicht entflammaren explosiven Stoffe oder Gase auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

- Versorgen Sie das Gerät nur mit Sicherheitskleinspannung, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei.
- Achten Sie darauf, dass keine lose Kleidung, Harre, Schmuck oder Körperextremitäten eingesaugt werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist oder mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- Lassen Sie beim Reinigen von Treppen besondere Vorsicht walten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filter.
- Dieses Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch geeignet.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Geräts festes Schuhwerk.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen des Geräts.

- Lager Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Innenraum.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro

Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5690-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5690 ein.

Produktdetails

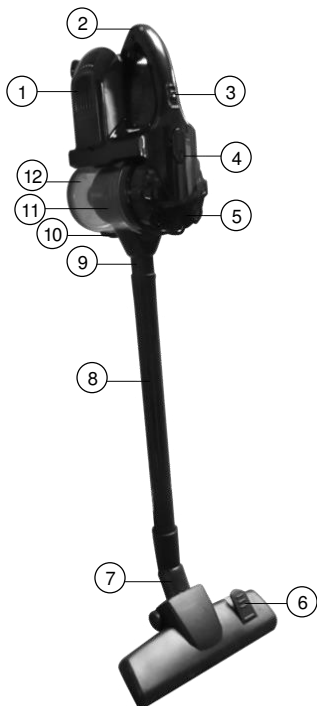

- | | | | |
|---|---------------------|----|------------------------|
| 1 | Lüftungsöffnung | 7 | Bodendüse |
| 2 | Stromanschluss | 8 | Teleskop-Rohr |
| 3 | Ein/Aus-Schalter | 9 | Aufsatz-Anschluss |
| 4 | Entriegelungs-Taste | 10 | Entriegelungs-Schalter |
| 5 | Verschluss-Kappe | 11 | Permanenter Filter |
| 6 | Bodentyp-Schalter | 12 | Staubbehälter |

Inbetriebnahme

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Betrieb mindestens zehn Stunden lang auf.

1. Schließen Sie das Netzteil am Stromanschluss des Staubsaugers (Griff-Ende) an.
2. Verbinden Sie das Netzteil dann mit einer geeigneten Steckdose. Die LED des Ein/Aus-Schalters blinkt während des Ladevorgangs rot und leuchtet beständig rot, wenn der Akku vollständig geladen ist.



HINWEIS:

Nach zehn Stunden Ladezeit (Erstaufladung) erlischt die LED des Ein/Aus-Schalters.

Verwendung

1. Bringen Sie eine der Düsen am Aufsatz-Anschluss Ihres Staubsaugers an (Handstaubsauger). Oder bringen Sie die zusammensteckbaren Kunststoff-Verlängerungs-Rohre am Aufsatz-Anschluss und die Düse am Kunststoff-Verlängerungs-Rohr an (Bodenstaubsauger).

2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter Richtung Staubbehälter, um Ihren Staubsauger einzuschalten. Die LED des Ein/Aus-Schalters leuchtet blau.
3. Reinigen Sie die gewünschte Fläche.
4. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter Richtung Stromanschluss, um Ihren Staubsauger auszuschalten.

**HINWEIS:**

Die Bodendüse lässt sich über den Bodentyp-Schalter an den zu reinigenden Untergrund anpassen (Fliese / Teppich). Drücken Sie den Schalter einfach in die Richtung des entsprechenden Symbols.

Staubbehälter entleeren

Entleeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch.

1. Entfernen Sie Teleskop-Rohr und Düse vom Aufsatz-Anschluss.
2. Drücken Sie die Entriegelungs-Taste und ziehen Sie den Staubbehälter nach oben aus Ihrem Staubsauger.
3. Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer.
4. Schieben Sie den Entriegelungs-Schalter nach unten, um die Bodenklappe des Staubbehälters zu öffnen. Schütteln Sie den Staubbehälter ein wenig, um den gefangenen Schmutz auszuwerfen.
5. Reinigen Sie den Staubbehälter mit einem weichen, trockenen Tuch.
6. Schließen Sie die Bodenklappe wieder so, dass sie einrastet.

7. Setzen Sie den Staubbehälter von oben passend ein, so dass die Verriegelungs-Taste einrastet.


Filter reinigen

Reinigen Sie den Filter regelmäßig und ersetzen sie ihn alle drei Monate durch einen neuen.

1. Entfernen Sie Teleskop-Rohr und Düse vom Aufsatz-Anschluss.
2. Drücken Sie die Entriegelungs-Taste und ziehen Sie den Staubbehälter nach oben aus Ihrem Staubsauger.
3. Drehen Sie die Verschluss-Kappe im Uhrzeigersinn, um sie zu entriegeln. Nehmen Sie die Verschluss-Kappe nach oben ab.



4. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln. Ziehen Sie ihn nach oben heraus.
5. Reinigen Sie den Filter unter fließendem, sauberem Wasser.

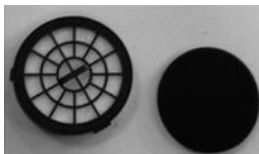

6. Lassen Sie den Filter 24 Stunden komplett trocknen.
Setzen Sie ihn dann wieder passend in den Staubbehälter ein. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um ihn zu fixieren.



ACHTUNG!

Versuchen Sie nicht, den Filter mit einem Föhn zu trocknen.

7. Setzen Sie die Verschluss-Kappe passend auf den Staubbehälter (Pfeil auf Verschluss-Kappe zeigt auf den ersten Pfeil des Staubbehälters) und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.
8. Setzen Sie den Staubbehälter von oben passend ein, so dass die Verriegelungs-Taste einrastet.

Problemlösungen

Der Staubsauger lässt sich nicht einschalten.

Die Stromversorgung ist nicht ausreichend. Laden Sie den Akku auf.

Die Saugkraft lässt nach.

- Der Staubbehälter ist voll. Entleeren Sie ihn.
- Der Filter ist verschmutzt. Reinigen Sie ihn.

- Die Stromversorgung ist nicht ausreichend. Laden Sie den Akku auf.

Es kommt Staub aus dem Staubsauger heraus.

- Der Staubbehälter ist voll. Entleeren Sie ihn.
- Der Filter wurde nicht korrekt eingesetzt. Setzen Sie den Filter korrekt ein.

Technische Daten

Stromversorgung	100-240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
Akku	21,6 V / 2.200 mAh
Leistungsaufnahme	130 W
Schnell-Ladefunktion	2,5 – 3 Stunden Ladezeit
Laufzeit	>17 Minuten
Saugkraft	>7,5 kpa
Filter	4-stufiges Zyklon-Filter-System
Staubbehälter	0,8 l
Maße	10,5 x 19,5 x 33 cm
Gewicht	2 kg

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 31.01.2017 – FR/BS//AKe

BHS-300.ak

Aspirateur cyclonique sans fil 2 en 1
130 W / 21,6 V

Mode d'emploi



Sommaire

Votre nouvel aspirateur cyclonique sans fil	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	7
Déclaration de conformité	8
Description du produit.....	9
Mise en marche	10
Utilisation	11
Vidage du collecteur de poussière	11
Nettoyage du filtre	12
Dépannage	14
Caractéristiques techniques	15

Votre nouvel aspirateur cyclonique sans fil

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet aspirateur cyclonique sans fil 2 en 1. Avec ce petit assistant maniable, votre appartement sera toujours d'une propreté impeccable. Toujours à portée de main, il vous permet d'atteindre même les recoins les plus inaccessibles grâce à sa forme compacte. Il est également économique, car il ne nécessite pas de sacs à poussière.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Aspirateur cyclonique sans fil 2 en 1 BHS-300.ak
- Suceur sol
- Suceur plat
- 2 tubes de rallonge (en plastique)
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais vous-même d'autres composants que le collecteur de poussière. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de la chaleur extrême et de l'humidité (à l'exception du filtre).
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Nettoyez le filtre uniquement avec de l'eau claire et propre.
- Éteignez toujours l'aspirateur après l'utilisation, avant de changer un accessoire et avant le nettoyage ou l'entretien.
- Avant de l'utiliser, vérifiez que l'aspirateur et tous les accessoires ne présentent aucun dommage visible. N'allumez pas d'aspirateur endommagé.

- N'utilisez pas le câble de raccordement/ adaptateur secteur pour porter l'aspirateur et ne retirez pas la fiche d'alimentation secteur de la prise en tirant sur le câble de raccordement.
- Ne tirez pas le câble de raccordement sur des bords tranchants et ne l'écrasez pas. Le câble de raccordement, la fiche d'alimentation secteur et la prise peuvent être endommagés et constituer ainsi un risque pour votre sécurité.
- Lorsque vous aspirez avec une buse d'aspiration ou le tuyau d'aspiration, évitez de passer près de la tête.
- N'aspirez aucun objet incandescent ou en train de brûler, comme des cigarettes, de la cendre ou du charbon tout juste éteint.
- N'aspirez pas les liquides, ni les saletés humides. Laissez les tapis ou moquettes nettoyés à l'eau ou shampooinés sécher complètement avant de les aspirer.
- N'aspirez pas la poussière des cartouches de toner. Les toners utilisés pour les imprimantes ou les photocopieurs peuvent être conducteurs d'électricité.
- N'aspirez en aucun cas des substances ou des gaz explosifs, facilement inflammables.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et/ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation sûre de l'appareil et les dangers qui en résultent.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des

personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une basse tension de sécurité correspondant aux caractéristiques de l'appareil.
- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération.
- Veillez à ce qu'aucun vêtement ample, cheveux, bijou ou extrémité du corps ne soit aspiré.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé ou branché à l'alimentation secteur.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Redoublez d'attention et de prudence lorsque vous nettoyez des escaliers.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre.

- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Portez des chaussures de travail lorsque vous utilisez l'appareil.
- N'introduisez aucun objet ou partie du corps dans les ouvertures de l'appareil.
- Stockez le produit à l'intérieur, dans un endroit sec et frais.
- En cas de surchauffe, interrompez immédiatement le chargement. Une batterie qui chauffe beaucoup lors du chargement ou se déforme est défectueuse et ne doit plus être utilisée.
- Ne déchargez jamais complètement la batterie, cela raccourcit sa durée de vie.
- Ne chauffez pas la batterie à plus de 60°C et ne la jetez pas au feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de

ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5690 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.


Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
31.01.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

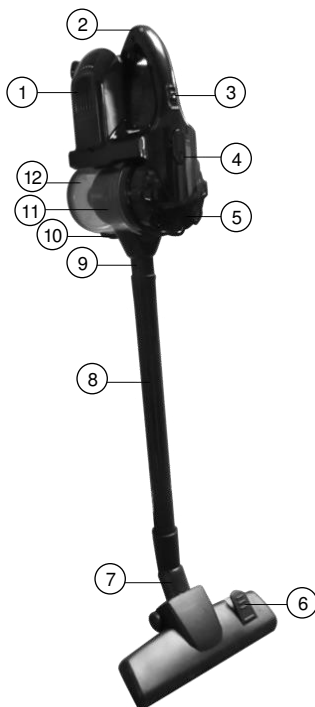

- | | | | |
|---|---------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | Ouverture d'aération | 7 | Suceur sol |
| 2 | Raccordement électrique | 8 | Tube d'extension |
| 3 | Interrupteur Marche/Arrêt | 9 | Raccord pour accessoires |
| 4 | Touche de déverrouillage | 10 | Interrupteur de déverrouillage |
| 5 | Embout de protection | 11 | Filtre permanent |
| 6 | Interrupteur type de sol | 12 | Collecteur de poussière |

Mise en marche

Avant la première utilisation, chargez la batterie intégrée pendant au moins dix heures.

1. Branchez l'adaptateur secteur au raccordement électrique de l'aspirateur (extrémité de la poignée)
2. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise murale appropriée. La LED de l'interrupteur Marche/Arrêt clignote pendant le processus de chargement. Elle brille en rouge lorsque la batterie est complètement chargée.



NOTE :

Après dix heures de chargement (premier chargement), la LED de l'interrupteur Marche/Arrêt s'éteint.

Utilisation

1. Fixez un des accessoires au raccord pour accessoires de votre aspirateur (aspirateur manuel). Ou fixez un tube d'extension en plastique au raccord pour accessoires et le suceur au tube d'extension (aspirateur de sol).
2. Pour allumer votre aspirateur, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers le collecteur de poussière. La LED de l'interrupteur Marche/Arrêt brille en bleu.
3. Nettoyez la surface souhaitée.
4. Pour éteindre votre aspirateur, poussez l'interrupteur Marche/Arrêt vers le raccordement électrique.



NOTE :

Le suceur sol peut être adapté au type de sol à nettoyer au moyen de l'interrupteur type de sols (carrelage, tapis). Il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur dans le sens du symbole correspondant.

Vidage du collecteur de poussière

Videz le collecteur de poussière régulièrement, de préférence après chaque utilisation.

1. Retirez le tube d'extension et le suceur du raccord pour accessoires.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et sortez le collecteur de poussière de l'aspirateur par le haut.
3. Tenez le collecteur de poussière au-dessus d'une poubelle.

4. Faites ensuite glisser le bouton de déverrouillage vers le bas pour ouvrir le fond ouvrant du collecteur de poussière. Secouez légèrement le collecteur de poussière pour faire tomber la poussière emprisonnée.
5. Nettoyez le collecteur de poussière avec un chiffon doux et sec.
6. Refermez le fond ouvrant en veillant à ce qu'il s'enclenche.
7. Remettez le collecteur de poussière en place par le haut, de sorte que le bouton de déverrouillage s'enclenche.


Nettoyage du filtre

Nettoyez régulièrement le filtre et remplacez-le tous les trois mois par un nouveau filtre.

1. Retirez le tube d'extension et le suceur du raccord pour accessoires.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et sortez le collecteur de poussière de l'aspirateur par le haut.
3. Tournez légèrement le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller. Retirez le couvercle par le haut.



4. Tournez le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le déverrouiller. Sortez le filtre en le tirant vers le haut.
5. Nettoyez le filtre uniquement avec de l'eau courante et propre.

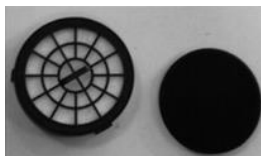

6. Laissez sécher le filtre complètement pendant 24 heures. Remplacez-le ensuite correctement dans le collecteur de poussière. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.



ATTENTION !

N'essayez pas de sécher le filtre au sèche-cheveux.

7. Remplacez le couvercle de protection sur le collecteur de poussière (la flèche sur le couvercle est en face de la première flèche du collecteur de poussière) et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
8. Remettez le collecteur de poussière en place par le haut, de sorte que le bouton de déverrouillage s'enclenche.

Dépannage

L'aspirateur ne s'allume pas.

L'alimentation électrique est insuffisante. Chargez la batterie.

La puissance d'aspiration faiblit.

- Le collecteur de poussière est plein. Videz-le.
- Le filtre est sale. Nettoyez-le.
- L'alimentation électrique est insuffisante. Chargez la batterie.

De la poussière s'échappe de l'aspirateur.

- Le collecteur de poussière est plein. Videz-le.
- Le filtre n'est pas placé correctement. Placez le filtre correctement.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	100-240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
Batterie	21,6 V / 2 200 mAh
Puissance absorbée	130 W
Fonction Chargement rapide	2h30 à 3 heures de chargement
Autonomie	>17 min
Puissance d'aspiration	>7,5 kpa
Filtre	Système de filtration cyclonique à 4 niveaux
Collecteur de poussière	0,8 l
Dimensions	10,5 x 19,5 x 33 cm
Poids	2 kg

Importé par :

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 31.01.2017 – FR/BS//AKe