

**Sehr geehrte Kundin,
 sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Wassertanks und Boden-Wischtuchs für den Staubsauger-Roboter PCR-3550UV. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Wassertank und Boden-Wischtuch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wassertank
- 1x Boden-Wischtuch
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- NC-5725: Staubsauger-Roboter PCR-3550UV mit Ladestation, HEPA Filter & UV-Lampe

Technische Daten

Maße (BxHxT)	265 x 25 x 168 mm
Gewicht	130 g



Produktdetails

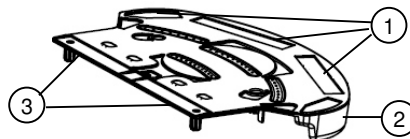

1. Befestigungsstreifen
2. Wassertank
3. Befestigungsstreifen

Inbetriebnahme

1. Drehen Sie den Wassertank mit der flachen Seite nach oben.
2. Befestigen Sie ein Wischtuch am Wassertank, indem Sie es mit der glatten Seite auf die Befestigungsstreifen drücken. Die strukturierte Seite des Tuchs wird zum Wischen verwendet.

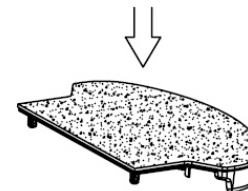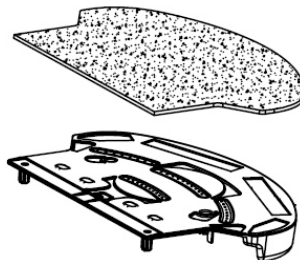


Verwendung



HINWEIS:


Feuchten Sie das Boden-Wischtuch an, bevor Sie es am Wassertank befestigen (siehe Kapitel: Inbetriebnahme).

1. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser. Entfernen Sie dazu den Gummiverschluss und gießen Sie Wasser in den Tank. Schließen Sie den Verschluss wieder und achten Sie darauf, dass kein Wasser ausläuft.

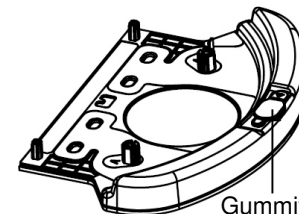

Gummiverschluss

2. Wenn Sie an Ihren Staubsauger-Roboter PCR-3550UV das Staubtuch angebracht haben, entfernen Sie dieses von der Unterseite.
3. Befestigen Sie den Wassertank am Staubsauger-Roboter. Gehen Sie sicher, dass die Stifte des Wassertanks fest in die Befestigungslöcher am Roboter gedrückt sind.

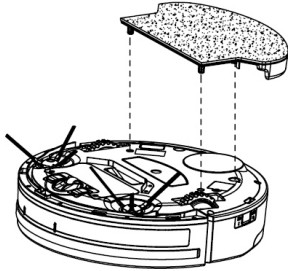

ACHTUNG!

Entfernen Sie den Wassertank nach der Nassreinigung unverzüglich, damit das nasse Tuch oder die Flüssigkeit den Boden nicht aufweichen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern extremer Hitze.
- Reinigen Sie mit dem Gerät keine Teppiche, Holzfußböden oder Bereiche, die nicht nass werden dürfen.
- Das Wischtuch muss korrekt auf dem Wassertank befestigt sein. Andernfalls kann es zur Behinderung des Roboterrads kommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.sichler-haushaltsgeraete.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces accessoires spécialement conçus pour le robot aspirateur PCR-3550UV.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réservoir d'eau
- Serpillère
- Mode d'emploi


Appareil requis (disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

NC-5725 : robot aspirateur PCR-3550UV avec station de chargement, filtre HEPA & lampe UV

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP)	265 x 25 x 168 mm
Poids	130 g




Description du produit

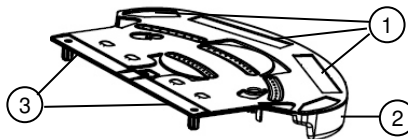

1. Bandes de fixation
2. Réservoir d'eau
3. Bandes de fixation

Mise en marche

1. Tournez le réservoir d'eau avec le côté plat vers le haut.
2. Fixez la serpillère au réservoir d'eau en appuyant le côté lisse sur les bandes de fixation. Le côté structuré de la serpillère est utilisé pour nettoyer le sol.

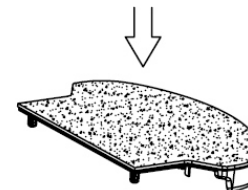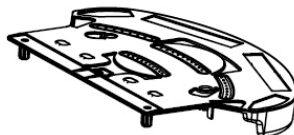


Utilisation



NOTE :


Humidifiez la serpillère avant de la fixer au réservoir d'eau (voir chapitre Mise en marche)

1. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau. Pour ce faire, retirez l'obturateur en caoutchouc et versez l'eau dans le réservoir. Replacez l'obturateur et veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui s'écoule.

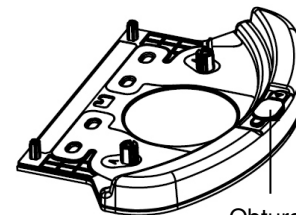

Obturateur en caoutchouc

2. Si vous avez fixé le chiffon à poussière sur votre aspirateur robot PCR-3550UV, retirez-le.
3. Fixez le réservoir au robot aspirateur. Assurez-vous que les broches du réservoir d'eau sont solidement fixées dans les trous de fixation du robot.

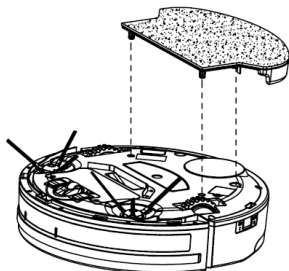

ATTENTION !

Retirez le réservoir d'eau immédiatement après le nettoyage à l'eau. Sinon, le chiffon humide ou le liquide risque de détremper le sol.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de la chaleur extrême.
- N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des tapis, de la moquette, du parquet ou des sols qui ne doivent pas être mouillés.
- La serpillère doit être correctement fixée au réservoir d'eau. Sinon, cela peut empêcher la roue du robot de fonctionner.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !