

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kosmetikspiegels mit LED-Beleuchtung und Bluetooth-Lautsprecher. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kosmetikspiegel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kosmetikspiegel
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: USB-Netzteil (z.B. PX-4919)


Produktvarianten

NX-5741: Kosmetikspiegel mit LED-Beleuchtung und BT-Lautsprecher, 5-fache Vergrößerung
NX-5742: XL-Kosmetikspiegel mit LED-Beleuchtung und BT-Lautsprecher, 5-fache Vergrößerung

Technische Daten

Li-Po-Akku		3.000 mAh
Ladestrom		5 V DC / 600 mA
Leistungsaufnahme		3 W
Bluetooth		2.1 + EDR
		HSP / HFP / A2DP
		bis zu 10 m
Vergrößerung		1x / 5x
Standfuß	NX-5741	Ø 10 cm
	NX-5742	Ø 10,5 cm
Maße	NX-5741	15 x 28 cm (Ø x H)
	NX-5742	20 x 36 x 3,7 cm
Gewicht	NX-5741	600 g
	NX-5742	756 g

Produktdetails

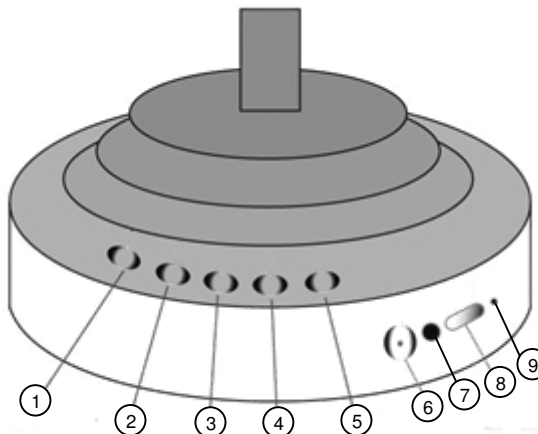

1. On/Off-Taste: LED-Beleuchtung ein- und ausschalten
2. Telefon/Play-Taste: Telefonanruf entgegennehmen und abweisen/Musikwiedergabe starten und unterbrechen
3. Pfeil nach links-Taste: vorherigen Musiktitel auswählen/Lautstärke verringern
4. Pfeil nach rechts-Taste: nächsten Musiktitel auswählen/Lautstärke erhöhen
5. Bluetooth On/Off-Taste: Bluetooth ein- und ausschalten
6. Abdeckung
7. Betriebs-LED
8. USB-Anschluss
9. Mikrofon

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf. Verbinden Sie dazu Ihren Kosmetikspiegel über das USB-Ladekabel mit einem USB-Ladegerät oder über das Netzteil mit der Stromversorgung.

Laden Sie den Akku erneut auf, wenn die Ladestandanzeige aufleuchtet und somit einen niedrigen Ladestand des Akkus anzeigt.

Pairing

Um Ihren Kosmetikspiegel mit einem Smartphone oder einem anderen mobilen Gerät zu verbinden (dieses sollte sich nicht weiter als 10 Meter von Ihrem Kosmetikspiegel entfernt befinden), gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie Ihren Kosmetikspiegel durch Drücken der Bluetooth On/Off-Taste ein. Die Betriebs-LED blinkt blau.
2. Schalten Sie an Ihrem Smartphone oder anderen Gerät die Bluetooth-Funktion ein. Nehmen Sie dazu bei Bedarf auch die Anleitung des betreffenden Gerätes zu Hilfe. Falls Ihr Smartphone (oder anderes Gerät) die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten nicht automatisch startet, dann starten Sie diese im Android-Betriebssystem mit der Taste „Suchen“. In iOS (bei Apple-Geräten) wird die Umgebung automatisch nach bluetooth-fähigen Geräten abgesucht, wenn Sie die Bluetooth-Funktion aktiviert haben.
3. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone (oder anderem externen Gerät) in der Liste der gefundenen Geräte nach dem Eintrag „NX-5741“ bzw. „NX-5742“. Eventuell müssen Sie dazu erneut eine Gerätesuche starten.
4. Wenn Sie in der Liste das Gerät gefunden haben, dann wählen Sie es aus und bestätigen Sie bei einer Nachfrage des Mobilgeräts, dass dieses Gerät einen Zugriff erhalten soll.
5. Sollte Ihr Mobilgerät nach einem Code oder Passwort fragen, dann geben Sie „0000“ ein.
6. Nach einem erfolgreichen Pairing-Vorgang erklingt eine Ansage. Sie können nun Musik abspielen und Telefonanrufe entgegennehmen. Achten Sie dabei darauf, dass sich das mobile Gerät nicht weiter als 10 Meter entfernt von Ihrem Kosmetikspiegel befindet.

Den beschriebenen Pairing-Vorgang führen Sie normalerweise beim ersten Verbinden beider Geräte durch. Wird die Verbindung später erneut aufgebaut, erkennen sich beide Geräte automatisch, wenn Sie das in den Bluetooth-Verbindungsoptionen eingestellt haben.

Verwendung

Über die On/Off-Taste schalten Sie die LED-Beleuchtung Ihres Kosmetikspiegels ein und aus.

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Telefon/Play-Taste.

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Telefon/Play-Taste nach Beendigung des Gesprächs.

Drücken Sie die Telefon/Play-Taste, um die Musikwiedergabe zu beginnen und zu unterbrechen.

Drücken Sie während der Musikwiedergabe die Pfeil nach rechts-Taste, um den nächsten Musiktitel auszuwählen; drücken Sie die Pfeil nach links-Taste, um den vorherigen Musiktitel auszuwählen.

Während eines Telefonats oder der Musikwiedergabe drücken Sie die Pfeil nach rechts-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen und die Pfeil nach links-Taste, um die Lautstärke zu verringern.

Schalten Sie die LED-Beleuchtung Ihres Kosmetikspiegels nach der Verwendung aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Die blaue LED erlischt nach einiger Zeit von selbst.



HINWEIS:

Verwenden Sie nicht zwei Spiegel des gleichen Typs im gleichen Raum, dies kann zu Störungen führen.

Reinigung und Pflege

Schalten Sie Ihren Kosmetikspiegel aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

Sie können das Gehäuse Ihres Kosmetikspiegels mit einem angefeuchteten Tuch und den Spiegel mit Glasreiniger reinigen. Trocknen Sie Ihren Kosmetikspiegel nach der Reinigung gut ab. Bewahren Sie Ihren Kosmetikspiegel an einem trockenen, sicheren Platz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie baden oder duschen.
- Sollte das Produkt ins Wasser fallen, fassen Sie keinesfalls ins Wasser, um das Produkt herauszuholen; trennen Sie das Produkt sofort von der Stromversorgung. Achtung, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit diese nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

- Wickeln Sie das Ladekabel nicht um das Gerät, um Schäden am Kabel zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Spiegel nicht so positioniert wird, dass er Sonnenlicht reflektieren kann. Reflektiertes Sonnenlicht kann ein Feuer auslösen.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig. Eine vollständige Entladung kann den Akku zerstören. Lithium-Polymer-Akkus reagieren auf Tiefentladung auf unter 20% ihrer Kapazität und auf Lagerung im entladenen Zustand mit stark verkürzter Lebenszeit.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-5741-675 und NX-5742-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
02.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5741 oder NX-5742 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce miroir grossissant à éclairage LED et haut-parleur bluetooth intégré. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Miroir grossissant
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : adaptateur secteur USB (p. ex. PX4919, disponible sur www.pearl.fr)

Variantes du produit


NX-5741 : Miroir grossissant à éclairage LED et haut-parleur bluetooth intégré

NX-5742 : Miroir grossissant XL à éclairage LED et haut-parleur bluetooth intégré

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	3000 mAh	
Courant de charge	5 V DC / 600 mA	
Puissance absorbée	3 W	
bluetooth	2.1 + EDR	
	HSP / HFP / A2DP	
	Jusqu'à 10 m	
Grossissement	1x / 5x	
Pied de support	NX-5741	Ø 10 cm
	NX-5742	Ø 10,5 cm
Dimensions	NX-5741	15 x 28 cm (Ø x H)
	NX-5742	20 x 36 x 3,7 cm
Poids	NX-5741	600 g
	NX-5742	756 g

Description du produit

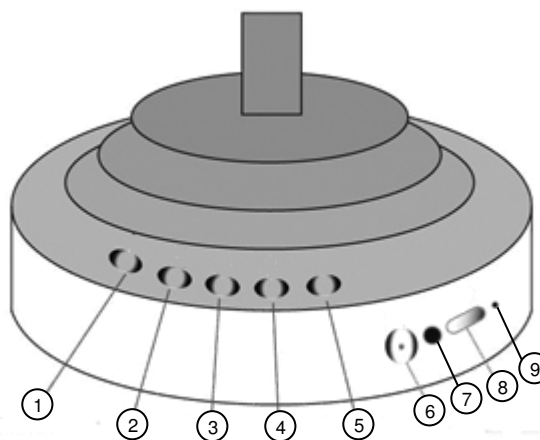

1. Bouton On/Off : Allumer et éteindre l'éclairage LED
2. Bouton Téléphone/Lecture : Prendre/Refuser un appel téléphonique entrant / Démarrer/Interrompre la lecture audio
3. Bouchon Flèche vers la gauche : Sélectionner le titre audio précédent / Réduire le volume
4. Bouton Flèche vers la droite : Sélectionner le titre audio suivant / Augmenter le volume
5. Bouton bluetooth On/Off : Activer/Désactiver le bluetooth
6. Couvercle
7. Voyant LED de mise en marche
8. Port USB
9. Microphone

Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Pour cela, branchez le miroir grossissant à un chargeur USB à l'aide du câble de chargement USB, ou à l'alimentation secteur à l'aide de l'adaptateur secteur.

Lorsque le voyant de niveau de charge s'allume pour signaler le niveau de la batterie est faible, rechargez-la.

Appariement

Pour appairier le miroir grossissant avec un smartphone ou un autre appareil mobile (celui-ci ne doit pas être éloigné de plus de 10 mètres du miroir), procédez comme suit :

1. Allumez votre miroir grossissant en appuyant sur le bouton bluetooth On/Off. La LED de fonctionnement clignote en bleu.
2. Activez la fonction bluetooth sur votre smartphone ou autre appareil compatible. Si besoin, consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. Si votre smartphone (ou autre appareil) ne démarre pas automatiquement la recherche de périphériques bluetooth, démarrez-la manuellement sur les systèmes Android grâce à la touche "Rechercher". Sous iOS (appareils Apple), la recherche des périphériques compatibles bluetooth environnants se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction bluetooth.
3. Dans la liste des périphériques détectés par votre smartphone (ou autre appareil externe), recherchez l'entrée "NX-5741" ou "NX-5742". Il se peut qu'une nouvelle recherche des périphériques soit nécessaire.
4. Une fois que vous avez trouvé l'appareil dans la liste, sélectionnez-le et, si l'appareil mobile vous le demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet appareil.
5. Si votre appareil mobile vous demande un code ou un mot de passe, entrez la valeur par défaut "0000".
6. Lors le processus d'appariement a réussi, vous entendez une annonce enregistrée. Vous pouvez désormais lire de la musique et prendre des appels téléphoniques. Ce faisant, veillez à ce que l'appareil mobile ne se trouve pas à plus de 10 m du miroir grossissant.

Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors de la première connexion entre les deux appareils. Lors d'une connexion ultérieure, les deux appareils se reconnaissent automatiquement si vous avez autorisé cette fonction dans les options de connexion bluetooth.

Utilisation

- Allumez et éteignez l'éclairage LED de votre miroir grossissant à l'aide du bouton On/Off.
- Pour prendre un appel entrant, appuyez sur le bouton Téléphone/Lecture.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton Téléphone/Lecture à la fin de la conversation.
- Appuyez sur le bouton Téléphone/Lecture démarrer ou interrompre la lecture audio.

- Pendant la lecture audio, appuyez respectivement sur le bouton "flèche gauche" ou "flèche droite" pour revenir au morceau précédent ou pour passer au morceau suivant.
- Pendant une conversation téléphonique ou la lecture audio, appuyez respectivement sur le bouton "flèche gauche" ou sur le bouton "flèche droite" pour augmenter ou pour réduire le volume.

Après utilisation, éteignez le miroir grossissant et débranchez-le de l'alimentation électrique.



NOTE :

N'utilisez pas deux miroirs du même type dans la même pièce, cela pourrait causer des perturbations.

Nettoyage et entretien

Éteignez le miroir grossissant et débranchez-le de l'alimentation électrique. Laissez-le refroidir totalement avant de le nettoyer. Nettoyez le boîtier du miroir grossissant avec un chiffon légèrement humide, et le miroir avec un peu de produit nettoyant spécial vitres. Séchez bien le miroir grossissant après nettoyage. Stockez le miroir grossissant dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le produit lorsque vous prenez un bain ou une douche.
- Si le produit tombe dans l'eau, ne plongez en aucun cas votre main dans l'eau pour en retirer le produit. Débranchez le produit immédiatement de l'alimentation électrique. Attention ! Risque de choc électrique !
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et/ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont surveillés par des adultes responsables.
- Lorsque l'appareil est branché à une prise de courant, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique après chaque utilisation.
- N'enroulez pas le câble de chargement autour de l'appareil, afin d'éviter de l'endommager.
- Veillez à ce que le miroir ne soit pas positionné de façon à refléter les rayons du soleil. Les reflets des rayons de soleil pourraient déclencher un incendie.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne le jetez pas dans le feu : risque de feu, d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.

- Arrêtez immédiatement la recharge en cas de surchauffe importante. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Ne déchargez jamais la batterie complètement. Un déchargement total pourrait détruire la batterie. Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond (moins de 20 % de leur capacité), ce qui, tout comme le stockage en état de déchargement, diminue fortement leur durée de vie.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-5741 et NX-5742 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 02.12.2016

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.