

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Insekten- & Spinnen-Saugers. Fangen Sie Insekten und Spinnen ein und lassen Sie sie dann an einem anderen Ort wieder frei.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Insekten-Sauger optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Insekten- & Spinnen-Sauger
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

9-V-Batterie (z.B. PX-4922)

## Technische Daten

Stromversorgung	9-V-Block-Batterie
Anzahl LEDs	1
Maße (Ø x L)	39 x 350 mm
Gewicht	140 g

## Produktdetails

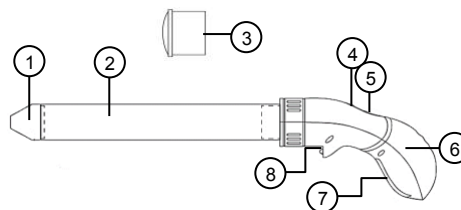

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| 1 Saugverstärker | 5 LED-Taste    |
| 2 Saugrohr       | 6 Griff        |
| 3 Kappe          | 7 Batteriefach |
| 4 IN-Taste       | 8 LED          |

## Batterie einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach am Griff.
2. Entnehmen Sie gegebenenfalls die alte Batterie.
3. Setzen Sie eine neue 9-V-Block-Batterie ein. Beachten Sie dabei die Angaben zur Polarität im Batteriefach!
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

## Verwendung

1. Stecken Sie das Saugrohr passend auf den Griff.
2. Bringen Sie den Saugverstärker am Saugrohr an.
3. Halten Sie die Öffnung des Saugrohres in die Nähe des Insektes, das Sie fangen möchten.



### HINWEIS:

*Halten Sie das Saugrohr am besten im 45°-Winkel.*

4. Halten Sie die **IN**-Taste gedrückt. Das Insekt wird in das Rohr gesaugt.
5. Halten Sie das Saugrohr senkrecht nach oben. Nehmen Sie gegebenenfalls den Saugverstärker ab und bringen Sie die Kappe an, damit das Insekt nicht entweichen kann.
6. Lassen Sie das Insekt an der gewünschten Stelle frei, indem Sie die Kappe entfernen und das Saugrohr senkrecht nach unten halten. Schütteln Sie das Saugrohr gegebenenfalls leicht hin und her.

## LED-Licht

Schalten Sie die LED ein oder aus, indem Sie die LED-Taste drücken.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie den Griff nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-5747-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5747 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.exbuster.de](http://www.exbuster.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet aspirateur à insectes. Aspirez les fourmis et araignées, puis relâchez-les dans la nature. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Aspirateur à fourmis et araignées
- Mode d'emploi


Accessoire requis (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

Pile bloc 9 V

## Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile bloc 9 V
Nombre de LED	1
Dimensions (Ø x L)	39 x 350 mm
Poids	140 g

## Description du produit

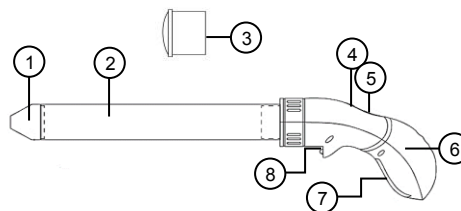

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 Amplificateur d'aspiration | 5 Bouton d'éclairage  |
| 2 Tube d'aspiration          | 6 Manche              |
| 3 Bouchon                    | 7 Compartiment à pile |
| 4 Bouton IN                  | 8 LED                 |

## Insérer / Remplacer la pile

1. Ouvrez le compartiment à pile situé sur le manche de l'appareil.
2. Retirez, le cas échéant, la pile usagée.
3. Insérez une pile 9 V neuve. Ce faisant, respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à pile !
4. Refermez le compartiment à pile.

## Utilisation

1. Fixez le tube d'aspiration sur le manche.
2. Placez l'amplificateur d'aspiration sur le tube d'aspiration.
3. Positionnez l'ouverture du tube d'aspiration près de l'insecte que vous souhaitez capturer.



### NOTE :

Tenez l'appareil de manière à ce que le tube d'aspiration soit incliné à 45°.

4. Maintenez le bouton **IN** appuyé. L'insecte est aspiré dans le tube.
5. Dirigez maintenant l'appareil vers le haut, de manière à ce que le tube d'aspiration soit à la verticale. Si besoin, retirez l'amplificateur d'aspiration et placez le bouchon sur l'appareil, afin que l'insecte ne puisse pas s'échapper.
6. Relâchez l'insecte à l'endroit de votre choix. Pour cela, retirez le bouchon et dirigez le tube d'aspiration vers le bas, à la verticale. Si besoin, secouez légèrement le tube d'aspiration.

## Éclairage LED

Pour activer ou désactiver l'éclairage, appuyez sur le bouton d'éclairage.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le manche vous-même sauf pour remplacer la pile. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-5747, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)