

Bewässerungscomputer BWC-490.bt

mit Bluetooth, App-Steuerung über Android & iOS

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Bewässerungscomputer	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme	8
Batterien einsetzen	8
Bewässerungscomputer anschließen	8
App installieren	8
Verwendung	9
Sprühen: Zeitplan-Bewässerung	10
Bewässerungs-Dauer	10
Bewässerungs-Zyklus.....	11
Startzeit	13
Regenverzögerung	14
Nebel: Zeitplan-Bewässerung	15
Startzeit	15
Endzeit.....	16

Bewässerungs-Dauer	17
Bewässerungs-Intervall	18
Bewässerungs-Zyklus.....	19
Manuelle Bewässerung.....	20
Einstellungen	22
Geräte-Namen ändern.....	22
Passwort ändern.....	23
Über die App.....	24
Batteriestand.....	25
Sprache einstellen.....	25
Ausschalten	26
Datenschutz	26
Technische Daten.....	27

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs)
zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte
Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.

Ihr neuer Bewässerungscomputer

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bewässerungscomputers, Jetzt müssen Sie nicht mehr früh aufstehen oder sich raus in die Hitze wagen: Steuern Sie die Bewässerung Ihres Gartens bequem vom Wohnzimmer aus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bewässerungscomputer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bewässerungscomputer BWC-490.bt mit herausnehmbarem Batteriefach
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

2 x Batterie AA

Mobilgerät mit Android ab 4.3 / iOS ab 8.0 und Bluetooth 4.0

Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **WaterTimer** aus dem Google Play Store (Android), bzw. **iWaterTimer** aus dem App Store (iOS).

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nur zum Batteriewechsel.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro

Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung


Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5759-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5759 ein.

Produktdetails

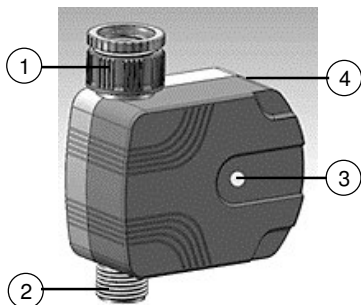

1	Schlauch-Anschluss	3	Batterie-LED/ Bewässerungs-Taste
2	Hahn-Anschluss	4	Batteriefach (Rückseite)

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen

1. Drehen Sie Ihren Bewässerungscomputer um.
2. Drücken Sie die Flügel des Batteriefachs zusammen und ziehen Sie es heraus.
3. Legen Sie zwei Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Beachten Sie die Angaben zur Polarität im Batteriefach.
4. Setzen Sie das Batteriefach wieder in Ihren Bewässerungscomputer ein. Die Status-LED leuchtet kurz rot auf.



HINWEIS:

Wenn die Spannung der Batterien unter 2,4 V liegt, blinkt die LED am Gerät schnell (alle 1 Sekunde). Ersetzen Sie die Batterien.

Bewässerungscomputer anschließen

1. Verbinden Sie den Hahn-Anschluss Ihres Bewässerungscomputers mit einem geeigneten Wasserhahn (3/4"-Gewinde).
2. Verbinden Sie einen Gartenschlauch mit dem Schlauch-Anschluss Ihres Bewässerungscomputers (1"-Gewinde).

App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **WaterTimer** von Vigorcloud Technology (Android) bzw. **iWaterTimer**

(iOS). Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.



Verwendung

1. Öffnen Sie den Wasserhahn.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts.
3. Tippen Sie auf das Sprühnebel-Symbol.



HINWEIS:

*Die Funktionen **Tropfen**, **Licht** und **Boden** sind bei dem Bewässerungscomputer nicht verfügbar.*

4. Es wird nach Bluetooth-Geräten in der Umgebung gesucht.



HINWEIS:

*Tippen Sie auf **Suchen**, um die Suche gegebenenfalls zu wiederholen.*

5. Tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf **NX-5759**. Die Geräte werden verbunden. Dies kann einige Augenblicke dauern.
6. Tippen Sie auf das Sprühen- oder das Nebel-Symbol, um die jeweilige Bewässerungs-Seite zu öffnen.

7. Tippen Sie auf das entsprechende Symbol, um Ihren Bewässerungscomputer zu steuern.



Nach Zeitplan



ausschalten



manuell

Sprühen: Zeitplan-Bewässerung

1. Tippen Sie auf der Startseite der App auf das Sprühnebel-Symbol.
2. Tippen Sie in der Liste auf **NX-5759**.
3. Tippen Sie dann auf das Sprühen-Symbol.
4. Tippen Sie auf der Steuerseite der App auf folgendes Symbol, um die Zeitplan-Einstellungen zu aktivieren:



5. Tippen Sie auf der linken Seite auf den entsprechenden Menüpunkt, um ihn einzustellen.

Bewässerungs-Dauer

1. Tippen Sie auf der Steuerseite links auf den obersten Menüpunkt, um die Dauer der Bewässerung in Minuten einzustellen. Tippen Sie auf das Plus-Zeichen, um die Minutenzahl zu erhöhen und auf das Minus-Zeichen, um sie zu verringern.



2. Tippen Sie dann auf **Sichern**.

Bewässerungs-Zyklus

1. Tippen Sie auf der Steuerseite links auf den zweiten Menüpunkt von oben, um den Bewässerungs-Zyklus einzustellen.



2. Sie haben die Wahl zwischen einem Kalendertag- und einem Wochentag-Zyklus.



- **Kalendertag:**

Tippen Sie oben auf **Tag**. Geben Sie über das Plus- und Minuszeichen den gewünschten Bewässerungs-Rhythmus ein (1 = täglich, 2 = jeden zweiten Tag, etc.). Tippen Sie dann auf **Sichern**.


- **Wochentag:**

Tippen Sie oben auf **Woche**. Tippen Sie auf den oder die Wochentage, an denen bewässert werden soll. Ausgewählte Wochentage werden farbig markiert. Tippen Sie dann auf **Sichern**.

Startzeit

Legen Sie bis zu zwei unterschiedliche Startzeiten für die Bewässerung fest (z.B. morgens und abends).

1. Tippen Sie auf der Steuerseite links auf den Menüpunkt **Start 1**.

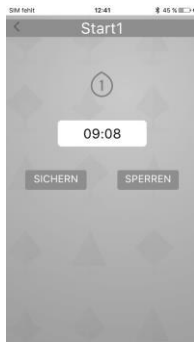

2. Tippen Sie auf die angezeigte Uhrzeit. Stellen Sie über das Scrollrad die gewünschte Startzeit ein. Tippen Sie dann auf **OK / Fertig**.
3. Tippen Sie auf **Sichern**.
4. Zur Einstellung der zweiten Startzeit tippen Sie auf den Menüpunkt **Start 2**. Wiederholen Sie dann die Schritte 2 und 3.

Regenverzögerung

Nach Regenschauern kann eine Verzögerung des Bewässerungs-Zyklus von bis zu 7 Tagen eingestellt werden.

1. Tippen Sie auf der Steuerseite links auf den untersten Menüpunkt.



2. Tippen Sie auf das Plus- oder Minus-Zeichen, um die Verzögerungszeit in Tagen einzustellen.
3. Tippen Sie dann auch **Sichern**.

Nebel: Zeitplan-Bewässerung

1. Tippen Sie auf der Startseite der App auf das Sprühnebel-Symbol.
2. Tippen Sie in der Liste auf **NX-5759**.
3. Tippen Sie dann auf das Nebel-Symbol.
4. Tippen Sie auf der Steuerseite der App auf folgendes Symbol, um die Zeitplan-Einstellungen zu aktivieren:




5. Tippen Sie auf der linken Seite auf den entsprechenden Menüpunkt, um ihn einzustellen.

Startzeit

Legen Sie bis zu zwei unterschiedliche Startzeiten für die Bewässerung fest (z.B. morgens und abends).

1. Tippen Sie auf der Steuerseite links auf den Menüpunkt **Begin1**.

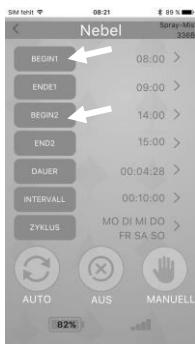

2. Tippen Sie auf die angezeigte Uhrzeit. Stellen Sie über das Scrollrad die gewünschte Startzeit ein. Tippen Sie dann auf **OK / Fertig**.
3. Tippen Sie auf **Sichern**.
4. Zur Einstellung der zweiten Startzeit tippen Sie auf den Menüpunkt **Begin2**. Wiederholen Sie dann die Schritte 2 und 3.

Endzeit

Legen Sie bis zu zwei unterschiedliche Endzeiten für die Bewässerung fest.

1. Tippen Sie auf der Steuerseite links auf den Menüpunkt **Ende1**.



2. Tippen Sie auf die angezeigte Uhrzeit. Stellen Sie über das Scrollrad die gewünschte Startzeit ein. Tippen Sie dann auf **OK / Fertig**.
3. Tippen Sie auf **Sichern**.
4. Zur Einstellung der zweiten Startzeit tippen Sie auf den Menüpunkt **End2**. Wiederholen Sie dann die Schritte 2 und 3.

Bewässerungs-Dauer

1. Tippen Sie auf der Steuerseite links auf **Dauer**, um die Dauer der Bewässerung in Stunden, Minuten und Sekunden einzustellen. Tippen Sie auf das Feld neben STD, MIN oder SEK und tippen Sie dann auf das Plus- oder Minus-Zeichen, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Alternativ können Sie die Werte auch über die virtuelle Tastatur eingeben.



2. Tippen Sie dann auf **Sichern**.

Bewässerungs-Intervall


1. Tippen Sie auf der Steuerseite links auf **Intervall**, um den Intervall zwischen den Bewässerungen in Stunden, Minuten und Sekunden einzustellen. Tippen Sie auf das Feld neben STD, MIN oder SEK und tippen Sie dann auf das Plus- oder Minus-Zeichen, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Alternativ können Sie die Werte auch über die virtuelle Tastatur eingeben.



2. Tippen Sie dann auf **Sichern**.

Bewässerungs-Zyklus

1. Tippen Sie auf der Steuerseite links auf **Zyklus**, um den Bewässerungs-Zyklus einzustellen. Hier können Sie festlegen, an welchen Wochentagen die Bewässerung stattfinden soll.

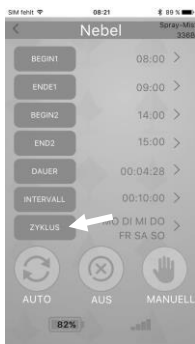

2. Tippen Sie auf den oder die Wochentage, an denen bewässert werden soll. Ausgewählte Wochentage werden farbig markiert. Tippen Sie dann auf **Sichern**.

Manuelle Bewässerung

1. Tippen Sie auf der Startseite der App auf das Sprühnebel-Symbol.
2. Tippen Sie in der Liste auf **NX-5759**.
3. Tippen Sie dann auf das Sprühen- oder Nebel-Symbol.
4. Tippen Sie auf der entsprechenden Steuerseite der App auf folgendes Symbol, um die Einstellungen für die manuelle Bewässerung zu öffnen:



5. Stellen Sie mit dem Plus- und Minus-Zeichen die gewünschte Bewässerungszeit ein.
6. Tippen Sie auf **Anfang**. Die Bewässerung beginnt sofort.

**HINWEIS:**

Tippen Sie auf **Stop**, um die Bewässerung vorzeitig zu beenden.



7. Alternativ können Sie auch die Bewässerungs-Taste am Gerät drücken.

Einstellungen

Geräte-Namen ändern

Geben Sie einen neuen Namen ein, um eine ungewollte Verbindung von anderen Mobilgeräten zu vermeiden.

1. Tippen Sie auf der Bewässerungs-Seite auf das Einstellungs-Symbol, um das Einstellungs-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie im Einstellungs-Menü auf den ersten Menüpunkt.

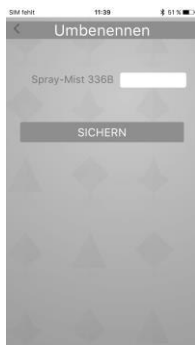
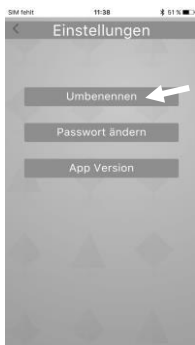


3. Tippen Sie auf das Eingabefeld. Geben Sie über die Tastatur den neuen Bluetooth-Geräte-Namen Ihres Bewässerungscomputers ein.
4. Tippen Sie dann auf **Sichern**.

Passwort ändern

Geben Sie ein neues Passwort ein, um eine ungewollte Verbindung von anderen Mobilgeräten zu vermeiden.

1. Tippen Sie auf der Bewässerungs-Seite auf das Einstellungs-Symbol, um das Einstellungs-Menü aufzurufen:
2. Tippen Sie im Einstellungs-Menü auf den zweiten Menüpunkt.

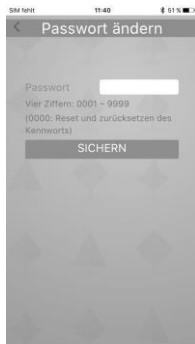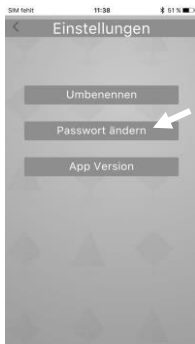

3. Tippen Sie auf das Eingabefeld. Geben Sie über die Tastatur einen neuen 4-stelligen Zahlencode ein.
4. Tippen Sie dann auf **Sichern**.





HINWEIS:

Geben Sie den Zahlencode **0000** ein und tippen Sie auf **Sichern**, um das Passwort zurückzusetzen.

Über die App

1. Tippen Sie auf der Bewässerungs-Seite auf das Einstellungs-Symbol, um das Einstellungs-Menü aufzurufen:
2. Tippen Sie im Einstellungs-Menü auf den untersten Menüpunkt, um Informationen über die App aufzurufen.

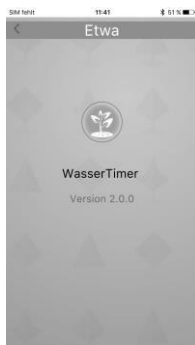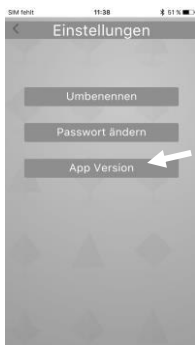

Batteriestand

Auf der Steuer-Seite wird unten der Batteriestand Ihres Bewässerungscomputers angezeigt. Wechseln Sie bei niedrigem Batteriestand die Batterien.



HINWEIS:

Bei niedrigem Batteriestand blinkt die LED Ihres Bewässerungscomputers.

Sprache einstellen

Tippen Sie auf der Startseite der App auf **Sprache festlegen**. Wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache aus: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Chinesisch, Russisch.

Ausschalten

1. Tippen Sie auf der Startseite der App auf das Sprühnebel-Symbol.
2. Tippen Sie in der Liste auf **NX-5759**.
3. Tippen Sie dann auf das Sprühen- oder das Nebel-Symbol.
4. Tippen Sie auf der Steuerseite der App auf folgendes Symbol, um Ihren Bewässerungscomputer auszuschalten:



Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		2 x Batterie AA (Mignon)
Batterie-Lebenszeit		6 Monate
Bluetooth	Version	4.0
	Modul	BLE-Modul
	Reichweite	bis zu 10 m
Bewässerungs-Zyklus		1- 15 Tage
		Mo / Di / Mi / Do / Fr / Sa / So
Bewässerungs-Dauer		0 – 360 Minuten
Regenverzögerung		1 – 7 Tage
Zeitsteuerung		2 Startzeiten
Gewinde	Hahn	3/4“-Gewinde
	Schlauch	1“-Gewinde
Maße		16 x 11 x 5,5 cm
Gewicht		322 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 – 11.07.2018 – LZ/FR/BS//AKe

BWC-490.bt

Programmateur d'arrosage

avec bluetooth

commandé par application

Mode d'emploi



Table des matières

Consignes préalables	5
Consignes de sécurité.....	5
Déclaration de conformité	7
Description du produit	8
Mise en marche	9
Mise en place des piles.....	9
Raccorder le programmateur d'arrosage.....	9
Installer l'application	9
Utilisation	10
Vaporisation : arrosage planifié.....	11
Durée de l'arrosage	11
Cycle d'arrosage.....	12
Heure de début.....	14
Report en cas de pluie.....	15
Brume : arrosage planifié	16
Heure de début.....	17
Heure de fin	18
Durée de l'arrosage	19
Intervalle d'arrosage	20
Cycle d'arrosage.....	21

Arrosage manuel.....	21
Réglages.....	23
Modifier le nom des appareils.....	23
Modifier le mot de passe.....	24
Par le biais de l'application.....	25
État des piles.....	25
Régler la langue.....	26
Éteindre.....	26
Protection des données.....	27
Caractéristiques techniques.....	28

Votre nouveau programmeur d'arrosage

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce programmeur d'arrosage.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Programmeur d'arrosage BWC-490.bt avec compartiment à piles amovible
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- 2 piles AA
- Appareil mobile avec bluetooth 4.0, et Android (à partir de 4.3) ou iOS (à partir de 8.0)

Application recommandée :

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **WaterTimer** sur Google Play Store (Android), ou **1WaterTimer** sur l'App Store (iOS).

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sauf pour remplacer les piles.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ce produit est protégé contre les projections d'eau dans toutes les directions. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets


Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité


La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5759 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Description du produit

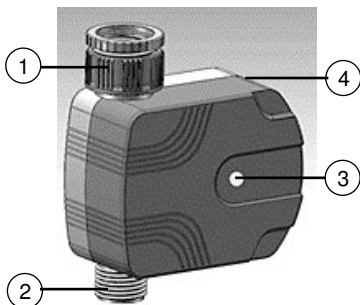

1	Raccord pour tuyau	3	LED des piles Touche d'arrosage
2	Raccord pour robinet	4	Compartiment à piles (arrière)

Mise en marche

Mise en place des piles

1. Retournez le programmeur d'arrosage.
2. Pressez les ailettes du compartiment à piles l'une contre l'autre et sortez le compartiment à piles.
3. Insérez deux piles de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
4. Replacez le compartiment à piles dans votre programmeur d'arrosage. La LED de statut s'allume brièvement en rouge.



NOTE :

Si la tension des piles est inférieure à 2,4 V, la LED située sur l'appareil clignote rapidement (toutes les secondes). Remplacez les piles.

Raccorder le programmeur d'arrosage

1. Branchez le raccord pour robinet de votre programmeur d'arrosage sur un robinet adapté (avec filetage 3/4").
2. Branchez un tuyau d'arrosage (avec filetage 1") sur le raccord pour tuyau de votre programmeur d'arrosage.

Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **WaterTimer** de Vigorcloud Technology (Android) ou **iWaterTimer** (iOS). Recherchez-la dans Google Play Store

(Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.



Utilisation

1. Ouvrez le robinet.
2. Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
3. Appuyez sur le symbole de la brume.



NOTE :

*Les fonctions **Gouttes**, **Lumière** et **Sol** ne sont pas disponibles sur le programmeur d'arrosage.*

4. L'appareil recherche alors les appareils Bluetooth à proximité.



NOTE :

*Appuyez sur **Rechercher** pour relancer la recherche si besoin.*

5. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur **NX-5759**. Les appareils se connectent. Cela peut nécessiter un peu de temps.
6. Appuyez sur le symbole de la vaporisation ou de la brume pour ouvrir la page de l'arrosage correspondante.
7. Appuyez sur le symbole correspondant pour commander votre programmeur d'arrosage.



Arrosage planifié



Désactiver



manuel

Vaporisation : arrosage planifié

1. Sur la page d'accueil de l'application, appuyez sur le symbole de la vaporisation
2. Dans la liste, appuyez sur **NX-5759**.
3. Appuyez ensuite sur le symbole de la vaporisation.
4. Dans la page d'accueil, appuyez sur le symbole suivant pour activer les réglages de l'arrosage planifié.



5. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur l'élément de menu correspondant pour en effectuer les réglages.

Durée de l'arrosage

1. Sur la page de commande, appuyez sur l'élément de menu tout en haut afin de régler la durée de l'arrosage (en minutes). Appuyez sur le signe + pour augmenter le nombre de minutes, sur le signe - pour le diminuer.



2. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

Cycle d'arrosage

1. Sur la page de commande, appuyez à gauche sur le deuxième élément de menu à partir du haut afin de régler la durée de l'arrosage (en minutes).



2. Vous avez le choix entre un cycle basé sur les jours de la semaine et un cycle basé sur les jours du calendrier.



- **Jour du calendrier :**

Appuyez en haut sur **Jour**. Utilisez les signes + et - pour définir le rythme de l'arrosage (1 = tous les jours, 2 = tous les deux jours, etc.). Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

- **Jour de la semaine :**

Appuyez en haut sur **Semaine**. Appuyez sur le ou les jour(s) de la semaine où l'arrosage doit être déclenché. Les jours de la semaine sélectionnés sont marqués en couleur. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

Heure de début

Vous pouvez définir au maximum deux horaires de début différents pour l'arrosage (par exemple pour le matin et pour le soir).

1. Sur la page de commande, appuyez à gauche sur l'élément de menu **Start 1**.



2. Appuyez sur l'heure affichée. Utilisez la molette de défilement pour régler l'heure de début de votre choix. Appuyez ensuite sur **OK/terminé**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Pour régler le deuxième horaire de départ, appuyez sur l'élément de menu **Start 2**. Répétez les étapes 2 et 3.

Report en cas de pluie

Vous pouvez régler un report du cycle d'arrosage de jusqu'à 7 jours en cas de précipitation.

1. Sur la page de commande, appuyez à gauche sur l'élément de menu situé tout en bas.



2. Appuyez sur le signe + ou - pour régler le délai du report en jours.
3. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

Brume : arrosage planifié

1. Sur la page d'accueil de l'application, appuyez sur le symbole de la brumisation.
2. Dans la liste, appuyez sur **NX-5759**.
3. Appuyez ensuite sur le symbole de la brume.
4. Dans la page d'accueil, appuyez sur le symbole suivant pour activer les réglages de l'arrosage planifié.




5. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur l'élément de menu correspondant pour en effectuer les réglages.

Heure de début

Vous pouvez définir au maximum deux horaires de début différents pour l'arrosage (par exemple pour le matin et pour le soir).

1. Sur la page de commande, appuyez à gauche sur l'élément de menu **Begin1**.

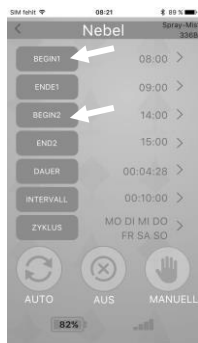

2. Appuyez sur l'heure affichée. Utilisez la molette de défilement pour régler l'heure de début de votre choix. Appuyez ensuite sur **OK/terminé**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Pour régler le deuxième horaire de départ, appuyez sur l'élément de menu **Begin2**. Répétez les étapes 2 et 3.

Heure de fin

Vous pouvez définir au maximum deux horaires de fin différents pour l'arrosage.

1. Sur la page de commande, appuyez à gauche sur l'élément de menu **Fin1**.



2. Appuyez sur l'heure affichée. Utilisez la molette de défilement pour régler l'heure de début de votre choix. Appuyez ensuite sur **OK/terminé**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Pour régler le deuxième horaire de départ, appuyez sur l'élément de menu **Fin2**. Répétez les étapes 2 et 3.

Durée de l'arrosage


1. Sur la page de commande, appuyez à gauche sur **Durée** afin de régler la durée de l'arrosage en heures, minutes et secondes. Appuyez sur le champ à côté de HEURE, MIN, ou SEC, puis appuyez sur le bouton + ou - pour augmenter ou diminuer une valeur. Vous pouvez également saisir les valeurs sur le clavier virtuel.



2. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

Intervalle d'arrosage


1. Sur la page de commande, appuyez à gauche sur **Intervalle** afin de régler l'intervalle entre les arrosages en heures, minutes et secondes. Appuyez sur le champ à côté de HEURE, MIN, ou SEC, puis appuyez sur le bouton + ou - pour augmenter ou diminuer une valeur. Vous pouvez également saisir les valeurs sur le clavier virtuel.

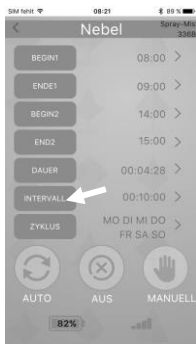

2. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

Cycle d'arrosage

1. Sur la page de commande, appuyez à gauche sur **Cycle** afin de régler le cycle d'arrosage. Vous pouvez ici déterminer lors de quels jours de la semaine l'arrosage doit avoir lieu.

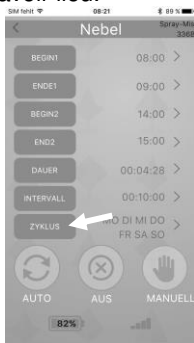

2. Appuyez sur le ou les jour(s) de la semaine où l'arrosage doit être déclenché. Les jours de la semaine sélectionnés sont marqués en couleur. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

Arrosage manuel

1. Sur la page d'accueil de l'application, appuyez sur le symbole de la brumisation.
2. Dans la liste, appuyez sur **NX-5759**.
3. Appuyez ensuite sur le symbole de la vaporisation ou de la brume.

4. Sur la page de commande correspondante de l'application, appuyez sur le symbole suivant pour ouvrir les réglages de l'arrosage manuel.



5. Choisissez la durée souhaitée pour l'arrosage à l'aide des signes + et -.
6. Appuyez sur **Début**. L'arrosage commence immédiatement.



NOTE :

*Pour arrêter l'arrosage avant que la durée définie ne soit écoulée, appuyez sur **Stop**.*



7. Vous pouvez également appuyer sur la touche d'arrosage de l'appareil.

Réglages

Modifier le nom des appareils

Saisissez un nouveau nom pour éviter une connexion non souhaitée avec d'autres appareils mobiles.

1. Sur la page d'arrosage, appuyez sur le symbole du réglage pour accéder au menu de réglage.
2. Dans le menu des réglages, appuyez sur le premier élément de du menu.

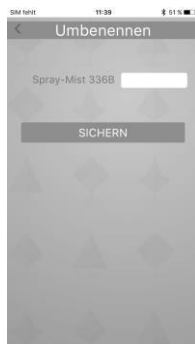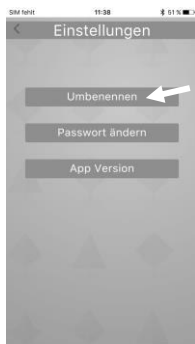


3. Appuyez sur le champ de saisie. À l'aide du clavier, saisissez le nouveau nom d'appareil Bluetooth de votre programmeur d'arrosage.
4. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

Modifier le mot de passe

Saisissez un nouveau mot de passe pour éviter une connexion non souhaitée avec d'autres appareils mobiles.

1. Sur la page d'arrosage, appuyez sur le symbole du réglage pour accéder au menu de réglage.
2. Dans le menu des réglages, appuyez sur le deuxième élément de menu.

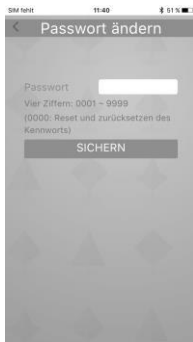

3. Appuyez sur le champ de saisie. Utilisez le clavier pour saisir un nouveau code de 4 chiffres.
4. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.




NOTE :

*Pour réinitialiser le mot de passe, saisissez le code **0000** puis appuyez sur **Enregistrer**.*

Par le biais de l'application

1. Sur la page d'arrosage, appuyez sur le symbole du réglage pour accéder au menu de réglage :
2. Dans le menu de réglage, appuyez sur le menu tout en bas pour obtenir des informations sur l'application.

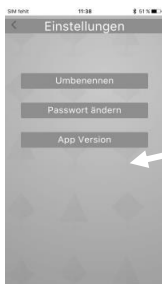

État des piles

Sur la page de commande, tout en bas, est indiqué le niveau de charge des piles de votre programmeur d'arrosage. En cas de faible niveau de chargement, remplacez les piles.



**NOTE :**

En cas de faible niveau de chargement, le voyant de votre programmeur d'arrosage clignote.

Régler la langue

Sur la page d'accueil de l'application, appuyez sur **Définir la langue**. Sélectionnez la langue souhaitée : anglais, français, italien, espagnol, allemand, portugais, chinois ou russe.

Éteindre

1. Sur la page d'accueil de l'application, appuyez sur le symbole de la brumisation.
2. Dans la liste, appuyez sur **NX-5759**.
3. Appuyez ensuite sur le symbole de la vaporisation ou de la brume.
4. Dans la page de commande de l'application, appuyez sur le symbole suivant pour désactiver votre programmeur d'arrosage.



Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, vous devez impérativement :

- Supprimer toutes les données.
- Restaurer les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimer l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou certaines autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		2 piles AA (Mignon)
Durée de vie des piles		jusqu'à 6 mois
bluetooth	Version	4.0
	Module	Module BLE
	Portée	Jusqu'à 10 mètres
Cycle d'arrosage		de 1 à 15 jours
		Lu / Ma / Me / Je / Ve / Sa / Di
Durée de l'arrosage		de 0 à 360 minute(s)
Report en cas de pluie		de 1 à 7 jour(s)
Contrôle avec gestion du temps		2 heures de début
Filetage	Robinet	Filetage 3/4"
	Tuyau	Filetage 1"
Dimensions		16 x 11 x 5,5 cm
Poids		322 g

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV3 – 11.07.2018 – LZ/FR/BS//AKe