

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Klingel-Trittmatte. Sobald ein Besucher auf die Matte tritt, wird wahlweise ein Klingel- oder ein Alarmton ausgelöst. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Alarmtrittmatte optimal einsetzen können.

## Lieferumfang


- Klingel-Trittmatte
- Sirene
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:  
9-V-Batterie, Montagematerial für Sirene

## Technische Daten

Stromversorgung	9-V-Batterie
Alarmton	105 dB
Alarmdauer	30 s
Kabellänge	2 m
Betriebs-Modi	2
Maße	550 x 360 mm
Gewicht	297 g

## Produktdetails

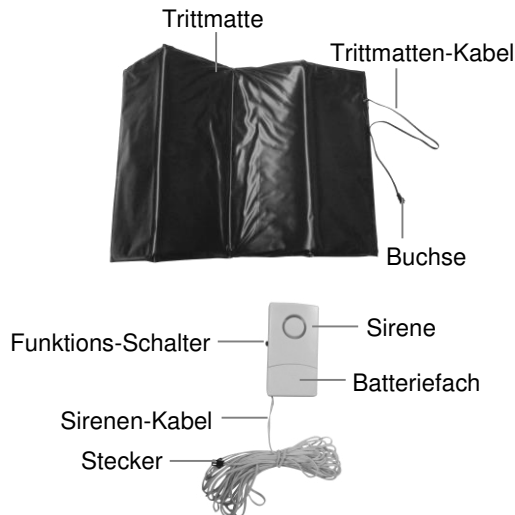

## Batterie einsetzen / wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Sirene, indem Sie es aufschieben. Setzen Sie eine neue 9-V-Batterie ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach. Schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie es zuschieben.

## Inbetriebnahme

1. Wählen Sie einen geeigneten Montageort für die Sirene. Beachten Sie dabei die Kabellänge.
2. Zeichnen Sie an der gewünschten Stelle zwei Bohrlöcher ein.



### ACHTUNG!

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**

3. Bohren Sie zwei Löcher. Setzen Sie Schrauben ein und hängen Sie die Sirene ein.



### HINWEIS:

*Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.*

4. Entfalten Sie die Trittmatte. Legen Sie sie an der gewünschten Stelle aus.
5. Bedecken Sie die Trittmatte, z.B. mit einer Fußmatte.
6. Verbinden Sie den Stecker des Sirenen-Kabels mit der Buchse des Trittmatten-Kabels. Achten Sie darauf, dass das Kabel geschützt ist und nicht zur Stolperfalle wird.

## Verwendung

Ihre Trittmatte verfügt über zwei Betriebs-Modi: Klingel und Alarm. Diese stellen Sie über den Funktions-Schalter an der Seite der Sirene ein.

Funktion	Schalter-Position
Klingel	CHIME
Alarm	ALARM
Aus	OFF

Wenn der Druck-Sensor der Trittmatte ausgelöst wird, erklingt das entsprechende akustische Signal.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie die Sirene niemals ans Ohr! Der Schalldruckpegel kann zu schweren Schäden führen!
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Buchse herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5767-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtas, A.*

Qualitätsmanagement  
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
 24.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5767 ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tapis de contact, qui déclenche la sonnette ou l'alarme lorsque quelqu'un se tient dessus. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Tapis de contact
- Sirène
- Mode d'emploi


## Accessoires requis (non fournis) :

Pile 9 V, matériel de montage pour la sirène

## Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile 9 V
Son de l'alarme	105 dB
Durée de l'alarme	30 s
Longueur du câble	2 m
Modes de fonctionnement	2
Dimensions	550 x 360 mm
Poids	297 g

## Description du produit

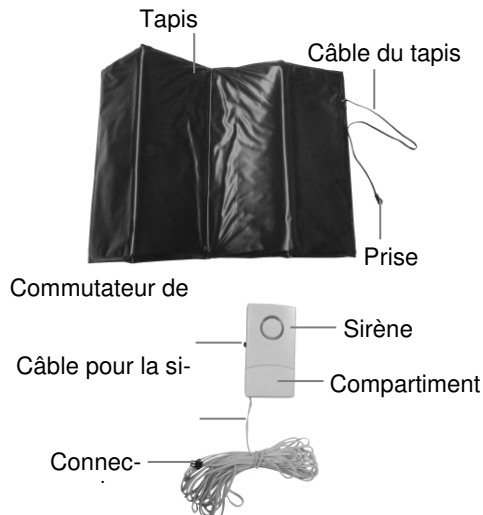

## Insérer/Remplacer la pile

Ouvrez le compartiment à pile situé au dos de la sirène, en le poussant vers l'extérieur. Insérez une pile 9 V neuve. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles. Poussez le compartiment à pile vers l'intérieur pour le fermer.

## Mise en marche

1. Choisissez un lieu d'installation approprié pour la sirène. Faites attention à la longueur du câble.
2. Marquez deux trous à percer à l'endroit de votre choix.



### ATTENTION !

**Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

3. Percez deux trous. Mettez deux chevilles, insérez 1 vis dans chacune d'elle, puis suspendez la sirène.



### NOTE :

Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage.

4. Dépliez le tapis et placez-le à l'endroit de votre choix.
5. Recouvrez le tapis de contact, avec un paillason, p. ex.
6. Branchez la fiche du câble de la sirène dans la prise du câble du tapis. Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien protégé et qu'il ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.

### Utilisation

Votre tapis de contact dispose de deux modes de fonctionnement : sonnette et alarme. Réglez celui de votre choix à l'aide du commutateur situé sur le côté de la sirène.

Fonction	Position du commutateur
Sonnette	CHIME
Alarme	ALARME
Désactivé	OFF

Lorsque le capteur de pression du tapis de contact est déclenché, le signal sonore sélectionné retentit.

### Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais

de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. //

Ne placez jamais la sirène près de votre oreille ! Le niveau de pression acoustique peut causer de graves lésions ! // Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. // Lorsque vous débranchez la fiche de la prise, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait l'endommager. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble. // Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement. // Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. // Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou

dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

### Traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NC-5767 conforme aux directives 2011/65/UE et 2014/30/UE actuelles du Parlement Européen.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.01.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

