

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este receptor inalámbrico para el timbre NX-5776 o NX-6468. Escoger entre 36 melodías de campana y tres modos de funcionamiento.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su receptor de forma óptima.

alcance de entrega

- Estación base (receptor)
- operación manual


Adicionalmente requerido:

- 2 pilas AA de 1,5 V (por ejemplo, PX-1569)
- Taco y tornillo para montaje
- Timbre inalámbrico FTK-120 (NX-5776) para NX-5775
- Timbre inalámbrico (NX-6568) para NX-6469


Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	2x pilas tipo AA, 1,5 V.
Frecuencia de radio	433,92
Poder de transmisión	0,75 mW
Rango	hasta 100 m
Niveles de volumen	5
Maximo volumen	73 dB (1 m de distancia)
Melodías	36
Dimensiones	70 x 100 x 30 mm
Peso	74 g

Detalles de producto

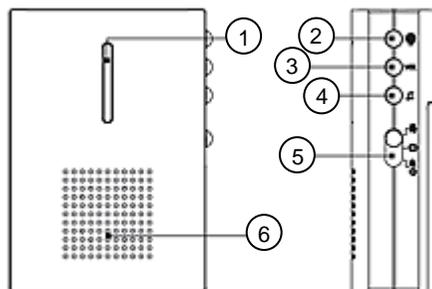


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Recibir LED | 6. altavoz |
| 2. Botón de conexión | 7. soporte |
| 3. Botón de volumen | 8. Tapa del compartimento de la batería |
| 4. Botón de melodía | 9. Compartimiento de la batería |
| 5. Cambio de modo | |

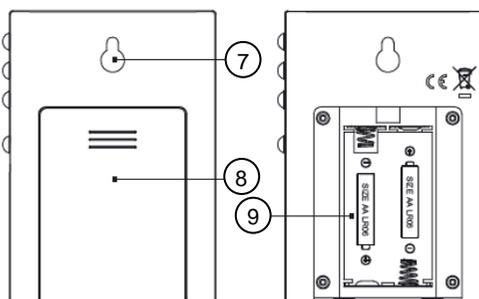

NOTA:
El timbre inalámbrico se puede ampliar con hasta cuatro estaciones base (receptores inalámbricos).

Montaje en pared

1. Haz un agujero en la pared que quieras. Asegúrese de no dañar ningún cable o línea.
2. Inserte la clavija y atornille el tornillo en la pared hasta que sobresalga un poco.
3. Cuelgue el dispositivo con el soporte en el tornillo.

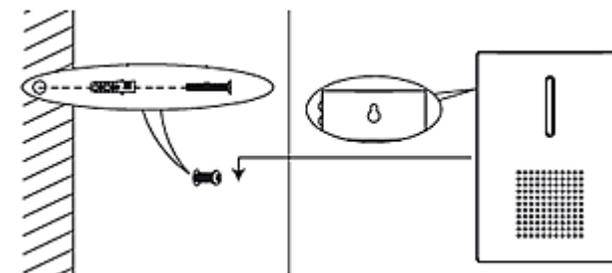

Instalación

1. Inserte las pilas

1. Deslice la tapa del compartimento de la batería hacia abajo del dispositivo.
2. Inserte dos pilas. Preste atención a la polaridad indicada en el compartimento de la batería.
3. Cierre la tapa del compartimento de la batería.

2. Conecte el receptor al transmisor

1. Presione el botón de conexión en su destinatario. El LED de recepción se enciende.
2. Luego presione el botón del timbre en su timbre. El LED de transmisión se enciende brevemente y luego se apaga. El LED de recepción se apaga o parpadea brevemente y se apaga. Si es necesario, sonará la melodía de campana configurada.



NOTA:
El comportamiento del LED de recepción y el sonido de la melodía de la campana dependen del tipo de señal configurada. La melodía de la campana solo suena si el tipo de señal permite señales acústicas. El LED de recepción parpadea y se apaga si se permiten señales visuales.

utilizar

1. Configure el modo de funcionamiento

Deslice el interruptor de modo a la posición adecuada para establecer el modo de funcionamiento deseado.

	Señal acústica (tono / melodía)
	Señal visual (el LED de recepción parpadea)
	Señal acústica + visual (sonido / melodía + LED de recepción parpadea)

2. Establecer la melodía



NOTA:

Utilice el interruptor de modo para establecer un modo de funcionamiento que permita señales acústicas.

Presione el botón de melodía.



Se reproduce la primera melodía. Esto tarda unos 10 segundos. Cada vez que presiona el botón, cambia a la siguiente melodía. Después de tocar, la melodía se guarda como una melodía de timbre.

3. Ajusta el volumen

Presione el botón de volumen en su estación base para ajustar el volumen de la señal acústica. Cada vez que presiona el botón, disminuye el nivel de volumen: 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 5.

limpieza

Nunca use líquidos o agentes de limpieza para limpiar el dispositivo. Limpie el exterior únicamente con un paño suave y seco.

Solución de problemas

El dispositivo puede funcionar mal después de la exposición a condiciones ambientales inusuales, como un fuerte campo electromagnético o una descarga electrostática. En este caso, retire las pilas durante unos 2 minutos. Luego, vuelva a insertarlo y vuelva a conectar el dispositivo al transmisor.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- No permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje. ¡Peligro de asfixia!
- El dispositivo no es un juguete. Mantenga a los niños alejados del dispositivo y no permita que jueguen con él.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que estén supervisados.
- Compruebe si el dispositivo funciona antes de usarlo. No lo use si está dañado.
- Mantenga el dispositivo alejado de llamas abiertas y fuentes de calor, como velas encendidas.
- No use baterías recargables en el dispositivo.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, com úniquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL GmbH declara que los productos NX-5775-675 y NX-6469-675 de acuerdo con la directiva RoHS 2011/65 / EU + (EU) 2015/863, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU Están localizados.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:
www.casacontrol.info
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

