

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo ricevitore wireless per il campanello NX-5776 o NX-6468. Scegli tra 36 melodie di campana e tre modalità di funzionamento.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il ricevitore in modo ottimale.

portata di consegna

- Stazione base (ricevitore)
- manuale operativo


Inoltre richiesto:

- 2 batterie AA, 1,5 V (ad es. PX-1569)
- Tassello e vite per il montaggio
- Campanello senza fili FTK-120 (NX-5776) per NX-5775
- Campanello senza fili (NX-6568) per NX-6469


Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	2x batterie tipo AA, 1,5 V.
Frequenza radio	433.92
Potenza di trasmissione	0,75 mW
Gamma	fino a 100 m
Livelli di volume	5
Volume massimo	73 dB (1 m di distanza)
Melodie	36
Dimensioni	70 x 100 x 30 mm
Peso	74 gr

Dettagli del prodotto

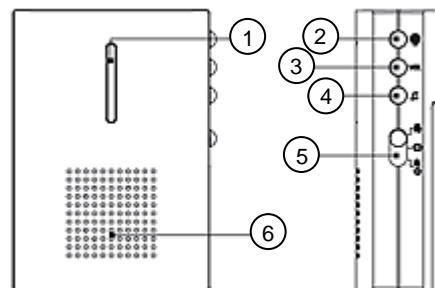


- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ricevi LED | 6. altoparlante |
| 2. Pulsante Connetti | 7. staffa |
| 3. Pulsante del volume | 8. Coperchio vano batteria |
| 4. Pulsante melodia | 9. Compartimento della batteria |
| 5. Interruttore di modalità | |

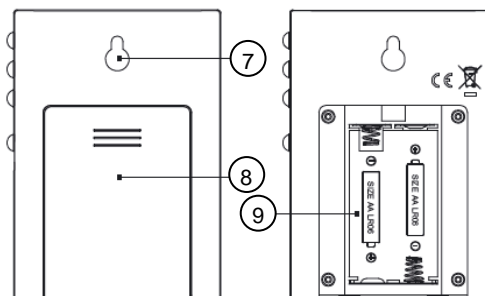

NOTA:
Il campanello wireless può essere ampliato fino a quattro stazioni base (ricevitori wireless).

Montaggio a parete

1. Pratica un foro nel muro che desideri. Assicurati di non danneggiare cavi o linee.
2. Inserire il tassello e avvitare la vite così a fondo nel muro che sporge ancora un po'.
3. Appendere il dispositivo con la staffa sulla vite.

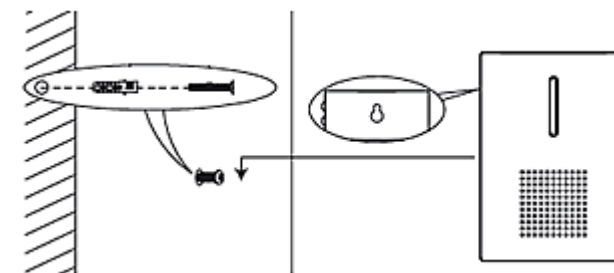

Installazione

1. Inserite le batterie

1. Far scorrere il coperchio del vano batteria verso il basso dal dispositivo.
2. Inserire due batterie. Prestare attenzione alla polarità indicata nel vano batterie.
3. Chiudere il coperchio del vano batterie.

2. Collegare il ricevitore al trasmettitore

1. Premi il pulsante di connessione sul tuo destinatario. Il LED di ricezione si accende.
2. Quindi premi il pulsante del campanello sul tuo campanello. Il LED di trasmissione si accende brevemente e poi si spegne. Il LED di ricezione si spegne o lampeggia brevemente e si spegne. Se necessario, suonerà la melodia della campana impostata.






NOTA:

Il comportamento del LED di ricezione e il suono della melodia della campana dipendono dal tipo di segnale impostato. La melodia della campana suona solo se il tipo di segnale consente segnali acustici. Il LED di ricezione lampeggia e si spegne se sono consentite segnalazioni visive.

uso

1. Impostare la modalità di funzionamento

Far scorrere il selettore di modalità nella posizione appropriata per impostare la modalità operativa desiderata.

	Segnale acustico (tono / melodia)
	Segnale visivo (il LED di ricezione lampeggia)
	Segnale acustico + visivo (suono / melodia + LED di ricezione lampeggia)

2. Impostare la melodia



NOTA:

Utilizzare il selettore di modalità per impostare una modalità di funzionamento che consenta segnali acustici.

Premere il pulsante della melodia.



Viene riprodotta la prima melodia. Questo richiede circa 10 secondi. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa alla melodia successiva. Dopo la riproduzione, la melodia viene salvata come melodia della suoneria.

3. Regolate il volume

Premi il pulsante del volume sulla tua stazione base per regolare il volume del segnale acustico. Ogni volta che si preme il pulsante, si diminuisce il livello del volume: 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 5.

pulizia

Non utilizzare mai liquidi o detergenti per pulire il dispositivo. Pulire l'esterno solo con un panno morbido e asciutto.

Risoluzione dei problemi

L'esposizione a condizioni ambientali insolite come un forte campo elettromagnetico o una scarica elettrostatica può causare il malfunzionamento del dispositivo. In questo caso, rimuovere le batterie per circa 2 minuti. Quindi reinserirlo e ricollegare il dispositivo al trasmettitore.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Pericolo di soffocamento!
- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere i bambini lontani dal dispositivo e non lasciarli giocare con esso.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dall'età di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non siano supervisionati.
- Verificare che il dispositivo funzioni prima dell'uso. Non utilizzarlo se è danneggiato.
- Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere e fonti di calore come candele accese.
- Non utilizzare batterie ricaricabili nel dispositivo.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che i prodotti NX-5775-675 e NX-6469-675 in conformità con la direttiva RoHS 2011/65 / EU + (UE) 2015/863, la direttiva EMC 2014/30 / UE e la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE si trovano.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:
www.casacontrol.info
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.