

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questo campanello senza fili con ricevitore. Scegli tra 36 suonerie e tre modalità operative. È inoltre possibile regolare il volume della melodia della campana.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo campanello senza fili in modo ottimale.

**portata di consegna**

**NX-5776**

- Campanello (trasmettitore) FTK-120 incl. Cella a bottone
- Stazione base (ricevitore)
- Materiale di montaggio
- manuale operativo

**NX-6468**

- Campanello (trasmettitore) FTK-120 incl. Cella a bottone
- Stazione base (ricevitore)
- Materiale di montaggio
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- 2 batterie AA (stazione base) ad es. PX-5414
- cacciavite a stella
- Trapano (Ø 6 mm)

**Accessori opzionali**

NX-5775: ricevitore wireless per campanello, nero  
NX-6469: ricevitore wireless per campanello, bianco

**Dettagli del prodotto**

NX-5776: campanello senza fili FTK-120, nero  
NX-6468: campanello radio wireless FTK-120, bianco


**Specifiche tecniche**

Alimentazione elettrica	Canale	1 x pila a bottone CR2032
	ricevitore	2 batterie AA
Frequenza radio		433,92 MHz
Max. Potenza di trasmissione		0,75 mW
Gamma		fino a 100 m
Modalità operative		3

Suoni / melodie		36
Max. Volume (1 m di distanza)		73 dB
Classe di protezione IPX4		A prova di spruzzi
Dimensioni	Canale	9 x 3,6 x 1,2 cm
	ricevitore	7 x 10 x 2,5 cm
	Etichetta nome	5,5 x 1,5 cm
Peso	Canale	34 gr
	ricevitore	76 gr


**Dettagli del prodotto**

**Campanello (trasmettitore)**

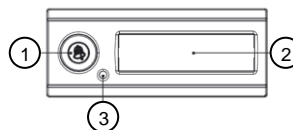

- 1 Pulsante campanello      3 Invia LED  
2 Etichetta nome

**Stazione base (ricevitore)**

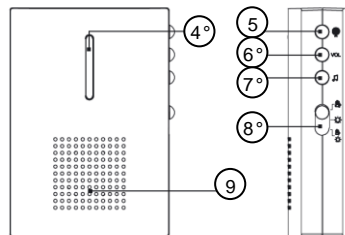

- 4 Ricevi LED      7 Pulsante melodia  
5 Pulsante Connetti      8 Interruttore di modalità  
6 Pulsante del volume      9 altoparlante



**NOTA:**  
Le stazioni base (ricevitori radio) possono essere aggiunte al campanello secondo necessità (NX-5775 o NX-6469).

**Inserire / sostituire le batterie**

**1. Campanello**



**NOTA:**  
Se la pila a bottone non viene fornita sciolta, è già nel vano batteria. In questo caso, è sufficiente estrarre la striscia protettiva di scarica dal vano batteria.

1. Rimuovi la piastra di montaggio sul retro del campanello.



2. Prendi una moneta e inseriscila nella fessura del vano batteria. Ruotare il coperchio del vano batteria in senso antiorario. Quindi rimuovere il coperchio.  
3. Inserire una pila a bottone CR2032 (3 V) nel vano batteria. Il polo positivo della pila a bottone è rivolto verso l'alto.  
4. Riposizionare il coperchio in modo che si adatti (sporgenze nelle cavità). Quindi ruotare saldamente il coperchio in senso orario.  
5. Reinscrivere saldamente la piastra di montaggio.

**2a stazione base**

1. Fai scorrere verso il basso il vano batteria sul retro della stazione base.  
2. Inserire due batterie AA (Mignon) nel vano batterie. Prestare attenzione alle informazioni sulla polarità nel vano batteria. Il LED di ricezione si accende.  
3. Rimetti il coperchio e fallo scorrere per chiuderlo.

**Assemblaggio**




**PERICOLO!**

**Assicurarsi che nessuna linea o tubo scorra nei punti di perforazione selezionati. Ciò può causare lesioni o danni ambientali!**

## 1. Campanello


1. Rimuovi la piastra di montaggio sul retro del campanello.
2. Utilizzare la piastra di montaggio come modello e disegnare due fori.
3. Inserisci due tasselli. Quindi avvita la piastra di montaggio con due viti grandi.

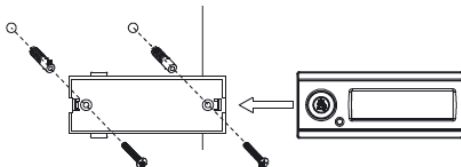

4. Posiziona il campanello sulla piastra di montaggio. Quindi premere con decisione.
5. Fissa il tuo campanello inserendo una piccola vite sul lato sinistro e avvitandola saldamente.

### 2a stazione base

1. Praticare un foro nella posizione desiderata.
2. Inserisci un tassello. Quindi inserire una vite grande.
3. Appendi la stazione base alla vite.

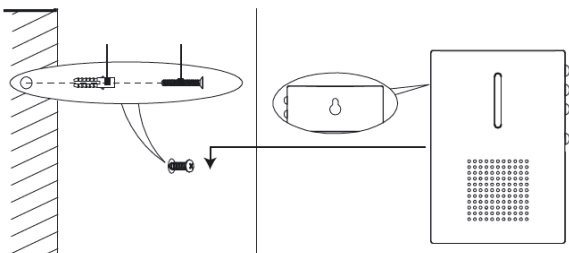

## Installazione

### 1. Collega il campanello alla stazione base

1. Premi il pulsante di connessione sulla tua stazione base. Il LED di ricezione si accende.



2. Quindi premere il pulsante del campanello sul campanello. Il LED di trasmissione si accende brevemente e poi si spegne. Il LED di ricezione si spegne o lampeggia brevemente e si

spegne. Se necessario, suonerà la melodia della campana impostata.






#### NOTA:

*Il comportamento del led di ricezione e il suono della melodia della campana dipendono dalla modalità di funzionamento impostata. La melodia della campana suona solo se la modalità operativa consente segnali acustici. Il LED di ricezione lampeggia e si spegne se sono consentite segnalazioni visive.*

## USO

### 1. Impostare la modalità di funzionamento

Far scorrere il selettore di modalità nella posizione appropriata per impostare la modalità operativa desiderata.

	Segnale acustico (tono / melodia)
	Segnale visivo (il LED di ricezione lampeggia)
	Segnale acustico + visivo (suono / melodia + LED di ricezione lampeggia)

### 2. Impostare la melodia



#### NOTA:

*Utilizzare il selettore di modalità per impostare una modalità di funzionamento che consenta segnali acustici.*

Premere il pulsante della melodia.



Viene riprodotta la prima melodia. Questo richiede circa 10 secondi. Ogni volta che si preme il pulsante, si passa alla melodia successiva. Dopo la riproduzione, la melodia viene salvata come melodia della suoneria.

### 3. Regolate il volume

Premi il pulsante del volume sulla tua stazione base per regolare il volume del segnale acustico. Ogni volta che si preme il pulsante, si diminuisce il livello del volume: 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 5.

### pulizia

Pulire l'alloggiamento con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare mai liquidi o detergenti.

### Risoluzione dei problemi

Se la connessione tra il campanello e la stazione base si interrompe, rimuovere le batterie dai dispositivi. Aspetta due minuti e poi rimettilo dentro. Quindi ricollega i dispositivi come faresti. Se questo non aiuta, sostituire le batterie.

### Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione, tranne che per cambiare la batteria o la pila a bottone. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere la stazione base lontana da umidità e calore estremo.
- Tenere il campanello lontano dal calore estremo.
- Il campanello è protetto dagli spruzzi d'acqua su tutti i lati. Non immergere mai il campanello e la stazione base in acqua o altri liquidi.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni installazione e ogni volta che si sostituisce la batteria.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Il dispositivo non è un giocattolo, tenere i bambini lontani e non lasciarli giocare con esso.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

### Informazioni importanti sulle pile a bottone e sul loro smaltimento

Le pile a bottone NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le pile a bottone usate per il corretto smaltimento.

Puoi consegnare le tue pile a bottone presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute pile a bottone dello stesso tipo.

- Utilizzare sempre pile a bottone dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le pile a bottone nel dispositivo contemporaneamente!
- Assicurati che la polarità delle pile a bottone sia corretta. Le pile a bottone inserite in modo errato possono distruggere il dispositivo - rischio di incendio.
- Non tentare di aprire le celle moneta o lanciare celle moneta nel fuoco.
- Le pile a bottone che perdono liquido sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Le pile a bottone non appartengono alle mani dei bambini.
- Rimuovere le pile a bottone dal dispositivo se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.

### Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

### Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che i prodotti NX-5776-675 e NX-6468-675 in conformità con la direttiva RoHS 2011/65 / EU + (UE) 2015/863, la direttiva EMC 2014/30 / UE e la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE si trovano.



Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

**[www.casacontrol.info](http://www.casacontrol.info)**

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.