

**Caro cliente,**

Grazie per aver acquistato questa sveglia con proiezione wireless. Non misura solo il tempo, ma anche la temperatura e l'umidità della stanza. Ha anche due funzioni di allarme. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la sveglia in modo ottimale.

**portata di consegna**

- Sveglia con proiezione radio
- adattatore di alimentazione
- manuale operativo

**Facoltativo richiesto**

2 batterie AAA da 1,5 V (ad es. PX-5475)


**Dati tecnici (sveglia con proiezione radio)**

Alimentazione elettrica	adattatore di alimentazione	100-240 V, 50 Hz
	Batterie	2x batterie AAA: 1,5 V.
Carica output	5 V, 1 A.	
Campo di misura Interno del termometro	Da -9 ° C a 50 ° C	
calendario	entro il 2099	
Dimensioni (LxAxP)	135 x 84 x 32 mm	
Peso	162 g	

**Dati tecnici (alimentatore)**

Tensione di ingresso	100-240 V CA 50/60 Hz, 0,3 A.
Voltaggio in uscita	5 V CC 1,2 A.
Potenza di uscita	6 W.
Efficienza operativa	> 75%
Autoconsumo in standby	0,1 W

**Dettagli del prodotto**

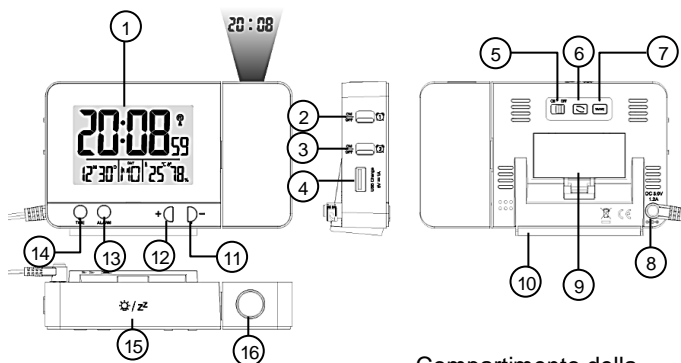

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Schermo                      | 9 Compartimento della batteria |
| 2  -Contatore                  | 10 In piedi                    |
| 3  -Contatore                  | 11 pulsante [-]                |
| 4 porta USB                    | 12 Tasto [+]                   |
| 5 Interruttore acceso / spento | 13 Pulsante ALARM              |
| 6  -Pulsante                   | 14 Pulsante TIME               |
| 7 Pulsante WAVE                | 15  /  -Pulsante               |
| 8 Presa di alimentazione       | 16 Apertura di proiezione      |

**Installazione**

**Alimentazione elettrica**

La sveglia può essere utilizzata con l'adattatore di alimentazione in dotazione o con le batterie.

**adattatore di alimentazione**



**PERICOLO!**

**Non collegare l'alimentatore se ci sono batterie nel vano batterie!**

Collega l'alimentatore in dotazione alla sveglia e a una presa adatta.

**batteria**



**PERICOLO!**

**Scollegare la sveglia dall'alimentatore prima di inserire le batterie!**

Aprire il coperchio sul retro e inserire due batterie AAA da 1,5 V. Prestare attenzione alla corretta polarità. Tutti i simboli sul display si accendono brevemente e viene emesso un segnale acustico. Il dispositivo inizia a cercare il segnale radio; questo processo può richiedere fino a 7 minuti.

**Ricezione del segnale radio**

La ricerca del segnale radio inizia automaticamente all'inserimento o alla sostituzione delle batterie. Il simbolo dell'antenna radio sul display lampeggia durante il processo di ricerca. Il segnale radio viene ricercato automaticamente ogni giorno all'1:00 e ogni differenza di orario viene regolata al secondo. Se il tentativo di sincronizzazione non riesce, il processo viene ripetuto automaticamente fino a cinque volte. Per eseguire la ricerca manualmente, tenere premuto il pulsante WAVE fino a quando non è iniziata la ricerca del segnale radio. Se il dispositivo non trova un segnale entro 7 minuti, il processo viene riavviato dopo un'ora. Mantenere sempre una distanza di 2,5 metri da possibili fonti di interferenza (televisione, computer, ecc.). La ricezione è generalmente più scarsa nelle stanze con muri di cemento. È meglio posizionare il dispositivo vicino a una finestra.

**Imposta l'ora manualmente**



**NOTA:**


*L'impostazione manuale dell'ora è possibile solo se non è in corso la ricerca del segnale radio.*

Tenere premuto il pulsante TIME per circa 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione manuale dell'ora. È possibile utilizzare i tasti [+] e [-] per navigare per aumentare o diminuire i valori. Effettuare le impostazioni nel seguente ordine e quindi premere ogni volta TIME per salvare le impostazioni e accedere alla seguente visualizzazione:

- |             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 1 12/24 ore | 5 Anno (fino al 2099) |
| 2 ora       | 6 mese                |
| 3 minuto    | 7 Giorno              |
| 4 Data      | 8 linguaggio          |

Se non viene premuto alcun pulsante per 20 secondi, il dispositivo tornerà automaticamente alla modalità normale.



## Imposta sveglia

Il dispositivo dispone di due opzioni di impostazione della sveglia: per impostare ciascuna impostazione, impostare i pulsanti o  su ON.

Tenere premuto il pulsante ALARM per circa 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione. È possibile utilizzare i tasti [+] e [-] per navigare per aumentare o diminuire i valori. Effettuare le impostazioni nell'ordine seguente, quindi premere ALARM per salvare le impostazioni e per aprire la vista seguente:

1.  Visualizzazione delle ore
2.  Visualizzazione dei minuti
3.  Visualizzazione delle ore
4.  Visualizzazione dei minuti

Se non viene premuto alcun pulsante per 20 secondi, il dispositivo tornerà automaticamente alla modalità normale.


Per attivare o disattivare una sveglia, impostare i pulsanti  o  su ON o OFF.

La sveglia suona per due minuti a volume crescente, è possibile interromperla premendo un tasto qualsiasi. In questo caso, l'allarme viene ripetuto dopo 24 ore.



### Visualizzazione della temperatura

La temperatura può essere visualizzata in C ° o F °. Premere il pulsante [-] per passare da una modalità all'altra.

### Funzione snooze automatica

Durante un allarme, premere il pulsante  / **ZZ** per attivare la funzione snooze. L'allarme viene interrotto e riparte dopo 5 minuti. È possibile interrompere la funzione snooze in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi.

Retroilluminazione

Premendo il pulsante  / **ZZ** è possibile attivare la retroilluminazione per 8 secondi in qualsiasi momento. Se il dispositivo viene azionato con l'alimentatore, sono disponibili quattro livelli di luminosità, impostabili premendo nuovamente il pulsante  / **ZZ** È possibile impostare: leggero - medio - silenzioso - spento.


## Impianto di ricarica

Il dispositivo può essere caricato e azionato con l'alimentatore senza segnale radio.

Collega un dispositivo mobile alla porta USB per caricarlo

### Proiezione di luce

Accendere la proiezione della luce facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione ON.

Il dispositivo ha una lampada di proiezione integrata con la quale l'ora corrente può essere proiettata sulla parete al buio. Se la direzione del display non è corretta, premere il pulsante .

Spegnere la proiezione della luce facendo scorrere l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione OFF.

### Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di inciampo.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova

di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il consumo di energia del dispositivo.

- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.
- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Non collegare l'alimentatore se ci sono batterie nel vano batterie!
- Non inserire le batterie quando l'alimentatore è collegato!
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

### Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

### Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH dichiara che il prodotto NX-5779-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva EMC 2014/30 / UE.

Gestione della qualità  
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Immettere il numero dell'articolo NX-5779 nel campo di ricerca.