

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Spots.
Steuern Sie das Licht der Lampe bequem
per Fernbedienung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise
und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Spot
optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Spot GU10
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684)


Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Fernbedienung	Knopfzelle CR2025
Leistung	4 W
Lampentyp	LED
Fassungstyp	GU10
Energieeffizienzklasse	A+
Nomineller Nutzlichtstrom	300 lm
Nennlebensdauer	25.000 h
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarben	15

Leuchtmodi	4
Anzahl Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	15.000
dimmbar	Ja
Maße (Ø x L)	50 x 55 mm
Gewicht	31 g

Produktdetails

Fernbedienung

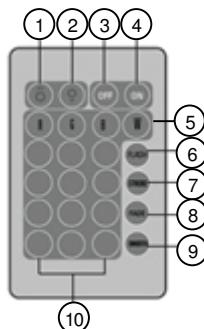

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1 Helligkeit + | 6 FLASH-Taste |
| 2 Helligkeit - | 7 STROBE-Taste |
| 3 OFF-Taste | 8 FADE-Taste |
| 4 ON-Taste | 9 SMOOTH-Taste |
| 5 R/G/B/W-Taste | 10 Farbwahl |

Knopfzelle einsetzen / wechseln

Öffnen Sie das Batteriefach auf der
Rückseite der Fernbedienung. Setzen Sie
eine neue Knopfzelle CR2025 ein. Der
Plus-Pol zeigt dabei nach oben. Schließen
Sie das Batteriefach dann wieder.

Verwendung

1. Schalten Sie die Leuchte aus, in die Sie
Ihren LED-Spot einsetzen möchten, und
trennen Sie sie von der Stromversorgung.
2. Stecken Sie Ihren LED-Spot in die
Fassung der Leuchte.
3. Verbinden Sie die Leuchte wieder mit der
Stromversorgung.
4. Steuern Sie Ihren LED-Spot über die
Fernbedienung.

Allgemeine Steuerung

Befehl	Taste	Aktion
Einschalten	ON	drücken
Ausschalten	OFF	drücken
Helligkeit 100 %		drücken
Helligkeit +		gedrückt halten
Helligkeit 10 %		drücken

Helligkeit -		gedrückt halten
Rotes Licht	R	drücken
Grünes Licht	G	drücken
Blaues Licht	B	drücken
Weißes Licht	W	drücken
Andere Lichtfarben	Farbwahl	drücken

Leuchtmodi

Ihnen stehen vier Leuchtmodi zur Verfügung, in denen die Lichtfarben automatisch der Reihe nach gewechselt werden. Drücken Sie einfach die entsprechende Taste der Fernbedienung:

Modus	Licht	Farbwechsel nach
FLASH	leuchtet	¼ s
STROBE	blinkt	3 s
FADE	leuchtet	30 s
SMOOTH	leuchtet	120 s

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Schalten Sie die Leuchte aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung, bevor Sie das Produkt einsetzen oder herausnehmen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie jeden Hautkontakt, wenn das Produkt warm ist.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5814-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5814 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce spot à LED contrôlé par télécommande.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Spot LED GU10
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) :

Pile bouton CR2025


Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Télécommande	Pile bouton CR2025
Puissance	4 W
Type d'ampoule	LED
Type de culot	GU10
Classe d'efficacité énergétique	A+
Flux lumineux nominal	300 lm
Température de couleur	3000 K
Couleurs d'éclairage	15
Modes d'éclairage	4
Luminosité variable	Oui

Nombre de cycles lumineux avant défaillance prématurée	15 000
Dimensions (Ø x L)	50 x 55 mm
Poids	31 g

Description du produit

Télécommande

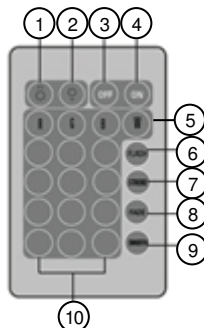

- | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------|
| 1 | Luminosité + | 6 | Touche FLASH |
| 2 | Luminosité - | 7 | Bouton STROBE |
| 3 | Bouton OFF | 8 | Bouton FADE |
| 4 | Bouton ON | 9 | Bouton SMOOTH |
| 5 | Bouton R/G/B/W | 1 | Sélection de la couleur |
| | | 0 | couleur |

Insérer/Remplacer la pile bouton

Ouvrez le compartiment à pile situé au dos de la télécommande. Insérez une pile bouton neuve de type CR2025. Le pôle positif

doit être orienté vers le haut. Refermez le compartiment à pile.

Utilisation

1. Éteignez la lampe dans laquelle vous souhaitez placer le spot à LED, et débranchez-la de l'alimentation secteur.
2. Mettez en place le spot à LED dans la douille de la lampe.
3. Branchez la lampe à l'alimentation.
4. Contrôlez votre spot avec la télécommande.

Commandes générales

Commande	Bouton	Action
Allumer	ON	Appuyer
Éteindre	OFF	Appuyer
Luminosité 100 %		Appuyer
Luminosité +		Maintenir appuyé
Luminosité 10 %		Appuyer
Luminosité -		Maintenir appuyé
Lumière rouge	R	Appuyer
Lumière verte	G	Appuyer
Lumière bleue	B	Appuyer

Lumière blanche	W	Appuyer
Autres couleurs	Sélection	Appuyer

Modes lumineux

Quatre modes lumineux sont disponibles, dans lesquels les couleurs d'éclairage changent automatiquement, dans un certain ordre. Appuyez simplement sur le bouton correspondant sur la télécommande :

Mode	Lumière	Changement de couleur au bout de :
FLASH	Brille	¼ s
STROBE	Clignote	3 s
FADE	Brille	30 s
SMOOTH	Brille	120 s

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Avant de mettre en place ou retirer le produit, éteignez la lampe et débranchez-la de l'alimentation secteur.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Évitez tout contact avec la peau lorsque le produit est chaud.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise

utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-5814 conforme aux directives 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE actuelles du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.