

Deshumidificador

Compatible con Amazon Alexa y Google Assistant

operación manual



Tabla de contenido

Tu nuevo deshumidificador WiFi digital	4
alcance de entrega	4
Notas importantes al principio	5
Información general de seguridad	5
Información importante sobre la eliminación	6
Declaración de conformidad	6
Variantes de producto	7
Detalles de producto	7
NX-6023	7
frente	7
espalda	7
Panel de control.....	8
NX-6024	8
frente	8
espalda	9
Panel de control.....	9
Instalación	10
instalar aplicación	10
Registro	10
Vía correo electrónico.....	10
Por número de teléfono móvil.....	11
Conecta el dispositivo a la aplicación	12
utilizar	13
Llaves	13
Modos.....	14
Inteligente.....	14
ventilador.....	14
Alto	14
Bajo	14
Aplicación.....	15
Visión de conjunto	15
Control deshumidificador.....	16

Configuración de dispositivo.....	17
Control del tiempo	17
Crea un horario.....	17
Activar / desactivar el horario	18
Establecer escenas	19
Eliminar el deshumidificador de la aplicación	20
Eliminar cuenta de aplicación.....	20
Control por voz a través de Amazon Echo Dot Alexa.....	21
Lista de comandos de voz	21
protección de Datos	22
Especificaciones técnicas.....	23

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Tu nuevo deshumidificador WiFi digital

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este deshumidificador digital WiFi.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su nuevo deshumidificador WiFi digital de forma óptima.

alcance de entrega

- Deshumidificador
- operación manual

Aplicación recomendada:

Para operar, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su dispositivo y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación ELESION gratuita de Google Play Store (Android) o App Store (iOS).

Notas importantes al principio

- Estos dispositivos pueden ser utilizados por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y / o conocimiento si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del dispositivo y del cable de conexión.
- El dispositivo no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No opere el dispositivo sin supervisión.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
- No sumerja el deshumidificador ni su cable de conexión en agua.

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes; No utilice el cable de conexión para transportar.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de atención al cliente o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
- Desconecte el enchufe de alimentación después de cada uso, en caso de averías durante el funcionamiento y antes de limpiar el dispositivo.

- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- ¡Atención! No utilice ningún objeto que no sea el permitido por el fabricante para acelerar el proceso de descongelación.
- Almacene el dispositivo solo en habitaciones sin fuentes de ignición permanentes (por ejemplo, llamas abiertas, un dispositivo de gas encendido o un calentador eléctrico).
- No taladre ni queme el dispositivo.
- ¡Atención! El dispositivo debe operarse y almacenarse en una habitación con una superficie superior a 4 m³.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-3567-675 cumple con la Directiva de bajo voltaje 2006/95 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva de seguridad de productos 2001/95 / EC.



Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NC-3567 en el campo de búsqueda.



Variantes de producto


NX-6023-675: Deshumidificador, 10 l / día, compatible con Amazon Alexa y Google Assistant, 265 W.

NX-6024-675: Deshumidificador de aire, 20 l / día, compatible con Amazon Alexa y Google Assistant, 365 W.

Detalles de producto

NX-6023


frente

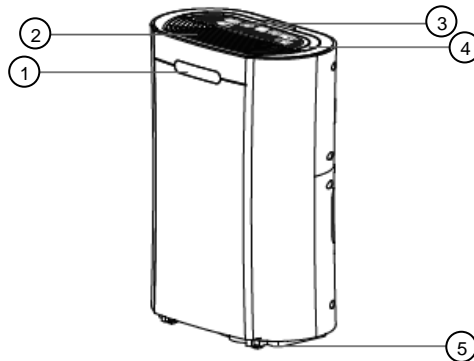

- 1 LED de estado
- 2 Salida de aire
- 3 Panel de control

- 4 Encargarse de rodar
- 5 Encargarse de rodar


espalda

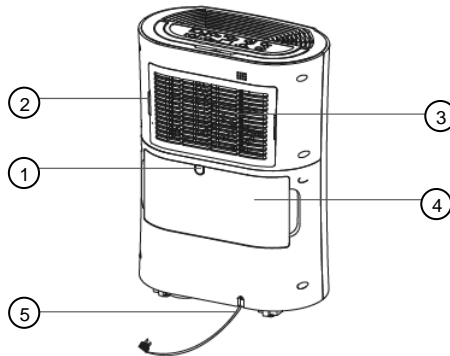

- 1 Conexión de purga
- 2 filtrar
- 3 Entrada de aire

- 4 Depósito de agua
- 5 Cable de alimentación


Panel de control

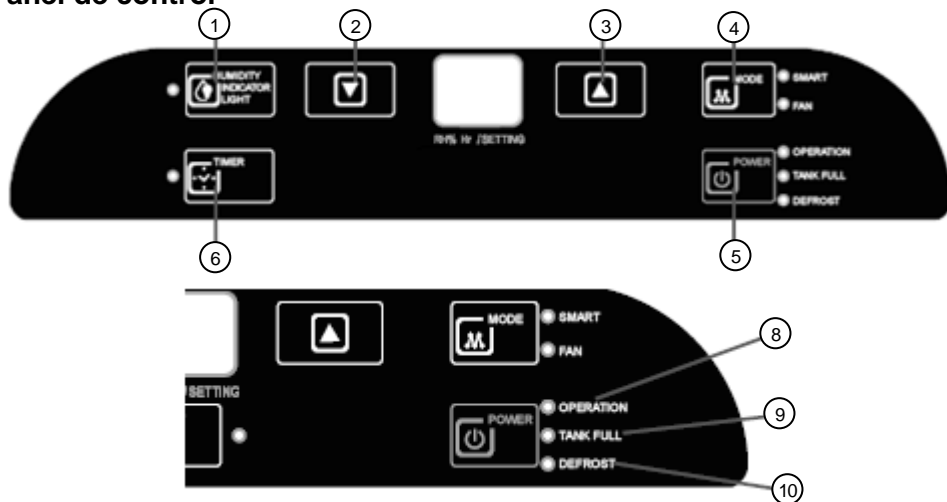

- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Indicador de humedad | 6 | Botón del temporizador |
| 2 | Disminuir clave | 7 | LED de encendido / apagado |
| 3 | Botón de aumento | 8 | LED del depósito de agua |
| 4 | Botón de modo | 9 | LED de descongelación |
| 5 | Botón de encendido / apagado | | |


NX-6024

frente

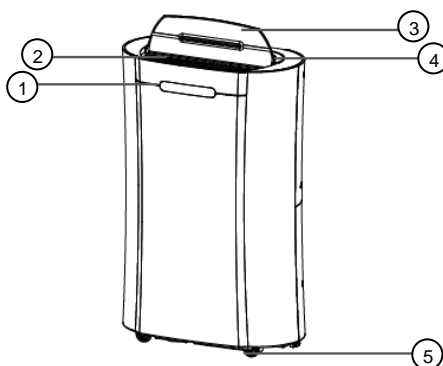


- | | | | |
|---|----------------|---|---------------------|
| 1 | LED de estado | 4 | Encargarse de rodar |
| 2 | Salida de aire | 5 | rodar |
| 3 | Lámina | | |

espalda

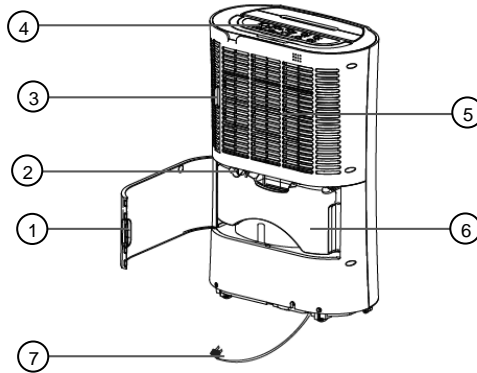

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1 Solapa trasera | 5 Entrada de aire |
| 2 Conexión de purga | 6 Depósito de agua |
| 3 filtrar | 7 Cable de alimentación |
| 4 Panel de control | |

Panel de control

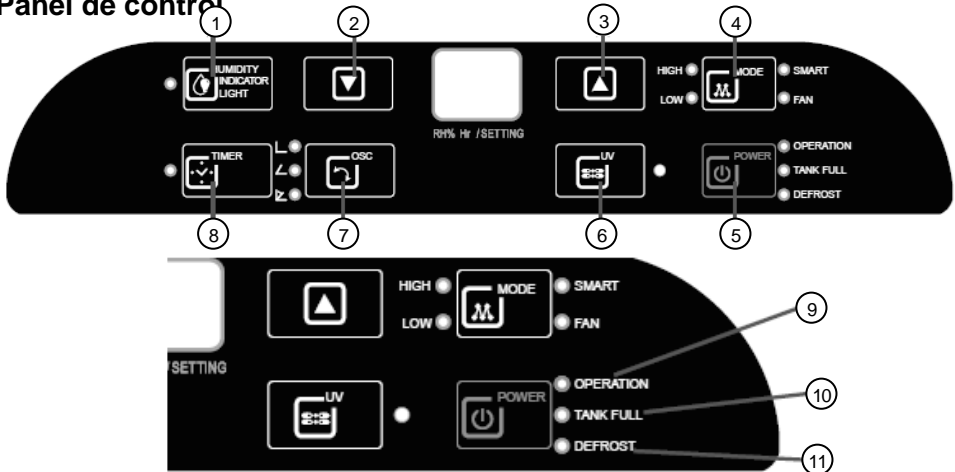

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1 Indicador de humedad | 7 Botón OSC |
| 2 Disminuir clave | 8 Botón del temporizador |
| 3 Botón de aumento | 9 LED de encendido / apagado |
| 4 Botón de modo | 10 LED del depósito de agua |
| 5 Botón de encendido / apagado | 11 LED de descongelación |
| 6 Botón UV | |

Instalación

Inserte el enchufe en una toma de corriente doméstica adecuada.

instalar aplicación

Para su funcionamiento, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su deshumidificador y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Búscalo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálalo en tu dispositivo móvil.



Registro

El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil.

Vía correo electrónico

1. Abra la aplicación ELESION. Si es necesario, le permite enviar mensajes.
2. Toca Crear una cuenta nueva.
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
4. Ingrese su país en el primer campo.
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo.
6. Toca Obtener código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección de correo electrónico.
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirmación almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los próximos minutos.



NOTA:

Si el correo electrónico no se muestra en la bandeja de entrada, busque en la carpeta de correo no deseado.

8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.



NOTA:

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por ejemplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asignados al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.

12. Asigne un nombre al grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, apartamento XXX.

13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Especifique a qué salas debe postularse el grupo. Si es necesario, agregue su propia habitación.
15. En la parte superior derecha, toca Finalizar....
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación (pestaña Mi Inicio).

Por número de teléfono móvil

1. Abra la aplicación ELESION. Si es necesario, le permite enviar mensajes.
2. Toca Crear una cuenta nueva.
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
4. Ingrese su país en el primer campo.
5. Ingrese su número de teléfono celular completo en el segundo campo.



NOTA:

Escriba el número según el formato de este ejemplo: 0173XXXXXXX (y no + 49173XXXXXXX o 173XXXXXXX).

6. Toca Obtener código. Se enviará un SMS de confirmación a su número de teléfono.
7. Ingrese el mensaje almacenado en el SMS en los próximos minutos
Código de confirmación en la aplicación.
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.




NOTA:

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por ejemplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar claramente. También puede invitar a otros miembros del hogar a unirse al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.

12. Asigne un nombre al grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Determina qué habitaciones tiene la residencia. Si es necesario, agregue más habitaciones (por ejemplo, oficina, habitación de niños, habitación de invitados, dormitorio XXX, etc.).
15. En la parte superior derecha, toca Finalizar....
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación (pestaña Mi Inicio).

Conecta el dispositivo a la aplicación

1. Abra la aplicación ELESION.
2. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña Mi casa.
3. Toque Agregar dispositivo o el símbolo más en la esquina superior derecha.

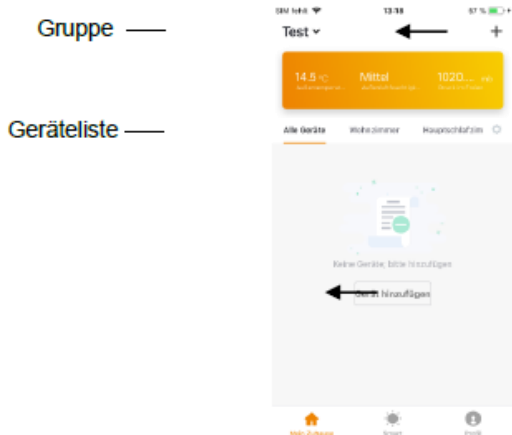

4. Desplácese hacia abajo. Toque el deshumidificador del elemento del menú.



5. Enciende tu deshumidificador.
6. Si es necesario, mantenga presionado el botón de modo. Escuchará tres pitidos cortos. El deshumidificador está en modo de conexión.
7. Toque Siguiente paso en la aplicación.
8. Seleccione la red que desee e introduzca la contraseña. Luego toque Aceptar. Los dispositivos están conectados, esto puede tardar unos minutos.
9. Aparece un mensaje de éxito. Toque el icono junto al nombre del dispositivo.



10. Se abre el campo Cambiar nombre. Dé a su deshumidificador un nombre fácilmente asignable y toque Guardar.
11. Toque la habitación en la que se utilizará su deshumidificador (por ejemplo, sala de estar).
12. Luego toque Finalizar.
13. Su deshumidificador se agregará a la lista de dispositivos. Esto lo lleva directamente a la página del dispositivo del deshumidificador.



NOTA:

Le recomendamos que cambie el nombre de su interruptor de luz en consecuencia en la aplicación para que pueda ser reconocido claramente por el control de comando de voz, por ejemplo, sala de estar.









NOTA:




Si no es posible una conexión a través del enrutador, siga las instrucciones en la pantalla.

utilizar

Controle su deshumidificador a través de la aplicación o mediante el servicio de voz de Alexa.

Llaves

	<p>Pulse el botón de encendido / apagado para encender o apagar el dispositivo.</p>
	<p>Presione el botón de modo para cambiar entre los dos modos Smart y Fan (NX-6023) o High, Low, Smart y Fan (NX-6024).</p>
	<p>Los diferentes colores del LED indican el porcentaje de visualización. LED azul: la deshumidificación está por debajo del 60%. LED verde: la deshumidificación está entre el 60% y el 80%. LED rojo: la deshumidificación supera el 80%</p>
	<p>Presione el botón para disminuir o aumentar para disminuir o aumentar la deshumidificación.</p>
	<p>Presione el botón del temporizador. Presione el botón de aumento o disminución para establecer un período de tiempo de 1 a 24 horas. El deshumidificador se enciende automáticamente una vez transcurrido este tiempo. Si el deshumidificador está encendido y presiona el botón del temporizador y lo configura como se describe, el deshumidificador se apagará una vez transcurrido el tiempo establecido.</p>
	<p>Si el sensor de la bobina detecta que la temperatura es demasiado baja, el programa de descongelación se inicia automáticamente y el LED de descongelación se enciende. Una vez finalizado el programa, el LED se apaga y el deshumidificador vuelve a funcionar en su estado normal.</p>

	<p>Tan pronto como se encienda el LED del tanque de agua, el tanque de agua está lleno y debe vaciarlo inmediatamente.</p>
	<p>Presione el botón UV para activar la lámpara UV del deshumidificador.</p>
	<p>(solo para NX-6024) Presione el botón OSC para dejar que la lama se abra completamente, ábrala hasta la mitad o alternativamente ábrala completamente y ábrala hasta la mitad.</p>

Modos

Cambie entre los dos modos (NX-6023) o cuatro (NX-6024).

Inteligente

Una vez que el dispositivo esté encendido, estará en modo inteligente hasta que se seleccione otro modo. El aire está deshumidificado.

ventilador

En modo ventilador solo se activa el ventilador. El aire no está deshumidificado.

Alto

En modo alto, el deshumidificador deshumidifica el aire y el ventilador funciona al más alto nivel.

Bajo

En modo bajo, el deshumidificador deshumidifica el aire y el ventilador funciona a un nivel bajo y por lo tanto es muy silencioso.

Aplicación






NOTA:

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya no corresponda a la última versión de la aplicación.









Visión de conjunto

La aplicación se divide en tres pestañas: Mi casa, Escenas inteligentes y Perfil.

	Mi pestaña de inicio	lista de dispositivos
		Lista de habitaciones
		añadir dispositivo
		Información meteorológica basada en la ubicación
	Pestaña de escenas inteligentes	Establecer / cambiar / activar / desactivar acciones automáticas (escenas)
	Ficha perfil	Manejo familiar
		Administración de Usuario
		Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, alarmas activadas, etc. (centro de mensajes)
		Escanear el código QR del dispositivo (escanear)
		Dar retroalimentación (retroalimentación)
		Realizar ajustes de notificación / acceso de terceros (ajustes)

Control deshumidificador

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi Inicio), toque su deshumidificador. Se abre la página del dispositivo.
2. Controle su deshumidificador tocando el icono correspondiente.

	Encender / apagar el deshumidificador
	Modo de cambio
	Visualización de la deshumidificación actual
	Establecer la deshumidificación del aire en%
	Activar / desactivar UV (solo con NX-6024)
	Encender / apagar el LED de estado
	Visualización de la temperatura ambiente actual
	(solo con NX-6024) Ajuste la lama a 45 ° / 90 ° / 45 ° - 90 °.

Configuración de dispositivo

Abra el menú de configuración tocando el símbolo del menú en la página del dispositivo:



Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración.

Cambiar el nombre del dispositivo	Edita el nombre del deshumidificador
La ubicación del dispositivo	Seleccione la habitación en la que se encuentra el deshumidificador.
Verificar red	Verifique la fuerza de la red
Compartir dispositivo	Comparte deshumidificadores con otros usuarios de la aplicación
Crear un grupo	Establezca qué dispositivos registrados en la aplicación deben activarse al mismo tiempo.
Información del dispositivo	Información del deshumidificador
retroalimentación	Enviar comentarios
Verifique la actualización del firmware	Actualice el firmware
Quitar el dispositivo	Eliminar el deshumidificador de la aplicación
Restaurar la configuración de fábrica	Restablece tu dispositivo a la configuración de fábrica.

Control del tiempo

Elabore un plan de encendido y apagado para su deshumidificador.

Crea un horario

1. En la parte inferior, toca el siguiente icono:



2. Toque Agregar tiempo. O toque la cita que desea editar.



NOTA:

Solo se puede establecer una acción por cita. Su deshumidificador puede encenderse o apagarse a la hora establecida.

3. Establezca el tiempo requerido con las ruedas de desplazamiento.

4. Configure el ciclo de repetición deseado tocando la flecha al lado de repetir.
5. Marque los días de la semana en que debe aplicarse este ciclo tocando sobre ellos. Aparece una marca de verificación junto a los días de la semana marcados.
6. Regrese a Configuración tocando la flecha izquierda en la parte superior.
7. Configure la acción a realizar tocando la flecha junto a Encendido y luego tocando la opción apropiada (Encendido = encender, APAGAR = apagar).
8. Toque Aceptar.
9. En la esquina superior derecha, toca Guardar. La cita se agrega a su lista de citas.
10. La programación se activa automáticamente después de su creación.

Activar / desactivar el horario


Active o desactive un horario tocando el botón junto a la cita en la lista de citas. El botón para horarios desactivados es gris (cursor a la izquierda), el botón para horarios activados es de color (cursor a la derecha).




NOTA:

Los horarios que están en el pasado se desactivan automáticamente. Este es el caso, por ejemplo, de un horario que entra en vigor una vez a las 2:00 p.m. Después de las 2:01 p.m., este horario se mostrará automáticamente como deshabilitado.

Androide

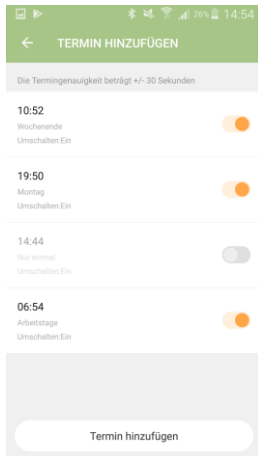

iOS

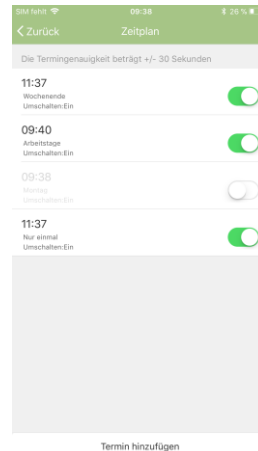

Establecer escenas

Establezca acciones automáticas del dispositivo que se adapten individualmente a sus necesidades. Estos están vinculados a ciertas condiciones a través de otros dispositivos conectados a la aplicación. Se requieren dispositivos sensoriales y dispositivos de salida para crear escenas.

1. Abra la pestaña Escenas inteligentes.



2. Toque Smart Add o el icono más en la parte superior derecha.
3. Seleccione la categoría que desee:

- **Escena:** Controle múltiples dispositivos usando el botón en un dispositivo
- **Automatización:** ciertas condiciones activan automáticamente acciones de los dispositivos

4. Toca Nombrar escena.
5. Ingrese el nombre de la escena y toque Aceptar.

Escena:

6. Toque Agregar acción a realizar o el símbolo más junto a **Se llevan a cabo las siguientes acciones.**

7. Toque el dispositivo que desee.
8. Toque la opción que desee.
9. Establezca la opción que desee.

10. En la esquina superior derecha, toca Siguiente.
11. Toque el botón de abajo para mostrar (cursor a la derecha) u ocultar (cursor a la izquierda) la escena en la pestaña Inicio.

Automatización:

6. Toque Agregar condición para la activación o en el símbolo más junto a Si alguna condición cumple....
 7. Toque la categoría que desee.
 8. Establezca la opción que desee.
 9. En la esquina superior derecha, toca Siguiente.
 10. En la parte inferior, toque Agregar acción a realizar o en el símbolo más junto a Se realizan las siguientes acciones.
 11. Toque la opción que desee.
12. Termine de configurar la escena / automatización haciendo clic en en la esquina superior derecha **ahorrar** grifo.

Eliminar el deshumidificador de la aplicación

1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi Inicio), toque su deshumidificador.
2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha:



3. Desplácese hacia abajo y toque Eliminar dispositivo.
4. Confirme el proceso tocando Listo en la ventana del mensaje. Su deshumidificador se eliminará de la aplicación.

Eliminar cuenta de aplicación

1. Abra la pestaña Perfil.



2. En la parte superior, haga clic en la flecha junto a su dirección de correo electrónico.
3. Si es necesario, desplácese hacia abajo y toque el elemento de menú Desactivar cuenta.
4. Toque Confirmar.
5. Lea atentamente la pantalla de información. Luego toque Confirmar.
6. Se cerrará la sesión automáticamente. Su cuenta se eliminará permanentemente a la hora indicada en la pantalla de información.

Control por voz a través de Amazon Echo Dot Alexa



NOTA:

Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz correspondiente (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta de Amazon.



NOTA:

Si ya ha activado ELESION como habilidad en la aplicación Amazon Alexa debido a otro dispositivo ELESION, por lo general, no es necesario realizar los pasos a continuación. El dispositivo se reconoce automáticamente tan pronto como se conecta a la aplicación ELESION. Se puede controlar inmediatamente mediante un comando de voz. Si este no es el caso, primero desactive la habilidad ELESION en la aplicación Amazon Alexa y luego actívela nuevamente (vea los pasos 7-14 a continuación).

1. Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon.
2. Abra la aplicación Amazon Alexa.
3. Inicie sesión con su cuenta de Amazon.
4. Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos.
5. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el icono de la lupa.
6. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
7. Toca ACTIVAR.
8. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.



NOTA:

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

9. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
10. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
11. Toca Conectar inmediatamente.
12. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a la **Amazon Alexa**-Aplicación vinculada. Puede llevar unos minutos.
13. Espere a que aparezca el mensaje de éxito ELESION se vinculó correctamente. Luego, toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas a la pestaña ELESIÓN de la aplicación.
14. Toca DESCUBRIR DISPOSITIVOS.

Lista de comandos de voz

Cada comando de voz comienza con "Alexa" seguido del nombre del dispositivo de su deshumidificador en la aplicación ELESION y el comando deseado.

En los siguientes ejemplos se utilizó el nombre de dispositivo "deshumidificador de aire".

acción	mando
encender	¡Alexa, deshumidificador encendido!
Apagar	¡Alexa, deshumidificador apagado!

protección de Datos

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Borrar todos los datos.
- Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
- Quita el dispositivo de la aplicación.

En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso.

Especificaciones técnicas

	NX-6023	NX-6024
Fuente de alimentación	220 - 240 V AC 50 Hz	
Consumo de energía nominal	160 W	270 W
Entrada máx.	265 W	365 W
Corriente de entrada nominal	0,7 A	1,17 A
Corriente de entrada máx.	1,15 A	1,6 A
Volumen de aire	135 m ³ / h	180 m ³ / h
Refrigerante	R290	
Cantidad de refrigerante	50 gramos	75 G
GWP	3	
Equivalente de CO ₂	0.00015tCO ₂	0.000225tCO ₂
Presión de succión	0,7 MPa	
Presión de salida	3,2 MPa	
Nivel de potencia acústica	37 dB (A)	42 dB (A)
Volumen del tanque	2,5 litros	4 l
Función de temporizador	1 - 24 horas en pasos de 1 hora	
Frecuencia de radio	2,412 - 2,472 MHz	
Potencia máxima de transmisión	19,91 dBm	
Rendimiento de deshumidificación	10 l / día (30 ° C RH80%)	20 l / día (30 ° C RH80%)
	5,5 l / día (26,7 ° C RH60%)	10 l / día (26,7 ° C RH60%)
Dimensiones	48,7 x 35,1 x 20 centímetros	58,5 x 38,2 x 20,7 centímetros
Peso	11,3 kg	14,6 kilogramos

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 26/02/2019 - LZ // TS