

Deumidificatore

Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant

manuale operativo



Sommario

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Il tuo nuovo deumidificatore WiFi digitale | 4 |
| portata di consegna | 4 |
| Note importanti all'inizio | 5 |
| Informazioni generali sulla sicurezza..... | 5 |
| Informazioni importanti sullo smaltimento..... | 6 |
| Dichiarazione di conformità | 6 |
| Varianti di prodotto..... | 7 |
| Dettagli del prodotto..... | 7 |
| NX-6023 | 7 |
| davanti..... | 7 |
| indietro..... | 7 |
| Pannello di controllo | 8 |
| NX-6024 | 8 |
| davanti..... | 8 |
| indietro..... | 9 |
| Pannello di controllo | 9 |
| Installazione | 10 |
| Installa l'applicazione..... | 10 |
| Registrazione..... | 10 |
| Tramite indirizzo e-mail | 10 |
| Tramite numero di cellulare | 11 |
| Collega il dispositivo all'app..... | 12 |
| uso | 13 |
| Chiavi..... | 13 |
| Modalità | 14 |
| Intelligente..... | 14 |
| fan | 14 |
| Alto | 14 |
| Basso | 14 |
| App..... | 15 |
| Panoramica | 15 |
| Controllo deumidificatore..... | 16 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Impostazioni del dispositivo | 17 |
| Controllo del tempo | 17 |
| Crea un programma | 17 |
| Attiva / disattiva la pianificazione | 18 |
| Imposta le scene | 19 |
| Rimuovi il deumidificatore dall'app | 20 |
| Elimina l'account dell'app | 20 |
| Controllo vocale tramite Amazon Echo Dot Alexa | 21 |
| Elenco dei comandi vocali | 21 |
| protezione dati | 22 |
| Specifiche tecniche | 23 |

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Il tuo nuovo deumidificatore WiFi digitale

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo deumidificatore digitale WiFi.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo deumidificatore WiFi digitale in modo ottimale.

portata di consegna

- Deumidificatore
- manuale operativo

App consigliata:

Per funzionare, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il dispositivo e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app ELESION gratuita da Google Play Store (Android) o App Store (iOS).

Note importanti all'inizio

- Questi dispositivi possono essere utilizzati da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e / o conoscenza se sono supervisionati o sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e hanno compreso i pericoli che ne derivano.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.
- Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni lontani dal dispositivo e dal cavo di collegamento.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non utilizzare il dispositivo senza sorveglianza.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Non immergere il deumidificatore o il suo cavo di collegamento in acqua.

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Staccare la spina di alimentazione dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima di pulire il dispositivo.

- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Pericolo! Non utilizzare oggetti diversi da quelli consentiti dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.
- Conservare il dispositivo solo in locali privi di fonti permanenti di accensione (ad es. Fiamme libere, un dispositivo a gas acceso o un riscaldatore elettrico).
- Non forare o bruciare il dispositivo.
- Pericolo! Il dispositivo deve essere utilizzato e conservato in una stanza con una superficie superiore a 4 m³.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto NC-3567-675 è conforme alla Direttiva sulla bassa tensione 2006/95 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla Direttiva sulla sicurezza del prodotto 2001/95 / CE.

Kurtasz, A.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NC-3567 nel campo di ricerca.



Varianti di prodotto


NX-6023-675: deumidificatore, 10 l / giorno, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, 265 W.

NX-6024-675: deumidificatore d'aria, 20 l / giorno, compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, 365 W.

Dettagli del prodotto

NX-6023


davanti

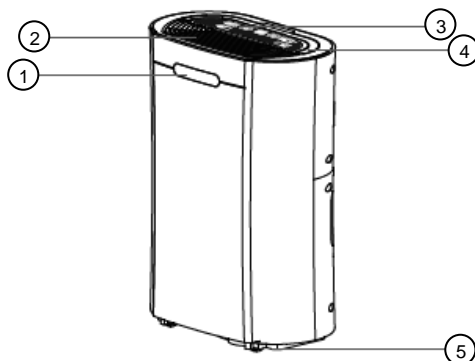

- 1 LED di stato
- 2 Uscita dell'aria
- 3 Pannello di controllo

- 4 Maniglia roll
- 5 roll


indietro

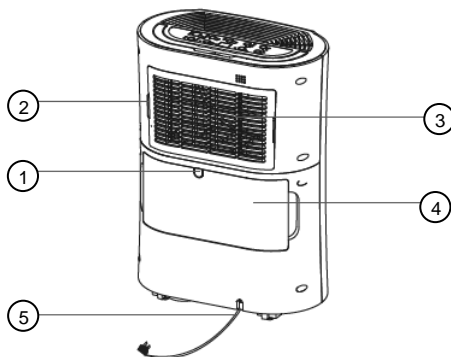

- 1 Porta di scarico filtro
- 2 filtro
- 3 Presa d'aria

- 4 Serbatoio d'acqua
- 5 Cavo di alimentazione


Pannello di controllo

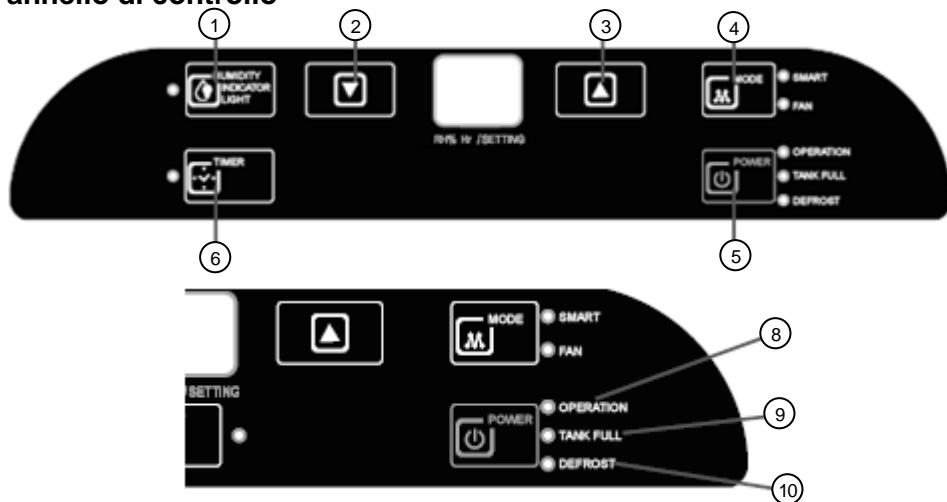

- | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Indicatore di umidità | 6 | Pulsante timer |
| 2 | Tasto decrementa | 7 | LED di accensione / spegnimento |
| 3 | Pulsante Aumenta | 8 | LED del serbatoio dell'acqua |
| 4 | Pulsante modalità | 9 | LED di sbrinamento |
| 5 | Pulsante On / Off | | |


NX-6024

davanti

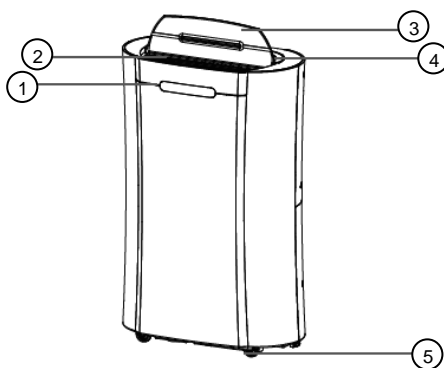


- | | | | |
|---|------------------|----|----------|
| 1 | LED di stato | 4. | Maniglia |
| 2 | Uscita dell'aria | 5 | roll |
| 3 | Lamella | | |

indietro

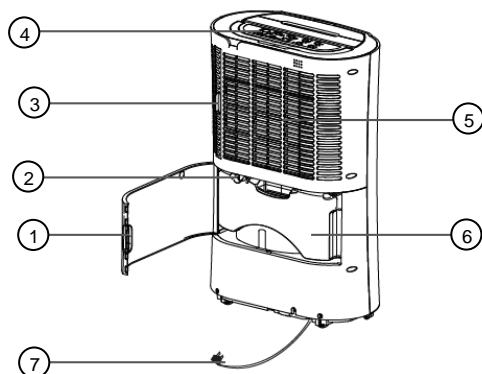

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Patta posteriore | 5 | Presa d'aria |
| 2 | Porta di scarico | 6 | Serbatoio d'acqua |
| 3 | filtro | 7 | Cavo di alimentazione |
| 4 | Pannello di controllo | | |

Pannello di controllo

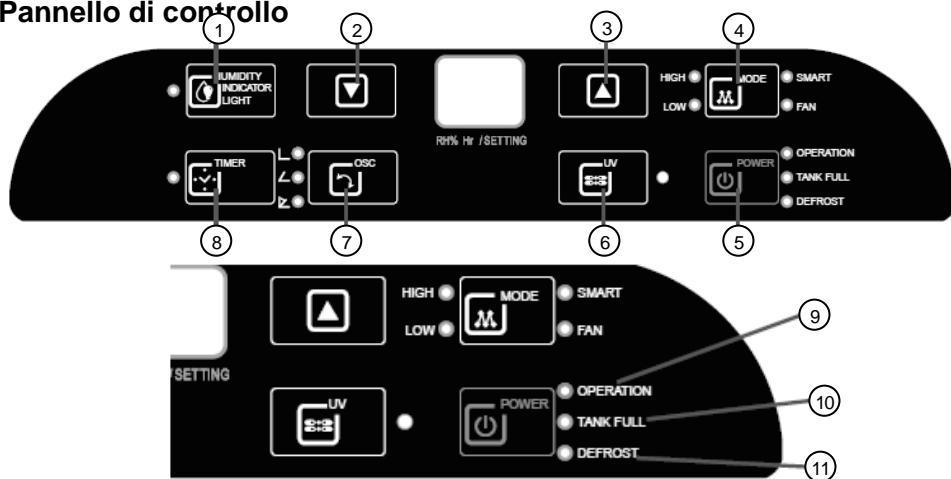

- | | | | |
|---|-----------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Indicatore di umidità | 7 | Pulsante OSC |
| 2 | Tasto decrementa | 8 | Pulsante timer |
| 3 | Pulsante Aumenta | 9 | LED di accensione / spegnimento |
| 4 | Pulsante modalità | 10 | LED del serbatoio dell'acqua |
| 5 | Pulsante On / Off | 11 | LED di sbrinamento |
| 6 | Pulsante UV | | |

Installazione

Inserire la spina di alimentazione in una presa domestica adatta.

Installa l'applicazione

Per il funzionamento è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il deumidificatore e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Cercalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.



Registrazione

La registrazione nell'app può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare.

Tramite indirizzo e-mail

1. Apri l'app ELESION. Se necessario, consente di inviare messaggi.
2. Tocca Crea un nuovo account.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo.
6. Tocca Ottieni codice. Verrà inviata un'email di conferma al tuo indirizzo email.
7. Cerca un'e-mail da ELESION nella tua casella di posta. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'e-mail nell'app entro pochi minuti.



NOTA:

Se l'e-mail non viene visualizzata nella posta in arrivo, cerca nella cartella della posta indesiderata / spam.

8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
11. Tocca Crea famiglia.



NOTA:

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Se, ad esempio, avete più domicili, i dispositivi sono ancora chiaramente assegnati al rispettivo domicilio. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Assegna un nome al gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.

14. Specificare a quali stanze deve applicarsi il gruppo. Se necessario, aggiungi la tua stanza.
15. In alto a destra, tocca Fine....
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

Tramite numero di cellulare

1. Apri l'app ELESION. Se necessario, consente di inviare messaggi.
2. Tocca Crea un nuovo account.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo numero di cellulare completo nel secondo campo.



NOTA:

Scrivi il numero in base al formato in questo esempio: 0173XXXXXXXX (e non +49173XXXXXXXX o 173XXXXXXXX).

6. Tocca Ottieni codice. Un SMS di conferma verrà inviato al tuo numero di telefono.
7. Immettere il messaggio memorizzato nell'SMS entro pochi minuti
Codice di conferma nell'app.
8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
11. Tocca Crea famiglia.




NOTA:

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Ad esempio, se si dispone di più residenze, i dispositivi possono comunque essere assegnati chiaramente. Puoi anche invitare altri membri della famiglia a unirsi al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Assegna un nome al gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.
14. Determina quali stanze ha la residenza. Se necessario, aggiungi altre stanze (es.ufficio, camera dei bambini, camera degli ospiti, camera da letto XXX, ecc.).
15. In alto a destra, tocca Fine....
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

Collega il dispositivo all'app

1. Apri l'app ELESION.
2. Accesso. Si arriva alla scheda Casa mia.
3. Tocca Aggiungi dispositivo o sul simbolo più nell'angolo in alto a destra.

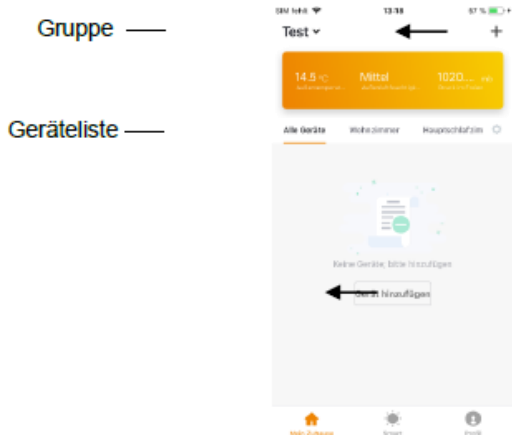

4. Scorri verso il basso. Tocca la voce di menu deumidificatore.



5. Accendi il deumidificatore.
6. Se necessario, premere a lungo il pulsante modalità. Sentirai tre brevi segnali acustici. Il deumidificatore è in modalità di collegamento.
7. Tocca Passaggio successivo nell'app.
8. Seleziona la rete che desideri e inserisci la password. Quindi tocca OK. I dispositivi sono collegati, l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.
9. Viene visualizzato un messaggio di successo. Tocca l'icona accanto al nome del dispositivo.



10. Si apre il campo Rinomina. Assegna al tuo deumidificatore un nome facilmente assegnabile e tocca Salva.
11. Tocca la stanza in cui verrà utilizzato il tuo deumidificatore (es. Soggiorno).
12. Quindi tocca Fine.
13. Il tuo deumidificatore verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi. Questo ti porta direttamente alla pagina del dispositivo del deumidificatore.



NOTA:

Ti consigliamo di rinominare il tuo interruttore della luce nell'app in modo che possa essere chiaramente riconosciuto dal comando vocale, ad es. Soggiorno.









NOTA:




Se una connessione tramite il router non è possibile, seguire le istruzioni sullo schermo.

USO

Controlla il tuo deumidificatore tramite l'app o tramite il servizio vocale Alexa.

Chiavi

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Premere il pulsante On / Off per accendere o spegnere il dispositivo.</p> |
|  | <p>Premere il pulsante della modalità per alternare tra le due modalità Smart e Fan (NX-6023) o High, Low, Smart e Fan (NX-6024).</p> |
|  | <p>I diversi colori del LED indicano la visualizzazione della percentuale.</p> <p>LED blu: la deumidificazione è inferiore al 60%. LED verde: la deumidificazione è compresa tra il 60% e l'80%. LED rosso: la deumidificazione è superiore all'80%</p> |
|  | <p>Premere il pulsante di diminuzione o aumento per diminuire o aumentare la deumidificazione.</p> |
|  | <p>Premere il pulsante del timer. Premere il pulsante di aumento o diminuzione per impostare un periodo di tempo compreso tra 1 e 24 ore. Trascorso questo tempo, il deumidificatore si accende automaticamente.</p> <p>Se il deumidificatore è acceso e si preme il pulsante del timer e si imposta come descritto, il deumidificatore si spegnerà allo scadere del tempo impostato.</p> |
|  | <p>Se il sensore batteria rileva che la temperatura è troppo bassa, il programma di sbrinamento si avvia automaticamente e il led di sbrinamento si accende. Al termine del programma, il LED si spegne e il deumidificatore funziona di nuovo nel suo stato normale.</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Non appena il LED del serbatoio dell'acqua si accende, il serbatoio dell'acqua è pieno e occorre svuotarlo immediatamente.</p> |
|  | <p>Premere il pulsante UV per attivare la lampada UV del deumidificatore.</p> |
|  | <p>(solo per NX-6024) Premere il pulsante OSC per lasciare che il deflettore si apra completamente, per aprirlo a metà o per aprirlo completamente e per aprirlo a metà alternativamente.</p> |

Modalità

Commuta tra le due (NX-6023) o quattro (NX-6024) modalità.

Intelligente

Una volta acceso, il dispositivo sarà in modalità smart fino a quando non verrà selezionata un'altra modalità. L'aria è deumidificata.

fan

In modalità ventola viene attivata solo la ventola. L'aria non è deumidificata.

Alto

In modalità alta, il deumidificatore deumidifica l'aria e il ventilatore funziona al massimo livello.

Basso

In modalità bassa, il deumidificatore deumidifica l'aria e il ventilatore funziona a un livello basso ed è quindi molto silenzioso.

App



NOTA:

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima versione dell'app.

Panoramica

L'app è suddivisa in tre schede: My Home, Smart Scenes e Profile.

| | | |
|--|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | La mia scheda home | elenco dei dispositivi |
| | | Elenco delle stanze |
| | | Aggiungi dispositivo |
| | | Informazioni meteorologiche basate sulla posizione |
| | Scheda scene intelligenti | Imposta / cambia / attiva / disattiva azioni automatiche (scene) |
| | Scheda profilo | Gestione familiare |
| | | Amministrazione utenti |
| | | Messaggi delle app su approvazioni, allarmi attivati, ecc. (Centro messaggi) |
| | | Scansiona il codice QR del dispositivo (scansione) |
| | | Invia feedback (feedback) |
| | | Effettua impostazioni di notifica / accesso di terze parti (impostazioni) |

Controllo deumidificatore

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia) tocca il tuo deumidificatore. Viene richiamata la pagina del dispositivo.
2. Controlla il tuo deumidificatore toccando l'icona corrispondente.

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Accende / spegne il deumidificatore |
|  | Cambia modalità |
|  | Visualizzazione della deumidificazione corrente |
|  | Imposta la deumidificazione dell'aria in% |
|  | Attiva / disattiva UV (solo con NX-6024) |
|  | Accendere / spegnere il LED di stato |
|  | Visualizzazione della temperatura ambiente attuale |
|  | (solo con NX-6024) Impostare la lamella a 45 ° / 90 ° / 45 ° - 90 °. |

Impostazioni del dispositivo

Richiamare il menu delle impostazioni toccando il simbolo del menu nella pagina del dispositivo:



Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle impostazioni.

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambia il nome del dispositivo | Modifica il nome del deumidificatore |
| La posizione del dispositivo | Seleziona la stanza in cui si trova il deumidificatore. |
| Controlla la rete | Controlla la potenza della rete |
| Condividi dispositivo | Condividi i deumidificatori con altri utenti dell'app |
| Crea un gruppo | Imposta i dispositivi registrati nell'app che devono essere attivati contemporaneamente. |
| Informazioni sul dispositivo | Informazioni sul deumidificatore |
| risposta | Invia feedback |
| Verificare l'aggiornamento del firmware | Aggiorna firmware |
| Rimuovi il dispositivo | Elimina il deumidificatore dall'app |
| Ripristinare le impostazioni predefinite | Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica. |

Controllo del tempo

Prepara un piano di accensione e spegnimento per il tuo deumidificatore.

Crea un programma

1. In basso, tocca la seguente icona:



2. Tocca Aggiungi tempistica. Oppure tocca l'appuntamento che desideri modificare.



NOTA:

È possibile impostare una sola azione per appuntamento. Il tuo deumidificatore può accendersi o spegnersi all'ora impostata.

3. Impostare il tempo richiesto utilizzando le rotelle di scorrimento.

4. Impostare il ciclo di ripetizione desiderato toccando la freccia accanto a ripetere.
5. Segna i giorni della settimana in cui questo ciclo deve essere applicato toccandoli. Accanto ai giorni della settimana contrassegnati viene visualizzato un segno di spunta.
6. Torna alle Impostazioni toccando la freccia sinistra in alto.
7. Impostare l'azione da eseguire toccando la freccia accanto a Alimentazione e quindi toccando l'opzione appropriata (On = accensione, OFF = spegnimento).
8. Tocca OK.
9. In alto a destra, tocca Salva. L'appuntamento viene aggiunto all'elenco degli appuntamenti.
10. La pianificazione viene attivata automaticamente dopo la creazione.

Attiva / disattiva la pianificazione


Attivare o disattivare una pianificazione toccando il pulsante accanto all'appuntamento nell'elenco degli appuntamenti. Il pulsante per i programmi disattivati è grigio (cursore a sinistra), il pulsante per i programmi attivati è colorato (cursore a destra).




NOTA:

Gli orari passati vengono automaticamente disattivati. Questo è il caso, ad esempio, di un programma che entra in vigore una volta alle 14:00. Dopo le 14:01, questo programma verrà automaticamente mostrato come disabilitato.

Android

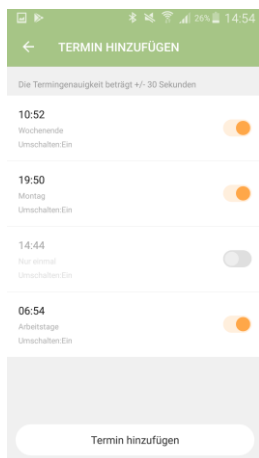

iOS

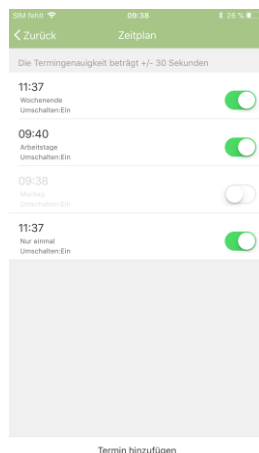

Imposta le scene

Imposta azioni automatiche del dispositivo personalizzate in base alle tue esigenze. Questi sono collegati a determinate condizioni tramite altri dispositivi collegati all'app. Per creare scene sono necessari dispositivi sensoriali e dispositivi di output.

1. Apri la scheda Scene intelligenti.



2. Tocca Smart Add o l'icona più in alto a destra.
3. Seleziona la categoria che desideri:

- **Scena:** Controlla più dispositivi utilizzando il pulsante su un dispositivo
- **Automazione:** determinate condizioni attivano automaticamente azioni dai dispositivi

4. Tocca Nome scena.
5. Immettere il nome della scena e toccare OK.

Scena:

6. Toccare Aggiungi azione da eseguire o il simbolo più accanto a **Vengono eseguite le seguenti azioni.**
7. Tocca il dispositivo che desideri.
8. Tocca l'opzione che desideri.
9. Imposta l'opzione che desideri.
10. In alto a destra, tocca Avanti.
11. Tocca il pulsante sotto per mostrare (cursore a destra) o nascondere (cursore a sinistra) la scena nella scheda Home.

Automazione:

6. Toccare Aggiungi condizione per l'attivazione o sul simbolo più accanto a Se una qualsiasi condizione soddisfa...
 7. Tocca la categoria che desideri.
 8. Imposta l'opzione che desideri.
 9. In alto a destra, tocca Avanti.
 10. In basso, tocca su Aggiungi azione da eseguire o sul simbolo più accanto a Vengono eseguite le seguenti azioni.
 11. Tocca l'opzione che desideri.
12. Termina l'impostazione della scena / automazione facendo clic su nell'angolo in alto a destra **salvare** rubinetto.

Rimuovi il deumidificatore dall'app

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia) tocca il tuo deumidificatore.
2. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra:



3. Scorri verso il basso e tocca Rimuovi dispositivo.
4. Conferma il processo toccando Fine nella finestra del messaggio. Il tuo deumidificatore verrà rimosso dall'app.

Elimina l'account dell'app

1. Apri la scheda Profilo.



2. In alto, fai clic sulla freccia accanto al tuo indirizzo email.
3. Se necessario, scorri verso il basso e fai tap sulla voce di menu Disattiva account.
4. Tocca Conferma.
5. Leggere attentamente il display delle informazioni. Quindi tocca Conferma.
6. Verrai disconnesso automaticamente. Il tuo account verrà eliminato definitivamente all'ora indicata nella visualizzazione delle informazioni.

Controllo vocale tramite Amazon Echo Dot Alexa



NOTA:

Per utilizzare il servizio vocale Alexa è necessario un dispositivo altoparlante corrispondente (ad es. ZX-1660, Echo Dot o Echo) e un account Amazon.



NOTA:

Se hai già attivato ELESION come abilità nell'app Amazon Alexa a causa di un altro dispositivo ELESION, di solito non è necessario eseguire i passaggi seguenti. Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente non appena viene connesso all'app ELESION. Può essere controllato immediatamente tramite comando vocale. In caso contrario, disattivare prima l'abilità ELESION nell'app Amazon Alexa e quindi attivarla di nuovo (vedere i passaggi 7-14 di seguito).

1. Installa l'app Amazon Alexa da Amazon.
2. Apri l'app Amazon Alexa.
3. Accedi con il tuo account Amazon.
4. Richiama il menu e tocca la voce di menu Abilità e giochi.
5. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca l'icona della lente di ingrandimento.
6. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION.
7. Tocca ATTIVA.
8. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.



NOTA:

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).

9. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui ti sei registrato su ELESION.
10. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo.
11. Tocca Connetti immediatamente.
12. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare sono visualizzati sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file **Amazon Alexa**-App collegata. Possono volerci alcuni istanti.
13. Attendi che venga visualizzato il messaggio di successo ELESION è stato collegato con successo. Quindi tocca Fine in alto a sinistra. Si arriva alla scheda ELESION dell'app.
14. Tocca SCOPRI DISPOSITIVI.

Elenco dei comandi vocali

Ogni comando vocale inizia con "Alexa" seguito dal nome del dispositivo del tuo deumidificatore nell'app ELESION e dal comando desiderato.

Negli esempi seguenti è stato utilizzato il nome del dispositivo "deumidificatore d'aria".

| azione | comando |
|-----------|--------------------------------|
| accendere | Alexa, deumidificatore acceso! |
| Spegni | Alexa, deumidificatore spento! |

protezione dati

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente i seguenti punti:

- Cancella tutti i dati.
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
- Rimuovi il dispositivo dall'app.

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.

Specifiche tecniche

| | NX-6023 | NX-6024 |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentazione elettrica | 220-240 V AC 50 Hz | |
| Consumo energetico nominale | 160 W. | 270 W |
| Ingresso max | 265 W | 365 W |
| Corrente di ingresso nominale | 0,7 A | 1.17 A |
| Max. Corrente di ingresso | 1,15 A | 1,6 A |
| Volume d'aria | 135 m ³ / h | 180 m ³ / h |
| Refrigerante | R290 | |
| Quantità di refrigerante | 50 g | 75 G |
| GWP | 3 | |
| Equivalente di CO2 | 0.00015tCO2 | 0.000225tCO2 |
| Pressione di aspirazione | 0,7 MPa | |
| Pressione in uscita | 3,2 MPa | |
| Livello di potenza sonora | 37 dB (A) | 42 dB (A) |
| Volume del serbatoio | 2,5 l | 4 l |
| Funzione timer | 1-24 ore in passi di 1 ora | |
| Frequenza radio | 2.412 - 2.472 MHz | |
| Max. Potenza di trasmissione | 19,91 dBm | |
| Prestazioni di deumidificazione | 10 l / giorno (30 ° C RH80%) | 20 l / giorno (30 ° C RH80%) |
| | 5,5 l / giorno (26,7 ° C RH60%) | 10 l / giorno (26,7 ° C RH60%) |
| Dimensioni | 48,7 x 35,1 x 20 cm | 58,5 x 38,2 x 20,7 cm |
| Peso | 11,3 kg | 14,6 kg |

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 26/02/2019 - LZ // TS