

Purificatore d'aria LR-300.app

Con ionizzatore, filtro aria 2in1, WiFi e app, fino a 30 m²

manuale operativo



Sommario

Il tuo nuovo purificatore d'aria	4
portata di consegna	4
Accessori opzionali	4
Note importanti all'inizio	5
Istruzioni di sicurezza	5
Consigli sulla salute	7
Informazioni importanti sullo smaltimento	7
Dichiarazione di conformità	7
Dettagli del prodotto	8
filtro dell'aria	8
Pannello di controllo	9
Installazione	9
Rimuovere il materiale di imballaggio	9
Alimentazione elettrica	10
uso	10
accendere	10
Spegni	10
Livello ventilatore	10
Funzione ionizzatore	11
Attiva / disattiva l'anello LED	11
Ripristina il purificatore d'aria	11
pulizia e manutenzione	11
Generale.....	11
Cambia filtro	11
Conservazione.....	13
App	13
Installa l'applicazione.....	13
Registrazione.....	13
Tramite indirizzo e-mail	13
Tramite numero di cellulare	14
Panoramica	15
Collega il purificatore d'aria all'app	16
Controllo purificatore d'aria	18

Impostazioni del dispositivo	19
Imposta le scene	19
Rimuovi il purificatore d'aria dall'app	22
Elimina l'account dell'app.....	22
controllo vocale	23
Servizio vocale Alexa	23
App Google Home	24
Elenco dei comandi vocali	25
Risoluzione dei problemi.....	25
privacy	26
Specifiche tecniche	26

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Il tuo nuovo purificatore d'aria

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo purificatore d'aria. Ottieni aria fresca con la semplice pressione di un pulsante. Il tuo purificatore d'aria è particolarmente efficace grazie al suo filtro dell'aria 2in1. Il filtro HEPA agisce contro polvere, allergeni e piccole particelle, mentre il filtro a carbone agisce contro le particelle di odore. Puoi utilizzare uno ionizzatore per arricchire l'aria della tua stanza con preziosi ioni caricati negativamente. Il tuo purificatore d'aria può essere controllato tramite il pannello di controllo, il dispositivo mobile o il comando vocale.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal nuovo purificatore d'aria.

portata di consegna

- Purificatore d'aria LR-300.app
- Filtro dell'aria 2in1 (nel purificatore d'aria)
- Cavo di alimentazione
- manuale operativo

App consigliata:

Per poter controllare il purificatore d'aria tramite dispositivo mobile o comando vocale, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il purificatore d'aria e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo.

Accessori opzionali

NX-6044: filtro di ricambio



ELESIONE

Scansiona il codice QR per visualizzare una panoramica di altri prodotti ELESION.

Note importanti all'inizio

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliate o che dispongano di informazioni sul
sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e del comprendere i pericoli che ne derivano.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini
a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati.
- Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Prima di pulire o riparare il dispositivo, è necessario scollegarlo dall'alimentazione tirando la spina.
- Se il cavo di collegamento di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio clienti centrale del produttore o da una persona altrettanto qualificata. Riparazioni improprie possono esporre l'utente a notevoli rischi sorgere.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle utilizzare sempre
può accedervi. Se necessario, passarli agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto.
Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute può essere danneggiato anche a bassa quota.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

- Non toccare mai il dispositivo con le mani bagnate.
- Questo purificatore d'aria non deve essere utilizzato in ambienti con alta temperatura e umidità (es. Bagni).
- Non utilizzare questo dispositivo vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri contenitori che contengono acqua.
- Non posizionare il purificatore d'aria vicino a una fonte di calore.
- Il purificatore d'aria non deve essere utilizzato come dispositivo di ventilazione.
- Non inserire oggetti metallici nella presa d'aria o nelle aperture della ventola poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche.
- Mantenere sempre libere la griglia della presa d'aria e le aperture della ventola. Assicurati che ci sia una distanza sufficiente da altri oggetti.
- Non coprire il dispositivo durante il funzionamento.
- Non utilizzare mai il dispositivo senza supervisione.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate. Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti con elevata umidità.
- Se si desidera estrarre la spina dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato, schiacciato, travolto o venga a contatto con fonti di calore o bordi taglienti. Inoltre, non deve essere un pericolo di incendio.
- Se possibile, non utilizzare cavi di prolunga. Se ciò è inevitabile, utilizzare solo cavi di prolunga semplici, a prova di schizzi e testati GS (non prese multiple) progettati per il consumo energetico del dispositivo.
- Prima di effettuare il collegamento all'alimentazione, assicurarsi che la tensione elettrica specificata sulla targhetta dei dati corrisponda alla tensione della presa. Utilizzare solo prese con contatto protettivo.
- Utilizzare il prodotto solo nel modo previsto. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni al prodotto o nelle vicinanze del prodotto.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, prima di cambiare il filtro e prima della pulizia.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Non inserire oggetti o arti nelle aperture del dispositivo.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Consigli sulla salute



ATTENZIONE!

Consulta il tuo medico se hai una storia medica.

Il dispositivo contiene uno ionizzatore in grado di produrre piccole quantità di ozono (O₃).

Se soffre di malattie polmonari, asma, malattie cardiache, Se si soffre di malattie respiratorie, problemi respiratori o sensibilità all'ozono, consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo per verificare che sia sicuro utilizzare questo dispositivo.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto NX-6043-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Kurtasz, A.


Dipl. In gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-6043 nel campo di ricerca.



Dettagli del prodotto


filtro dell'aria

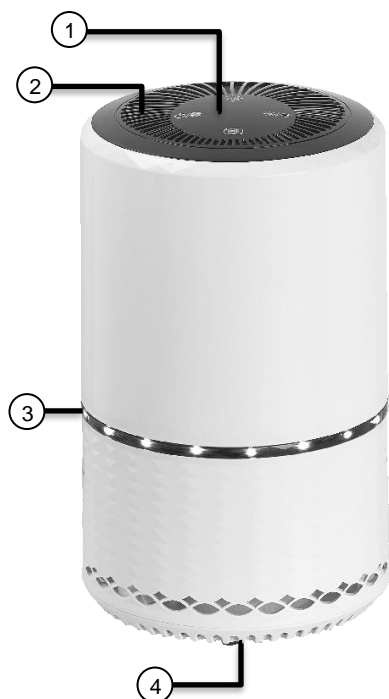

1. Pannello di controllo
2. Uscita dell'aria

3. Anello LED
4. Coperchio del filtro

Pannello di controllo

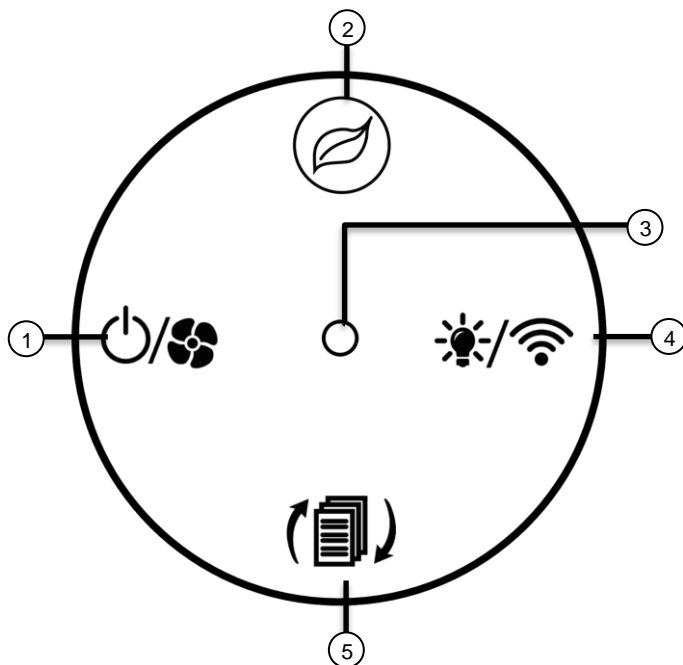

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Pulsante di accensione / spegnimento e LED della ventola | 4. LED e pulsante luce / WiFi |
| 2. Pulsante e LED ionizzatore | 5. Pulsante e LED del filtro |
| 3. LED WiFi | |

Installazione

Rimuovere il materiale di imballaggio

1. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'alloggiamento e dal cavo di alimentazione.
2. Appoggiare il purificatore d'aria su un lato.
3. Ruotare il coperchio del filtro in senso antiorario fino all'arresto per rilasciare il blocco.
4. Rimuovere il coperchio del filtro.
5. Estrarre con cautela il filtro dagli anelli.
6. Rimuovere il materiale di imballaggio dal filtro.
7. Rimettere a posto il filtro. Il lato con gli anelli è rivolto verso di te.
8. Rimontare il coperchio del filtro per adattarlo. Verificare che i perni di sicurezza siano correttamente posizionati nelle cavità dell'alloggiamento. La freccia sul coperchio del filtro indica la freccia con il simbolo del lucchetto aperto.

9. Ruotare il coperchio del filtro in senso orario fino all'arresto in modo che le spille di sicurezza scattino in posizione. La freccia sul coperchio del filtro ora indica la freccia con il simbolo del lucchetto chiuso.

Alimentazione elettrica

1. Posiziona il purificatore d'aria su una superficie piana e stabile. Mantenere una distanza di almeno 40 cm da pareti o altri oggetti.
2. Collegare il cavo di alimentazione al purificatore d'aria e a una presa adatta. Viene emesso un segnale acustico e i LED sul pannello di controllo si accendono. Il tuo purificatore d'aria è ora pronto per l'uso.

USO

accendere

Accendi il purificatore d'aria toccando il pulsante di accensione / spegnimento. Il purificatore d'aria si è acceso al livello di ventola più basso. Il LED WLAN e il LED della ventola si illuminano di blu.



NOTA:

Finché il purificatore d'aria non è ancora connesso all'app, il LED WiFi lampeggia in blu. Se il tuo purificatore d'aria è già stato connesso al WiFi, ma è attualmente disconnesso dal WiFi, il LED WiFi rimane spento.

Spegni

Spegnere il purificatore d'aria toccando ripetutamente il pulsante On / Off: Basso - Medio - Alto - Spento. Il LED WiFi si illumina di blu, il LED della ventola si accende di rosso.



Livello ventilatore

Impostare la velocità della ventola richiesta toccando ripetutamente il pulsante di accensione / spegnimento. Ogni volta che si tocca il pulsante si passa alla velocità del ventilatore successiva: bassa - media - alta - spenta.



Funzione ionizzatore

Lo ionizzatore dovrebbe arricchire l'aria della tua stanza con ioni carichi negativamente. Questi dovrebbero legare le particelle di polvere più piccole e quindi supportare l'efficacia del filtro HEPA. Attivare o disattivare la funzione toccando il pulsante dello ionizzatore.



Attiva / disattiva l'anello LED

L'anello LED è acceso per impostazione predefinita durante il funzionamento. Tocca il pulsante luce / WiFi per disattivare l'anello LED.



Ripristina il purificatore d'aria

1. Spegni il purificatore d'aria.
2. Tocca il pulsante Luce / WiFi per 5 secondi. Vengono emessi due segnali acustici. Tutti i LED si illuminano di blu, il LED WLAN lampeggia rapidamente. Il tuo purificatore d'aria è stato ripristinato ed è pronto per essere connesso a una nuova rete WiFi.



pulizia e manutenzione

Generale

Spegni il purificatore d'aria e scollegalo dall'alimentazione. Attendere che i rotori si siano completamente arrestati.

- Pulire l'alloggiamento con un panno morbido e asciutto.
- Pulire le griglie attorno alle aperture di ventilazione con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare detersivi aggressivi o infiammabili, alcool o candeggina!

Cambia filtro

Sostituire il filtro quando il LED del filtro sul pannello di controllo si accende.

1. Spegni il purificatore d'aria e scollegalo dall'alimentazione.
2. Appoggia il purificatore d'aria su un lato.
3. Ruotare il coperchio del filtro in senso antiorario fino all'arresto per rilasciare il blocco.
4. Rimuovere il coperchio del filtro.




5. Estrarre con cautela il filtro dagli anelli.




6. Rimuovere il materiale di imballaggio dal nuovo filtro (NX-6044).

7. Inserire il nuovo filtro in modo appropriato. Il lato con gli anelli è rivolto verso di te.

8. Rimontare il coperchio del filtro per adattarlo. Verificare che i perni di sicurezza siano correttamente posizionati nelle cavità dell'alloggiamento. La freccia sul coperchio del filtro indica la freccia con il simbolo del lucchetto aperto.

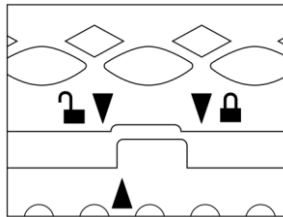

9. Ruotare il coperchio del filtro in senso orario fino all'arresto in modo che le spille di sicurezza scattino in posizione. La freccia sul coperchio del filtro ora indica la freccia con il simbolo del lucchetto chiuso.

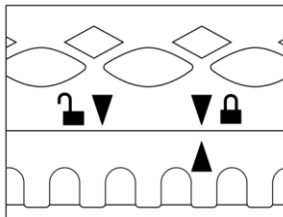

10. Rimetti il purificatore d'aria in posizione verticale.

11. Collega il tuo purificatore d'aria all'alimentazione. Accendilo.

12. Tocca il pulsante del filtro per 3 secondi. Il LED del filtro si spegne. Il conto alla rovescia del filtro viene ripristinato.

Conservazione

Conservare il purificatore d'aria in posizione verticale, al riparo dalla polvere (idealmente nella scatola originale) in un luogo asciutto.

App



NOTA:

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima versione dell'app.

Installa l'applicazione

Per poter controllare il purificatore d'aria tramite dispositivo mobile o comando vocale, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il purificatore d'aria e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Cercalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.



Oppure scansiona il codice QR corrispondente:

Android



iOS



Registrazione

Se non hai ancora un account ELESION, creane uno. La registrazione nell'app può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare.

Tramite indirizzo e-mail

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario.
2. Tocca Crea un nuovo account.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo.
6. Tocca Ottieni codice. Verrà inviata un'email di conferma al tuo indirizzo email.
7. Cerca un'e-mail da ELESION nella tua casella di posta. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'e-mail nell'app entro pochi minuti.

**NOTA:**

Se l'e-mail non viene visualizzata nella posta in arrivo, cerca nella cartella della posta indesiderata / spam.

8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
11. Tocca Crea famiglia.

**NOTA:**

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Se, ad esempio, avete più domicilia, i dispositivi sono ancora chiaramente assegnati al rispettivo domicilio. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Immettere un nome per il gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.
14. Specificare a quali stanze deve applicarsi il gruppo. Se necessario, aggiungi la tua stanza.
15. In alto a destra, tocca Fine....
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

Tramite numero di cellulare

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario.
2. Tocca Crea un nuovo account.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo numero di cellulare completo nel secondo campo.

ESEMPIO:

Immettere il numero di telefono nel formato del seguente esempio:
0173XXXXXXXX (e non +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX).

6. Tocca Ottieni codice. Un SMS di conferma verrà inviato al tuo numero di telefono.
7. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'SMS nell'app entro pochi minuti.
8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
11. Tocca Crea famiglia.

**NOTA:**




La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Ad esempio, se si dispone di più residenze, i dispositivi possono comunque essere

assegnati chiaramente. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Immettere un nome per il gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.
14. Determina quali stanze ha la residenza. Se necessario, aggiungi altre stanze (es.ufficio, camera dei bambini, camera degli ospiti, camera da letto XXX, ecc.).
15. In alto a destra, tocca Fine....
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

Panoramica

L'app è suddivisa in tre schede: My Home, Smart e Profile.

	La mia scheda home	elenco dei dispositivi
		Elenco delle stanze
		Aggiungi dispositivo
		Informazioni meteorologiche basate sulla posizione
	Scheda intelligente	Imposta / cambia / attiva / disattiva azioni automatiche (scene)
	Scheda profilo	Gestione familiare
		Amministrazione utenti
		Messaggi delle app su approvazioni, allarmi attivati, ecc. (Centro messaggi)
		Scansiona il codice QR del dispositivo (scansione)
		Invia feedback (feedback)
		Effettua impostazioni di notifica / accesso di terze parti (impostazioni)

Collega il purificatore d'aria all'app



NOTA:

Il tuo purificatore d'aria può essere integrato solo in una rete a 2,4 GHz.


1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrato il purificatore d'aria.



NOTA:

È possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che la maggior parte di esse ha il suffisso "5G" aggiunto al nome della rete.

2. Apri l'app ELESION.
3. Accesso. Si arriva alla scheda Casa mia.
4. Tocca Aggiungi dispositivo o sul simbolo più nell'angolo in alto a destra.

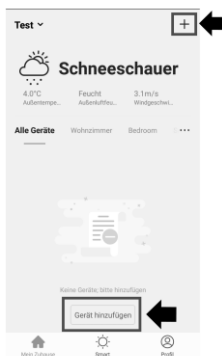


5. Tocca la voce di menu Purificatore d'aria.
6. Se non l'hai già fatto, collega il purificatore d'aria a una presa adatta. Non accenderlo ancora! Dopo alcuni secondi, il LED WiFi lampeggerà lentamente in blu.
7. Ora tocca il pulsante luce / WiFi sul purificatore d'aria per 5 secondi. Vengono emessi due segnali acustici. Il LED WiFi lampeggia rapidamente in blu.
8. Nell'app, tocca Passaggio successivo.
9. Immettere la password WiFi della rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrato il purificatore d'aria.



NOTA:

La rete WLAN a cui è attualmente connesso il dispositivo mobile viene adottata automaticamente. Se desideri connettere il tuo purificatore d'aria a una rete WiFi diversa, tocca Cambia rete. Stabilisci la connessione alla rete desiderata nelle impostazioni WiFi del tuo dispositivo mobile. Quindi torna all'app e inserisci la password WiFi richiesta.

10. Tocca OK / Conferma. Il tuo purificatore d'aria sarà ora connesso alla rete WiFi. Se la connessione è riuscita, il LED WLAN si spegne.
11. Tocca il simbolo della matita accanto al nome del dispositivo.

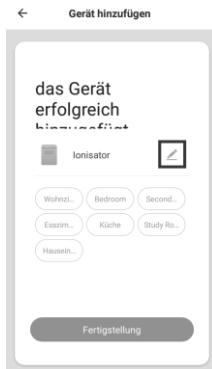

12. Inserisci il nome che desideri. Ciò significa che il tuo purificatore d'aria può essere assegnato chiaramente in un secondo momento.
13. Tocca Salva.
14. Tocca la stanza in cui verrà utilizzato il purificatore d'aria (ad es. Soggiorno).
15. In basso, tocca Fine.
16. Il tuo purificatore d'aria verrà aggiunto all'elenco dei dispositivi. Si arriva direttamente alla pagina del dispositivo.

Controllo purificatore d'aria

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia), tocca il tuo purificatore d'aria. Viene richiamata la pagina del dispositivo.
2. Controlla il tuo purificatore d'aria toccando l'icona appropriata.



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Indietro (scheda Casa mia) | 7. Valore di polvere fine all'interno |
| 2. Nome del dispositivo | 8. calendario |
| 3. Impostazioni del dispositivo | 9. Accensione / spegnimento |
| 4. Tempo metereologico | 10. Livello ventilatore |
| 5. Livello ventilatore | 11. Accendi / spegni la luce |
| 6. Valore di polvere fine all'esterno | 12. Ripristina timer / filtro / ionizzatore |

Impostazioni del dispositivo

Richiamare il menu delle impostazioni toccando il simbolo del menu nella pagina del dispositivo:



Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle impostazioni.

Cambia il nome del dispositivo	Modifica il nome del purificatore d'aria
La posizione del dispositivo	Seleziona la stanza in cui il file Purificatore d'aria si trova.
Controlla la rete	Controlla la potenza della rete
Condividi dispositivo	Condividi i purificatori d'aria con altri utenti dell'app
Crea un gruppo	Imposta quali dispositivi registrati nell'app devono essere attivati contemporaneamente.
Informazioni sul dispositivo	Informazioni sul purificatore d'aria
risposta	Invia feedback
Verificare l'aggiornamento del firmware	Aggiorna firmware
Rimuovi il dispositivo	Elimina il purificatore d'aria dall'app


Imposta le scene

Imposta azioni automatiche del dispositivo personalizzate in base alle tue esigenze. Questi sono soggetti a determinate condizioni tramite altri dispositivi collegati all'app annodato. Per creare scene sono necessari dispositivi sensoriali (ad es. NX-4470) e dispositivi di output (ad es. Il purificatore d'aria WLAN).

1. Apri la scheda smart.




2. Tocca Smart Add o l'icona più in alto a destra.

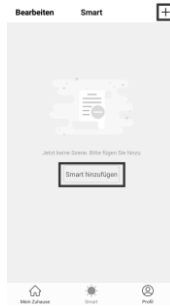

3. Seleziona la categoria che desideri:

- **Scena:** Controlla più dispositivi utilizzando il pulsante su un dispositivo
- **Automazione:** determinate condizioni attivano automaticamente azioni dai dispositivi

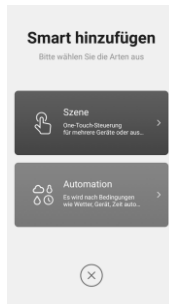

4. Tocca Nome scena.



5. Immettere il nome della scena e toccare OK.

Scena:

1. Toccare Aggiungi azione da eseguire o il simbolo più accanto a


Vengono eseguite le seguenti azioni.




2. Tocca il dispositivo che desideri.
3. Tocca l'opzione che desideri.
4. Imposta l'opzione che desideri.
5. In alto a destra, tocca Avanti.
6. Tocca il pulsante sotto per mostrare (cursore a destra) o nascondere (cursore a sinistra) la scena nella scheda Home.

Automazione:

1. Toccare Aggiungi condizione per l'attivazione o sul simbolo più accanto a Se una qualsiasi condizione soddisfa....

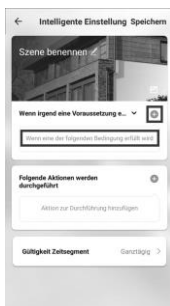

2. Tocca la categoria che desideri.
3. Imposta l'opzione che desideri.
4. In alto a destra, tocca Avanti.
5. In basso, tocca su Aggiungi azione all'esecuzione o sul simbolo più accanto a Vengono eseguite le seguenti azioni.

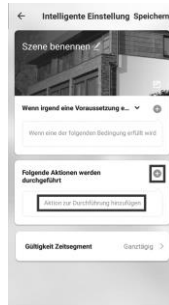

6. Tocca l'opzione che desideri.
6. Termina l'impostazione della scena / automazione facendo clic su nell'angolo in alto a destra
salvare rubinetto.

Rimuovi il purificatore d'aria dall'app

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia), tocca il tuo purificatore d'aria.
2. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra:



3. Scorri verso il basso e tocca Rimuovi il dispositivo.
4. Conferma il processo toccando OK / Fine nella finestra del messaggio. Il tuo purificatore d'aria verrà rimosso dall'app.

Elimina l'account dell'app

1. Apri la scheda Profilo.



2. In alto, fai clic sulla freccia accanto al tuo indirizzo email.
3. Se necessario, scorri verso il basso e tocca la voce di menu Disattiva account.
4. Tocca Conferma.
5. Leggere attentamente il display delle informazioni. Quindi tocca Conferma.
6. Verrai disconnesso automaticamente. Il tuo account verrà eliminato definitivamente all'ora indicata nella visualizzazione delle informazioni.

controllo vocale

Servizio vocale Alexa



NOTA:

Per utilizzare il servizio vocale Alexa è necessario un dispositivo altoparlante corrispondente (ad es. ZX-1660, Echo Dot o Echo) e un account Amazon.



NOTA:

Se hai già attivato ELESION come abilità nell'app Amazon Alexa a causa di un altro dispositivo ELESION, di solito non è necessario eseguire i passaggi seguenti. Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente non appena viene connesso all'app ELESION. Può essere controllato immediatamente tramite comando vocale. In caso contrario, disattivare prima l'abilità ELESION nell'app Amazon Alexa, quindi attivarla di nuovo (vedere i passaggi 7-14 di seguito).

1. Installa l'app Amazon Alexa da Amazon.
2. Apri l'app Amazon Alexa.
3. Accedi con il tuo account Amazon.
4. Richiama il menu e tocca la voce di menu Abilità e giochi.
5. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca l'icona della lente di ingrandimento.
6. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION.
7. Tocca ATTIVA.
8. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.



NOTA:

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).

9. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui ti sei registrato su ELESION.
10. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo.
11. Tocca Connetti immediatamente.
12. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare sono visualizzati sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file **Amazon Alexa**-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
13. Attendi che venga visualizzato il messaggio di successo ELESION è stato collegato con successo. Quindi tocca Fine in alto a sinistra. Si arriva alla scheda ELESION dell'app.
14. Tocca SCOPRI DISPOSITIVI.

App Google Home



NOTA:

Per utilizzare l'app Google Home, è necessario un dispositivo altoparlante corrispondente (ad esempio Google Home, Google Home App o Google Home Mini) o il servizio del dispositivo mobile dell'Assistente Google e un account Google.

1. Assicurati che il tuo altoparlante Google Home sia configurato o che l'Assistente Google sia installato sul dispositivo mobile. Se necessario, consultare le istruzioni per l'uso dell'altoparlante Google Home per assistenza.
2. Installa l'app Google Home da Google LLC.
3. Apri l'app Google Home.
4. In basso a sinistra, tocca l'icona della casa.
5. In alto, tocca il simbolo più (Aggiungi).
6. Toccare la voce di menu Configura dispositivo.
7. In fondo alla categoria Funziona con Google, tocca Hai **dispositivi già configurati?**
8. Nella gestione dell'account, tocca il simbolo della lente di ingrandimento in alto.
9. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca il simbolo di ricerca sulla tastiera che appare.
10. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION.
11. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.



NOTA:

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).

12. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui ti sei registrato su ELESION.
13. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo.
14. Tocca Connetti immediatamente.
15. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare sono visualizzati sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file **Google Home**-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
16. Seleziona il dispositivo desiderato della tua app ELESION toccando.
17. In basso, tocca AGGIUNGI UNA STANZA.
18. Seleziona una stanza toccandola.
19. Conferma l'assegnazione della camera toccando FATTO in basso.
20. Si arriva alla panoramica del dispositivo ELESION dell'app Google Home.

Elenco dei comandi vocali

XXX è un segnaposto per il nome del dispositivo che hai assegnato al tuo purificatore d'aria nell'app ELESION.



NOTA:

Il purificatore d'aria può essere acceso o spento solo tramite comando vocale tramite Google Home.

Accendi il purificatore d'aria	Alexa, attiva XXX.
	OK, Google, attiva XXX.
Spegnerne il purificatore d'aria	Alexa, spegna XXX.
	OK, Google, spegna XXX.
Livello ventilatore 1	Alexa, imposta XXX al livello 1.
Livello ventilatore 2	Alexa, imposta XXX al livello 2.
Livello ventilatore 3	Alexa, imposta XXX al livello 3.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non funziona.

- Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato al purificatore d'aria e a una presa elettrica appropriata. Se necessario, staccare la spina dalla presa e ricollegarla dopo un breve periodo di attesa.
- Accendi il purificatore d'aria toccando il pulsante di accensione / spegnimento.

Il flusso d'aria in uscita è diventato molto più debole.

- Assicurarsi che il materiale di imballaggio sia stato rimosso dal filtro.
- Passare a una velocità della ventola più elevata.
- Sostituisci il filtro con uno nuovo.
- Assicurati che ci siano almeno 40 cm tra il purificatore d'aria e le pareti o altri oggetti.

Il dispositivo funziona male.

- Il tuo purificatore d'aria è adatto solo per stanze fino a 30 m².
- Assicurati che le prese d'aria del purificatore d'aria non siano ostruite.

Il LED del filtro è ancora acceso dopo aver cambiato il filtro.

- Tocca il pulsante del filtro per tre secondi. Il LED del filtro si spegne.

privacy

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente i seguenti punti:

- Cancella tutti i dati.
- Rimuovi il dispositivo dall'app.
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	220-240 V CA, 50 Hz
Consumo di energia	33 W.
Standard WLAN	802.11 b / g / n
Frequenza radio	2.400-2.483,5 MHz
Max. Potenza di trasmissione	17 dBm
Filtro 2in1	HEPA e carbonio
Funzione ionizzatore	✓
Concentrazione di ozono	<0,05 ppm
Fasi dei fan	3
Flusso d'aria	fino a 300 m ³ / ora
Livello di rumore	Max. 50 dB
Dimensioni (Ø x H)	19,5 x 33,5 cm
Peso	2,75 kg

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 - 06.03.2019 - BS // MF