

# Kindersmartwatch PW-130.kids

Mit GPS- / GSM- / WiFi-Tracking, SOS-Taste, IP65

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihre neue Kinder-Smartwatch .....</b>	<b>5</b>
Lieferumfang .....	5
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>6</b>
Sicherheitshinweise.....	6
Wichtige Hinweise zum integrierten Akkus und dessen Entsorgung .....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	7
Konformitätserklärung .....	7
<b>Produktdetails .....</b>	<b>8</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>9</b>
1. SIM-Karte einsetzen.....	9
2. Akku aufladen.....	10
3. App installieren.....	11
4. Kinder-Smartwatch mit App verbinden .....	11
<b>Verwendung .....</b>	<b>13</b>
1. Einschalten.....	13
2. Ausschalten.....	13
3. Allgemeine Steuerung .....	15
4. Das Start-Display der Kinder-Smartwatch.....	16
5. Sprach-Chat .....	17
5.1 Von der Kinder-Smartwatch (Kind).....	17
5.2 Von der App (Aufsichtsperson/en).....	19
6. Telefonbuch (App).....	20
6.1 Neuen Kontakt hinzufügen .....	20
6.2 Kontakt löschen.....	21
7. Anruf-Funktion.....	21
7.1 Von Kinder-Smartwatch (Kind).....	21
7.1.1 Kontakt anrufen.....	21
7.1.2 Rufnummer anwählen.....	22
7.1.3 Anruf annehmen .....	24
7.2 Von der App (Aufsichtsperson) .....	25
8. SMS-Nachrichten (Kind).....	25
8.1 Lesen .....	25
8.2 Löschen.....	26

9. SOS-Funktion.....	27
9.1 SOS-Kontakt hinzufügen (App) .....	27
9.2 SOS auslösen (Kind).....	28
9.3 SOS-Kontakt entfernen (App).....	29
10. Geofence einrichten (App).....	29
11. Kinder-Smartwatch orten (App) .....	30
12. Standort-Verlauf (App).....	31
13. Zweite Aufsichtsperson hinzufügen (App) .....	31
15. Wecker-Funktion .....	32
15.1 Alarmzeit stellen (App) .....	32
15.2 Alarmzeit ein-/ausschalten (App).....	32
15.3 Aktiven Alarm beenden (Kind).....	33
15.4 Alarmzeit löschen (App) .....	33
14. App-Menü.....	34
15. App-Verwaltung.....	35
16. Einstellungen der Kinder-Smartwatch .....	36
17. Kinder-Smartwatch aus der App entfernen.....	37
<b>Datenschutz.....</b>	<b>38</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>38</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

**[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihre neue Kinder-Smartwatch

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Kinder-Smartwatch. Bestimmen Sie bis auf 20 m die Position des Uhrträgers – auch innerhalb von Gebäuden. Sichere Kommunikation: Der Uhrträger kann nur mit den Rufnummern kommunizieren, die Sie über die App gespeichert haben. Verlässt der Uhrträger einen von Ihnen errichteten Geofence, so werden Sie sofort benachrichtigt. Im Notfall kann der Uhrträger per SOS-Taste schnell um Hilfe rufen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kinder-Smartwatch optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Kinder-Smartwatch PW-130.kids
- USB-Ladeadapter
- Mini-Schraubendreher
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)^
- Mobilgerät mit Android ab 4.4 / iOS ab 8.0

## Empfohlene App:

Einstellungen und Ortung der Kinder-Smartwatch können nur per App erfolgen. Sie benötigen eine App, die eine Verbindung zwischen der Kindersmartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Hierfür empfehlen wir die kostenlose App **Easy Tracker**.

## Wichtige Hinweise zu Beginn



### HINWEIS:

*Bitte beachten Sie, dass die Ortung von Personen per Tracker nur mit deren Wissen und Zustimmung gestattet ist.*

## Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformation dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Aufschrauben des Gehäuses und/oder Einsetzen der SIM-Karte darf nur durch Erwachsene durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile der Uhr, wie z.B. die Sim-Kartenabdeckung, fest verschraubt sind und sich nicht lösen können.
- Achtung Erstickungsgefahr! Die Verpackung und Kleinteile von Kindern fernhalten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zum integrierten Akku und dessen Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie den Artikel in diesem Fall nicht weiter.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!

- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Produkts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll das Produkt längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des integrierten Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-6123-675 und NX-6124-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.


*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.



## Produktdetails

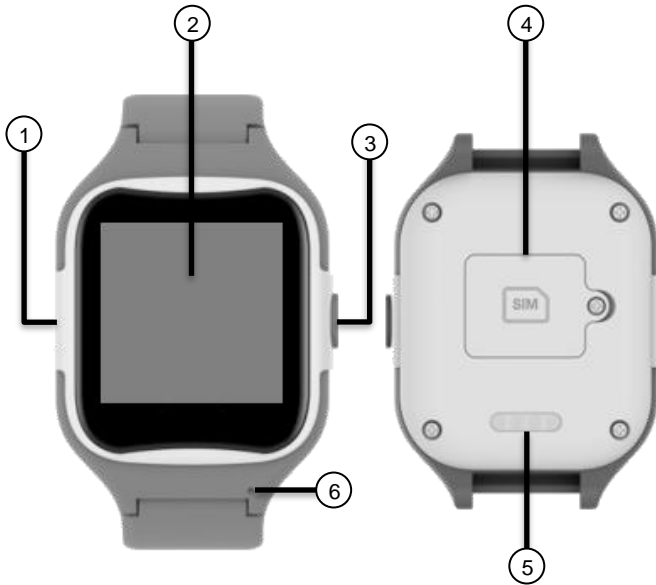

1. Lautsprecher  
2. Display

3. Ein/Aus/SOS-Taste  
4. SIM-Kartenfach

5. Ladekontakte  
6. Mikrofon



# Inbetriebnahme

## 1. SIM-Karte einsetzen

Damit die Kinder-Smartwatch geortet werden und über sie kommuniziert werden kann, wird eine Nano-SIM-Karte mit Daten- und Telefon-Flat benötigt.

1. Schrauben Sie das SIM-Kartenfach auch der Rückseite Ihrer Kinder-Smartwatch auf.
2. Schieben Sie den Riegel in Richtung geöffnetes Schloss-Symbol auf und klappen Sie ihn nach oben.



3. Setzen Sie eine Nano-SIM-Karte passend ins Fach ein. Der goldene Chip der SIM-Karte zeigt dabei nach unten.



4. Klappen Sie den Riegel nach unten und schieben Sie ihn Richtung verriegeltes Schloss zu.



5. Setzen Sie die Abdeckung des SIM-Kartenfachs wieder passend auf. Schrauben Sie sie fest an.



## 2. Akku aufladen



**HINWEIS:**

*Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Die Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden.*

1. Verbinden Sie den USB-Ladeadapter mit den magnetischen Ladekontakten Ihrer Kinder-Smartwatch und einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Während des Ladevorgangs wird auf dem Display eine Lade-Animation angezeigt.



**HINWEIS:**


*Das Display erlischt nach einiger Zeit wieder. Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus/SOS-Taste, um die Lade-Animation erneut aufzurufen.*

3. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Lade-Animation still steht.



### 3. App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Kinder-Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Easy Tracker**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

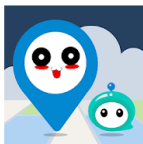

### 4. Kinder-Smartwatch mit App verbinden

1. Öffnen Sie die App. Scrollen Sie durch die Start-Bildschirme. Tippen Sie zuletzt auf **Jetzt anfangen**.
2. Tippen Sie auf **Registrieren**.



**HINWEIS:**

*Falls Sie bereits über ein Easy Tracker-Konto verfügen, tippen Sie auf Anmeldung. Fahren Sie dann bei Schritt 12 fort.*

3. Stellen Sie im ersten Feld gegebenenfalls Ihr Land ein.
4. Geben Sie im zweiten Feld Ihre Mobilfunknummer ein. Lassen Sie die Null der Vorwahl bitte weg (173XXXXXX statt 0173XXXXXX).



**HINWEIS:**

*Falls Sie sich lieber mit Ihrer Email-Adresse registrieren möchten, scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **E-Mail Registrierung**.*

5. Legen Sie im dritten Feld ein Passwort an.



**HINWEIS:**

*Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das Passwort ein- oder auszublenden.*

6. Tippen Sie im letzten Feld auf **EMPFANGEN**. Ein Bestätigungs-Code wird an die hinterlegte Mobilfunknummer geschickt.
7. Suchen sie nach einer Nachricht von **SMART Easy Tracker**.
8. Geben Sie den Bestätigungs-Code innerhalb von 30 Minuten in das letzte Feld der Registrierung ein.
9. Tippen Sie unten auf **Registrieren**.
10. Gestatten Sie gegebenenfalls die geforderten Zugriffsrechte.
11. Füllen Sie das Benutzerprofil aus. Tippen Sie dann auf **Bestätigen**.
12. Sie gelangen zur Startseite der App. Ein Info-Fenster wird eingeblendet. Tippen Sie auf **GERÄT HINZUFÜGEN**.

**HINWEIS:**

Sollten Sie bereits eine andere Kinder-Smartwatch mit Ihrem Konto verbunden haben, tippen Sie oben links auf den Avatar des Kindes und dann auf das Plus-Symbol neben dem Avatar.

13. Wischen Sie wiederholt von rechts nach links über das Display der Kinder-Smartwatch bis das Untermenü **IMEI** angezeigt wird.



14. Tippen Sie auf das Untermenü, um es zu öffnen.  
 15. Auf dem Display Ihrer Kinder-Smartwatch wird jetzt ein QR-Code angezeigt. Scannen Sie diesen mit der Kamera Ihres Mobilgeräts.

**HINWEIS:**

Sollte es Probleme beim Scan geben, tippen Sie unten auf **Manuelle Eingabe**. Geben Sie dann die unter dem QR-Code angezeigte Nummer ein und tippen Sie auf **Bestätigen**.

16. Das Profil des Kinder-Smartwatch-Trägers (Kindes) wird angezeigt. Füllen Sie dieses aus.

**HINWEIS:**

Geben Sie im Feld **Nummer der Uhr** die Rufnummer der in der Kinder-Smartwatch eingesetzten SIM-Karte ein.

17. Tippen Sie unten auf **Bestätigen**. Sie gelangen zur Startseite der App.

## Verwendung



### HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.

## 1. Einschalten

Schalten Sie Ihre Kinder-Smartwatch ein, indem Sie die Ein/Aus/SOS-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.



## 2. Ausschalten




### HINWEIS:

Die Möglichkeit die Kinder-Smartwatch manuell auszuschalten, kann in der App deaktiviert werden (**Menü → Mehr Einstellungen → Ausschalten deaktivieren**).


1. Wischen Sie wiederholt von rechts nach links über das Display bis das Untermenü **Einstellungen** angezeigt wird.





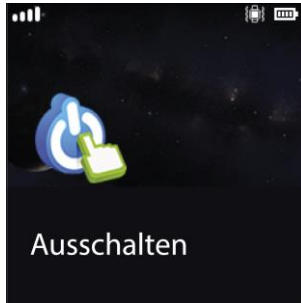

2. Tippen Sie auf das Display, um das Untermenü zu öffnen.
3. Wischen Sie von rechts nach links, bis der Menüpunkt **Ausschalten** angezeigt wird.

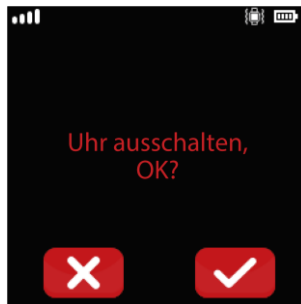


4. Tippen Sie auf das Häkchen-Symbol. Ihre Kinder-Smartwatch wird ausgeschaltet.



### 3. Allgemeine Steuerung


Steuerbefehl	Taste / Display	Aktion	
Display einschalten	Ein/Aus/SOS	drücken	
Start-Display aufrufen	Ein/Aus/SOS	drücken	
Menü aufrufen	Display		wischen
Nächstes Untermenü	Display		wischen
Vorheriges Untermenü	Display		wischen
Untermenü / Menüpunkt öffnen	Display	antippen	
Aktion / Einstellung abbrechen	Ein/Aus/SOS	drücken	
Untermenü / Menüpunkt / Einstellung verlassen	Display		wischen
Thema/Farbschema wechseln	Display	2 x antippen, durch wischen Auswahl wechseln, dann Auswahl antippen	

## 4. Das Start-Display der Kinder-Smartwatch

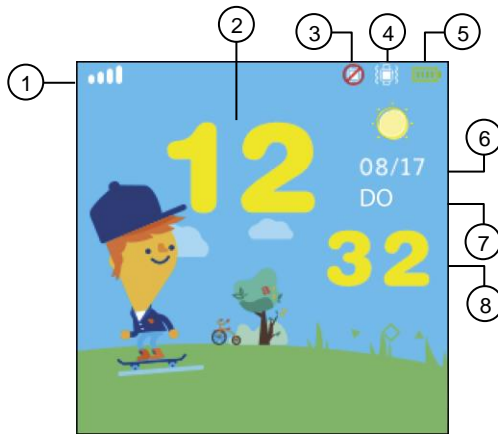

- |                     |                    |                    |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Funkempfang      | 4. Benutzer-Profil | 7. Wochentag       |
| 2. Stunden-Anzeige  | 5. Akku-Stand      | 8. Minuten-Anzeige |
| 3. Schulzeit-Sperre | 6. Datum           |                    |

Folgende Symbole können im Start-Display angezeigt werden:

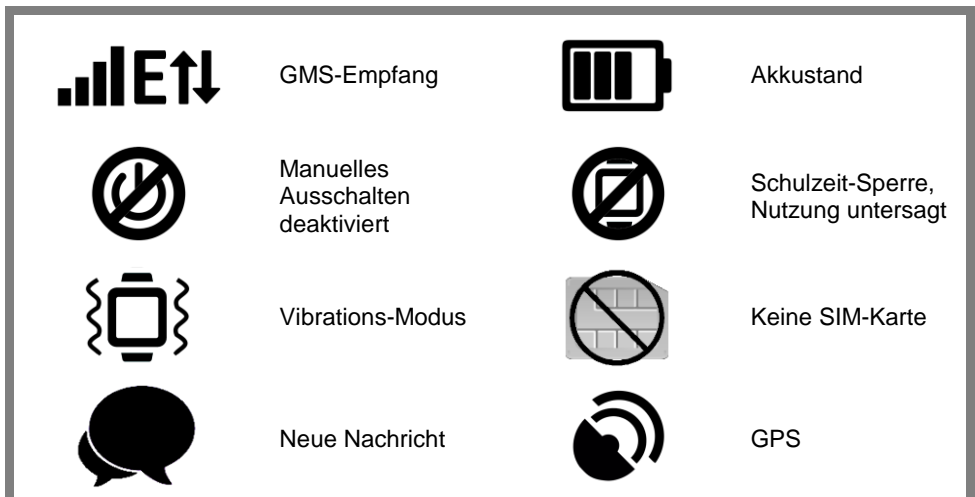




## 5. Sprach-Chat

Der Sprach-Chat bietet insbesondere Kindern mit Schreibschwäche einen einfachen Kommunikationsweg mit Ihrer Aufsichtsperson bzw. Ihren Aufsichtspersonen.

### 5.1 Von der Kinder-Smartwatch (Kind)

1. Das Kind wischt wiederholt von rechts nach links über das Display bis das Untermenü **Chat** angezeigt wird.

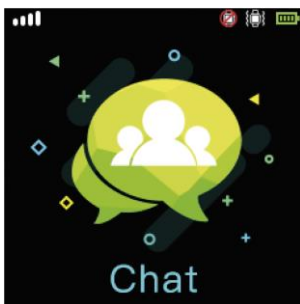

2. Dann tippt es auf das Display, um den Chat zu öffnen.
3. Zum Aufnehmen einer Sprachnachricht hält es die grüne Schaltfläche (**Drücken um zu sprechen**) gedrückt.



4. Während es die Schaltfläche gedrückt hält, spricht es die gewünschte Nachricht in das Mikrofon der Kinder-Smartwatch.



#### HINWEIS:

*Eine Sprachnachricht kann maximal 10 Sekunden lang sein. Nach Ablauf des Countdowns wird die Aufnahme automatisch beendet. Die Sprachnachricht wird verschickt.*



5. Zum Versenden der Sprachnachricht nimmt das Kind nun einfach den Finger von der Schaltfläche herunter.
6. Die Sprachnachricht wird in blau angezeigt.

**HINWEIS:**

Die Sprachnachricht wurde erst dann erfolgreich verschickt, wenn daneben kein Ladekreis mehr angezeigt wird.



7. Um eine erhaltene Sprachnachricht abzuhören, tippt das Kind diese an.

**HINWEIS:**

Wenn eine neue Sprachnachricht eintrifft, wird das Kind durch eine Nachricht im Start-Display sowie dem Chat-Symbol auf dem Start-Display rechts oben darauf aufmerksam gemacht. Im Chat selbst sind neue Sprachnachrichten mit einem roten Punkt markiert.



## 5.2 Von der App (Aufsichtsperson/en)

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Untermenü **Gruppenchat**.



**HINWEIS:**

*Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Avatar des Kindes, mit dem Sie kommunizieren möchten.*

2. Halten Sie zur Aufnahme einer Sprachnachricht die Schaltfläche **Drücken um zu sprechen** gedrückt.
3. Sprechen Sie die gewünschte Nachricht in das Mikrofon Ihres Mobilgeräts, während Sie die Schaltfläche gedrückt halten.



**HINWEIS:**

*Wischen Sie nach oben, um den Vorgang abzubrechen. Ein Einfaches Loslassen der Schaltfläche hat den Versand der Sprachnachricht zur Folge.*

4. Nehmen Sie den Finger von der Schaltfläche, um die Sprachnachricht zu versenden. Sie wird im Chat-Fenster mit weißem Hintergrund angezeigt.



**HINWEIS:**


*Bitte beachten Sie, dass die Geschwindigkeit der Nachrichten-Übertragung von den SIM-Karten bzw. Netzanbietern abhängig ist.*

5. Von der Kinder-Smartwatch eingegangene Nachrichten werden farbig angezeigt. Tippen Sie auf eine Nachricht, um sie abzuspielen.



**HINWEIS:**

*Wenn eine neue Sprachnachricht eintrifft, so werden Sie in der App darüber benachrichtigt.*

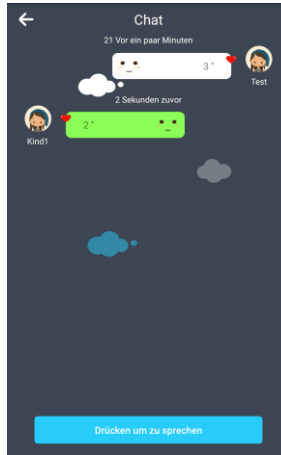

## 6. Telefonbuch (App)



**HINWEIS:**

Das Telefonbuch der Kinder-Smartwatch wird über die App verwaltet. **Sobald die erste Rufnummer im Telefonbuch gespeichert ist**, kann das Kind nur von im Telefonbuch der App gespeicherten Rufnummern angerufen oder per SMS angeschrieben werden.

### 6.1 Neuen Kontakt hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Startseite oben links auf den Avatar des Kindes.



**HINWEIS:**

Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Avatar des Kindes, dessen Telefonbuch Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten.

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Telefonbuch**.

3. Tippen Sie oben auf den Tab **Telefonbuch**.

4. Tippen Sie unten auf **Kontakt hinzufügen**.

5. Geben Sie im ersten Feld ein, in welcher Beziehung der neue Kontakt zum Kind steht.

6. Geben Sie in der zweiten Zeile die Mobilfunknummer des neuen Kontakts ein.



**HINWEIS:**

Bitte geben Sie die Mobilfunknummer ohne die Null der Vorwahl ein. Statt 017XXXXXX also 17XXXXXX.

7. Tippen Sie unten auf **Bestätigen**.

8. Der neue Kontakt wird gespeichert und dem Telefonbuch hinzugefügt.

**HINWEIS:**

Bitte beachten Sie, dass es einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bis die Daten von der Kinder-Smartwatch übernommen werden. Dies ist abhängig von den SIM-Karten bzw. Netzanbietern.

## 6.2 Kontakt löschen

1. Tippen Sie auf der Startseite oben links auf den Avatar des Kindes.

**HINWEIS:**

Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Avatar des Kindes, dessen Telefonbuch Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten.

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Telefonbuch**.
3. Tippen Sie oben auf den Tab **Telefonbuch**.
4. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und wischen Sie nach links. Der Kontakt wird gelöscht.

## 7. Anruf-Funktion

### 7.1 Von Kinder-Smartwatch (Kind)

#### 7.1.1 Kontakt anrufen

1. Das Kind wischt wiederholt von rechts nach links über das Display bis das Untermenü **Kontakte** angezeigt wird.



2. Die per App von der Aufsichtsperson gespeicherten Kontakte werden angezeigt.
3. Nun tippt das Kind einfach auf das grüne Telefon-Symbol neben dem gewünschten Kontakt. Der Anruf wird gestartet.

**HINWEIS:**

Der Anruf kann jederzeit durch Drücken der Ein/Aus/SOS-Taste beendet werden.

- Das Kind sollte deutlich ins Mikrofon der Kinder-Smartwatch sprechen. Der Ton des Gesprächs wird über die Lautsprecher der Kinder-Smartwatch wiedergegeben.



- Zum Beenden des Anrufs tippt das Kind auf die rote Schaltfläche (**Auflegen**).




### 7.1.2 Rufnummer anwählen

- Das Kind wischt wiederholt von rechts nach links über das Display bis das Untermenü **Telefon** angezeigt wird.



- Nun gibt das Kind die gewünschte Rufnummer (inklusive Vorwahl) manuell über das eingeblendete Tastenfeld ein.

3. Um die eingegebene Rufnummer anzuwählen, tippt es auf das blaue Telefon-Symbol.

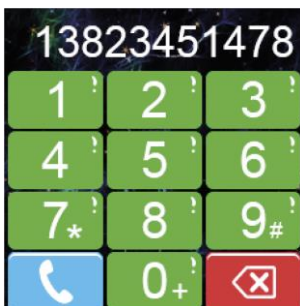

**HINWEIS:**

*Der Anruf kann jederzeit durch Drücken der Ein/Aus/SOS-Taste beendet werden.*

4. Das Kind sollte deutlich ins Mikrofon der Kinder-Smartwatch sprechen. Der Ton des Gesprächs wird über die Lautsprecher der Kinder-Smartwatch wiedergegeben.



5. Zum Beenden des Anrufs tippt das Kind auf die rote Schaltfläche (**Auflegen**).




### 7.1.3 Anruf annehmen



#### HINWEIS:

Anrufe von Rufnummern, die nicht im Telefonbuch der App gespeichert sind, werden nicht zur Kinder-Smartwatch durchgeschaltet.

1. Der eingehende Anruf wird je nach Einstellung mit einem Ton-Signal und einer Display-Anzeige oder nur mit einer Display-Anzeige auf der Kinder-Smartwatch mitgeteilt.

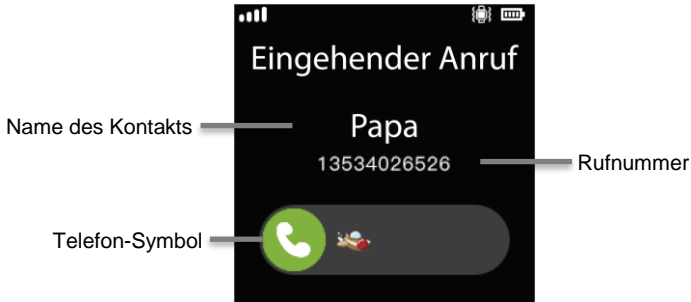

2. Um den Anruf anzunehmen, tippt das Kind auf das Telefon-Symbol und zieht es nach rechts (der Animation folgend).
3. Das Kind sollte deutlich ins Mikrofon der Kinder-Smartwatch sprechen. Der Ton des Gesprächs wird über die Lautsprecher der Kinder-Smartwatch wiedergegeben.



4. Zum Beenden des Anrufs tippt das Kind auf die rote Schaltfläche (**Auflegen**).





## 7.2 Von der App (Aufsichtsperson)

1. Tippen Sie auf der Startseite auf das Untermenü **Telefon**.
2. Tippen Sie auf das Kind, das Sie anrufen möchten. Die Kinder-Smartwatch wird angewählt.
3. Beenden Sie das Gespräch, indem Sie auf das rote Telefon-Symbol tippen.

## 8. SMS-Nachrichten (Kind)



*HINWEIS:*

*Sobald die erste Rufnummer im Telefonbuch gespeichert wurde, können nur im Telefonbuch gespeicherte Kontakte SMS an die Kinder-Smartwatch schicken.*

### 8.1 Lesen

1. Das Kind wischt wiederholt von rechts nach links über das Display bis das Untermenü **Nachrichten** angezeigt wird.



2. Durch Tippen auf das Display wird der Nachrichten-Ordner geöffnet.
3. Die erste empfangene Nachricht wird angezeigt.
4. Durch Wischen von rechts nach links gelangt das Kind zur nächsten Nachricht.

## 8.2 Löschen




**HINWEIS:**

*Es werden immer alle Nachrichten auf einmal gelöscht. Das Löschen einzelner Nachrichten ist nicht möglich.*

1. Das Kind wischt wiederholt von rechts nach links über das Display bis das Untermenü **Nachrichten** angezeigt wird.



2. Durch Tippen auf das Display wird der Nachrichten-Ordner geöffnet.
3. Die erste empfangene Nachricht wird angezeigt.
4. Nun wischt das Kind wiederholt von rechts nach links, bis folgende Display-Anzeige erscheint:

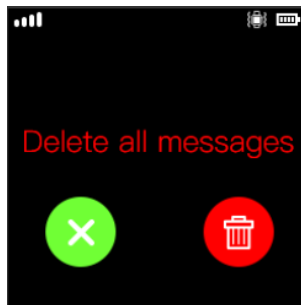

5. Zum Löschen aller Nachrichten tippt das Kind auf das rote Mülleimer-Symbol. Möchte es die Nachrichten (oder eine Nachricht davon) noch behalten, tippt es auf das grüne X.

## 9. SOS-Funktion

In Notsituationen hat das Kind die Möglichkeit, durch eine einzige Aktion schnell einen Telefonanruf zu starten. Wichtig ist hierfür, dass entsprechend SOS-Nummern in der App eingetragen und an die Smartwatch übertragen wurden.

### 9.1 SOS-Kontakt hinzufügen (App)

1. Tippen Sie auf der Startseite oben links auf den Avatar des Kindes.



**HINWEIS:**

*Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Avatar des Kindes, dessen Telefonbuch Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten.*

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **SOS-Einstellungen**.
3. Geben Sie bis zu drei Rufnummern ein. Oder tippen Sie auf das Telefonbuch-Symbol links neben dem Eingabefeld und wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch aus.



**HINWEIS:**

*Beachten Sie bei der Eingabe der Rufnummern bitte folgende Punkte:*

- *Vor dem Eingabefeld wird die aktuell eingestellte Ländervorwahl eingestellt (z.B. +49 für Deutschland). Sollte diese nicht korrekt sein, tippen Sie auf die Ländervorwahl und stellen Sie die korrekte ein.*
- *Geben Sie die Rufnummer ohne die 0 vor der Vorwahl ein. Also statt 0173XXXXXX bitte die 173XXXXXX eingeben. Dasselbe Prinzip gilt für Festnetznummern, statt 07XXXXXXXXXX bitte 7XXXXXXXXXX.*

4. Tippen Sie unten auf **Speichern / Bestätigen**.



**HINWEIS:**

*Der Ablauf des SOS-Anrufs wird unterhalb der Notrufnummern erklärt. Lesen Sie sich die Information gut durch. Trainieren Sie den Ablauf gegebenenfalls mit dem Kind und den anderen SOS-Kontakten.*

## 9.2 SOS auslösen (Kind)


Trainieren Sie das Auslösen der SOS-Funktion regelmäßig mit dem Kind. So kann das Kind diese auch in Stress-Situationen automatisch und souverän die SOS-Funktion auslösen, ohne verunsichert zu sein.

1. Um den Notruf zu starten, hält das Kind die Ein/Aus/SOS-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Der erste SOS-Kontakt wird angerufen.



### HINWEIS:

*Es spielt dabei keine Rolle, ob das Display eingeschaltet ist oder sich das Kind gerade noch in der Menü-Auswahl oder einem Untermenü befindet.*

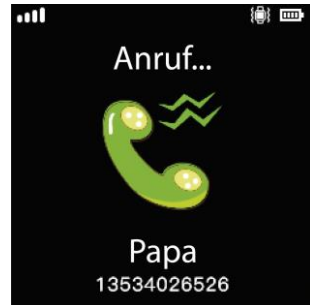

2. Nimmt der SOS-Kontakt den Anruf an, kann das Kind sofort über das Mikrofon der Kinder-Smartwatch den Notfall bzw. die Situation schildern.





### HINWEIS:

*Wird der SOS-Anruf vom ersten Kontakt nicht angenommen, wird nach 30 Sekunden automatisch der zweite hinterlegte Kontakt angerufen. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis der Anruf von einem der Kontakte angenommen wird.*

*Mit jedem ausgelösten Notruf erhält die Aufsichtsperson automatisch eine App-Benachrichtigung. So kann zeitnah eine Ortung der Kinder-Smartwatch erfolgen.*

3. Zum Beenden des Notrufs drückt das Kind erneut die Ein/Aus/SOS-Taste. Dann bestätigt es das Beenden des Notrufs, indem es auf **OK** tippt.

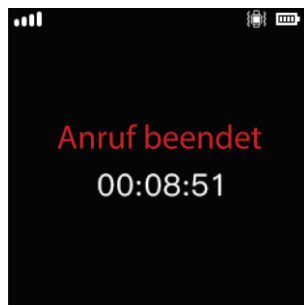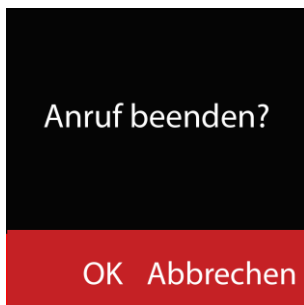

### 9.3 SOS-Kontakt entfernen (App)

1. Tippen Sie auf der Startseite oben links auf den Avatar des Kindes.



#### HINWEIS:

*Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Avatar des Kindes, dessen Telefonbuch Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten.*

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **SOS-Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf das Eingabefeld der Rufnummer, die Sie entfernen möchten.
4. Löschen Sie die Rufnummer mit der Lösch-Taste der eingeblendeten Tastatur.
5. Tippen Sie dann unten auf **Speichern**.

### 10. Geofence einrichten (App)

Sie haben die Möglichkeit bis zu drei Sicherheitsbereiche einzustellen. Wenn Ihr Kind diesen Bereich verlässt, erhalten Sie eine App-Benachrichtigung.

1. Tippen Sie auf der Startseite oben links auf den Avatar des Kindes.



#### HINWEIS:

*Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Avatar des Kindes, dessen Telefonbuch Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten.*

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Sicherheitsbereich**.
3. Tippen Sie unten auf **Bereich hinzufügen**. Der aktuelle Standort der Kinder-Smartwatch wird ermittelt und auf der Karte (Standard: Google Maps) angezeigt.
4. Der Sicherheitsbereich wird als blauer Kreis angezeigt. Verkleinern oder vergrößern Sie den Durchmesser des Kreises, indem Sie den Cursor auf der Leiste unten verschieben.



#### HINWEIS:

*Der Sicherheitsbereich wird immer um den aktuellen Standort der Kinder-Smartwatch herum aufgebaut. Wenn Sie einen Sicherheitsbereich an einem anderen Ort einrichten möchten, rufen Sie diesen auf der Karte auf. Tippen Sie dort auf die Karte, wo sich das Zentrum des Sicherheitsbereich befinden soll. Richten Sie den Sicherheitsbereich dann ein wie gewohnt.*

5. Tippen Sie unten auf das Eingabefeld über der Adress-Anzeige. Geben Sie dem Sicherheitsbereich einen Namen.
6. Tippen Sie oben rechts auf **Speichern**.



**HINWEIS:**

Zum Entfernen eines Geofence gehen Sie bitte vor wie folgt:

- **Android:** Tippen Sie mit dem Finger auf den Sicherheitsbereich, den Sie entfernen möchten und wischen Sie nach links, bis der Listeneintrag vollkommen verschwunden ist.
- **iOS:** Tippen Sie mit den Finger auf den Sicherheitsbereich, den Sie löschen möchten und wischen Sie nach links, bis auf der rechten Seite die Option **Löschen** angezeigt wird. Tippen Sie dann auf **Löschen**.

## 11. Kinder-Smartwatch orten (App)

Im Standard-Modus wird die Position der Kinder-Smartwatch tagsüber alle 30 und nachts über alle 60 Minuten abgefragt. Bei Bedarf (z.B. wenn eine der Sicherheitsbereich verlassen oder ein Notruf ausgelöst wurde) kann die Ortung auch manuell in der App veranlasst werden.

1. Tippen Sie auf der Startseite der App auf das Untermenü **Ort**.
2. Die letzte geortete Position der Kinder-Smartwatch wird auf der Karte angezeigt.



**HINWEIS:**

Tippen Sie auf das rote Symbol der Kinder-Smartwatch, um den genauen Zeitpunkt der letzten Ortung anzuzeigen.

3. Tippen Sie unten rechts auf die Schaltfläche **Aktualisieren**.



**HINWEIS:**

Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst unten auf den Avatar des Kindes, dessen Standort Sie ermitteln möchten.



**Aktuali-**

4. Der Standort der Kinder-Smartwatch wird abgefragt und auf der Karte angezeigt.

## 12. Standort-Verlauf (App)

Sie haben in der App die Möglichkeit sich die Standort-Ermittlungs-Daten der letzten sieben Tage in Streckenform anzeigen zu lassen.

1. Tippen Sie auf der Startseite oben links auf den Avatar des Kindes.



**HINWEIS:**

*Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Avatar des Kindes, dessen Telefonbuch Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten.*

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Standort-Verlauf**.
3. Tippen Sie oben auf den gewünschten Kalendertag.



**HINWEIS:**

*Tage, für die Standort-Daten vorliegen, sind mit einem roten Punkt markiert.*

4. Tippen Sie unten rechts auf **Route anzeigen**.
5. Die Standorte werden der Reihe nach als Punkte mit Strecke auf der Karte eingeblendet, bis zum zuletzt ermittelten Standort (Ende).

## 13. Zweite Aufsichtsperson hinzufügen (App)

Wenn Sie die Aufsicht und Verwaltung der Kinder-Smartwatch mit einer anderen Person teilen möchten (z.B. dem anderen Elternteil, den Großeltern, etc.), gehen Sie bitte vor wie folgt:

1. Die zweite Aufsichtsperson muss sich die App auf ihrem Mobilgerät installieren und dann ein Konto einrichten.
2. Dann wird die Kinder-Smartwatch wie gehabt hinzugefügt. Da die Kinder-Smartwatch aber bereits gekoppelt ist, erscheint nach dem Einscannen des QR-Codes ein Mitgliedschaftsantrag für die gescannte Kinder-Smartwatch.



**HINWEIS:**

*Sie können den QR-Code der Kinder-Smartwatch auch in der App aufrufen. Tippen Sie hierzu auf der Startseite der App oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Menüpunkt **Kinder-Smartwatch**. Der QR-Code und die IMEI-Nummer werden angezeigt.*

3. Die zweite Aufsichtsperson stellt den Antrag, indem Sie auf **Anwendung wird gesendet** tippt.
4. Auf Ihrem App-Konto erhalten Sie kurz darauf eine Bewerbungsnachricht. Tippen Sie auf **Jetzt ansehen**.



**HINWEIS:**

*Die Bewerbungsnachricht kann auch später bearbeitet werden. Sie finden Sie in der App unter: **App-Verwaltung** (4 Kacheln rechts oben auf der Startseite) ➔ **Bewerbungsnachrichten**.*

5. Tippen Sie in der Bewerbungsnachricht auf **OK**.



**HINWEIS:**

*Nehmen Sie eine Bewerbung nur an, wenn Sie sich sicher sind, welche Person den Antrag gestellt hat.*

6. Nach erfolgreichem Hinzufügen der zweiten Aufsichtsperson wird bei Ihnen in der Bewerbungsnachricht als Status **OK** angezeigt. Die zweite Aufsichtsperson erhält eine Bewerbungsnachricht, die ihr die Genehmigung (oder die Absage) mitteilt.
7. Die zweite Aufsichtsperson hat nun per App Zugriff auf die Kinder-Smartwatch.



**HINWEIS:**

*Sie als Administrator der Kinder-Smartwatch können Aufsichtspersonen natürlich auch wieder entfernen oder Ihre Administrator-Rechte an die andere Aufsichtsperson übertragen: **App-Menü** → **Telefonbuch** → **Aufsichtspersonen** → Person antippen → **Kontakt löschen / Übertragen Sie Administratorrechte***

## 15. Wecker-Funktion

### 15.1 Alarmzeit stellen (App)

Sie haben die Möglichkeit in der App bis zu 6 Alarmzeiten einzustellen.

1. Tippen Sie auf der Startseite oben links auf den Avatar des Kindes.



**HINWEIS:**

*Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Avatar des Kindes, dessen Telefonbuch Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten.*

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Mehr Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Wecker**.
4. Tippen Sie unten auf **Alarm hinzufügen**.
5. Stellen Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
6. Tippen Sie unten auf den/die Wochentag/e, an dem/denen der Alarm aktiviert sein soll.
7. Tippen Sie unten auf den Schalter neben Einschalten (Schalter muss rechts sein).
8. Tippen Sie unten abschließend auf **Speichern**.
9. Der Alarm wird in der Alarm-Liste angezeigt.



**HINWEIS:**

*Alarmzeiten können auch nachträglich noch bearbeitet werden. Tippen Sie hierzu einfach auf die gewünschte Alarmzeit in der Alarm-Liste.*

### 15.2 Alarmzeit ein-/ausschalten (App)

Tippen Sie in der Alarm-Liste einfach auf den Schalter neben dem gewünschten Alarm, um diesen ein (Schalter rechts) oder auszuschalten (Schalter links).



## 15.3 Aktiven Alarm beenden (Kind)

Wenn die Alarmzeit erreicht ist, erklingt eine Alarm-Melodie und die folgende Display-Anzeige erscheint:



Zum Beenden des aktiven Alarms muss das Kind nur auf das Display tippen.

## 15.4 Alarmzeit löschen (App)

1. Tippen Sie auf der Startseite oben links auf den Avatar des Kindes.



**HINWEIS:**

*Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Avatar des Kindes, dessen Telefonbuch Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten.*

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Mehr Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Wecker**.
4. Android: Tippen Sie in der Liste auf die Alarmzeit, die Sie löschen möchten und wischen Sie nach links, bis die Alarmzeit vollkommen aus der Liste verschwunden ist.

iOS: Tippen Sie in der Liste auf die Alarmzeit, die Sie löschen möchten und wischen Sie nach links, bis am rechten Rand die Option **Löschen** angezeigt wird. Tippen Sie auf **Löschen**.

## 14. App-Menü

1. Rufen Sie das App-Menü auf, indem Sie oben links auf den Kinder-Avatar tippen oder auf der Startseite von links nach rechts wischen.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Menüpunkt, um ihn zu öffnen.



### HINWEIS:

*In der oberen Hälfte des Menüs werden der Akkustand und die verbundenen Kinder-Smartwatches angezeigt. Der Kinder-Avatar der aktuell ausgewählten Kinder-Smartwatch ist etwas größer als der andere.*

<b>Telefonbuch</b>	Aufsichtsperson	Aufsichtspersonen verwalten
	Telefonbuch	Kontakte verwalten
<b>Sicherheitsbereich</b>	Geofence verwalten	
<b>SOS-Einstellungen</b>	Notrufnummern verwalten	
<b>Standort-Verlauf</b>	Ortungs-Streckenanzeige der letzten 7 Tage	
<b>Kinder-Smartwatch</b>	QR-Code der Kinder-Smartwatch	
	Kinder Informationen	Profilangaben des Kindes
	IMEI-Nummer	
	Verbrechen	Kinder-Smartwatch trennen und aus App entfernen
<b>Nachrichtenzentrum</b>	Alarmnachrichten	
<b>Mehr Einstellungen</b>	Ausschalten deaktivieren	Wenn die Funktion aktiviert ist, kann die Kinder-Smartwatch nur noch per App ausgeschaltet werden.
	Automatische Rufannahme	Ein-/Ausschalten
	Telefontasten Ein/Aus	
	Nutzung während der Schulzeit untersagt	Bis zu drei Ruhezeiten einstellen. Die Kinder-Smartwatch kann nicht benutzt werden und eingehende Anrufe sind gesperrt.
	Wecker	Alarmzeiten verwalten
	Toneinstellungen	Lautstärke
Vibration ein/aus		

	Standortmodus	Energiesparmodus
		Normaler Modus
	Zeit- und Spracheinstellungen	Synchronisieren

## 15. App-Verwaltung

1. Rufen Sie die App-Verwaltung auf, indem Sie auf der Startseite oben rechts auf das folgende Symbol tippen:



2. Tippen Sie dann auf den gewünschten Menüpunkt.

<b>Benutzerprofil</b>	Benutzerprofil verwalten
<b>Bewerbungsnachrichten</b>	Bewerbungen annehmen
	Bewerbungen ablehnen
	Status von Bewerbungen aufrufen
<b>Karte wechseln</b>	Kartendienst der Standortanzeige wechseln
<b>Passwort ändern</b>	
<b>Auf Updates prüfen</b>	App aktualisieren
<b>Abmelden</b>	Aus der App abmelden




## 16. Einstellungen der Kinder-Smartwatch

1. Wischen Sie wiederholt von rechts nach links über das Display der Kinder-Smartwatch, bis das Untermenü **Einstellungen** angezeigt wird.



2. Tippen Sie auf den gewünschten Menüpunkt, um ihn zu öffnen.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Wischen Sie von links nach rechts über das Display, um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

	<b>Zeit</b>	Format
		Zeit
		Datum
	<b>Sprache</b>	Systemsprache einstellen
	<b>Themen</b>	Farbschema des Displays auswählen
		<b>Lautstärke</b>

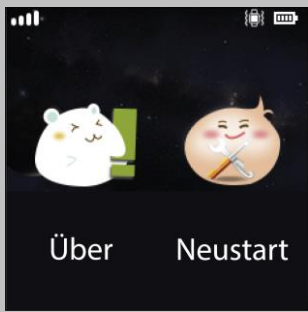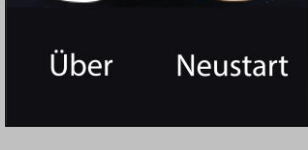	<b>Über</b>	Akkustand
		Firmware-Version
		Veröffentlichungsdatum
	<b>Neustart</b>	Alle persönlichen Daten löschen
	<b>Ausschalten</b>	Kinder-Smartwatch ausschalten

## 17. Kinder-Smartwatch aus der App entfernen

1. Tippen Sie auf der Startseite oben links auf den Avatar des Kindes.



### HINWEIS:

Falls Sie mehrere Kinder-Smartwatches in der App angemeldet haben, tippen Sie zuerst oben links auf den Kinder-Avatar. Tippen Sie dann auf den Avatar des Kindes, dessen Telefonbuch Sie einen neuen Eintrag hinzufügen möchten.

2. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Kinder-Smartwatch**.
3. Tippen Sie unten auf **Verbrechen**.
4. Bestätigen Sie den Vorgang mit **Verbrechen**.
5. Die Kinder-Smartwatch wird aus der App entfernt.

## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.
- Löschen Sie alle persönlichen Daten auf der Kinder-Smartwatch, indem Sie einen Neustart ausführen.
- Entfernen Sie die SIM-Karte.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Technische Daten

Li-Ion-Akku	350 mAh	
Ladestrom	5 V DC	
Quadband GSM	850 / 900 / 1.800 / 1.900	
Funkfrequenz	GSM900	
	DCS1800	
Sendeleistung	GSM900	31,94 dBm
	DCS1800	28,46 dBm
SIM-Karte	Nano-SIM	
Schutzart IP65	Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel	
Armbandlänge	22 cm	
Gehäuse-Maße	39 x 52 x 13 mm	
Gewicht	46 g	



Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 01.07.2019 – BS//JR