

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf dieser Christbaum-Überwurf-Lichterkette. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Anleitungen und Tipps, damit Sie die Christbaum-Überwurf-Lichterkette optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Christbaum-Überwurf-Lichterkette
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-6140: Christbaum-Überwurf-Lichterkette, 180 LEDs, Bluetooth, App, IP44
 NX-6141: Christbaum-Überwurf-Lichterkette, 240 LEDs, Bluetooth, App, IP44
 NX-6142: Christbaum-Überwurf-Lichterkette, 320 LEDs, Bluetooth, App, IP44

Technische Daten

Rating		24 V DC	
Leistungsaufnahme	NX-6140	3,6 W	
	NX-6141	6 W	
	NX-6142	6 W	
Schutzklasse III		Schutz durch Kleinspannung	
Funkfrequenz		2.402-2.480 MHz	
Sendeleistung		1,75 dBm	
Netzteil	Input	220-240 V AC, 50/60 Hz	
	Output	NX-6140	24 V DC, 3,6 W
		NX-6141	24 V DC, 6 W
		NX-6142	24 V DC, 6 W
Schutzklasse II		Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung	
Schutzart IP44		Schutz gegen allseitiges Spritzwasser	
Anzahl der Girlanden	NX-6140	6 (je 1,3 m)	
	NX-6141	6 (je 1,7 m)	
	NX-6142	8 (je 1,7 m)	
Anzahl LEDs	NX-6140	180	
	NX-6141	240	
	NX-6142	320	
Lichtfarbe		warmweiß, mehrfarbig	

Zuleitung	5 m	
Gewicht	NX-6140	361 g
	NX-6141	412 g
	NX-6142	480 g

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Lichterkette aus der Verpackung. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und auf Transportschäden (z.B. Netzkabel). Wenn Ihre Lieferung unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
2. Bringen Sie die Weihnachtsbaumspitze mithilfe der Klemme an Ihrem Weihnachtsbaum an.
3. Verteilen und befestigen Sie die Girlanden an Ihrem Baum.
4. Schließen Sie das Netzteil der Lichterkette an der Stromversorgung an. Die Lichterkette leuchtet auf.



HINWEIS:
Wenn die Lichterkette nicht eingeschaltet ist, überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest am Netzteil angeschlossen ist.

Verwendung

1. App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Lichterkette und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **iSparkle**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

iOS



Android



2. Lichterkette mit Ihrem Smartphone verbinden

1. Starten Sie die App „iSparkle™“ auf Ihrem Smartphone.




HINWEIS:
Bei der ersten Anmeldung werden Sie aufgefordert, den eindeutigen Identitätscode einzugeben. Der Code befindet sich auf der Unterseite der kleinen Box, die an das mitgelieferte Netzteil angeschlossen ist.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und vergewissern Sie sich, dass die Lichterkette eingeschaltet ist.
3. Nach der Anmeldung werden Anleitungen auf dem Bildschirm gegeben, danach zeigt der Bildschirm den Gerätemanager an. Wählen Sie „iSparkle 1“ aus der Geräteliste, um mit Ihrem Smartphone zu verbinden. Wenn die Lichterkette mit Ihrem Smartphone verbunden ist, wird das Häkchen neben dem Gerätenamen „iSparkle 1“ grün.
4. Schließen Sie den Gerätemanager. Der Startbildschirm wird angezeigt.

3. Steuerung über die App

1. Starten Sie die App „iSparkle™“ und rufen Sie den Startbildschirm auf.
2. Rufen Sie auf dem Startbildschirm die Optionen unter den Menüs „Muster / Effekte“, „Musik“ und „Stimme“ auf, um die Lichterkette zu steuern.

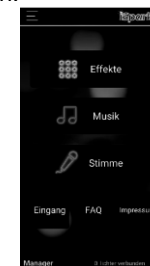

Lichterkette ein- und ausschalten

- Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü „Muster / Effekte“ auf und wählen Sie dann die Option Ein-/Ausschalten.

Lichtfarbe wählen

- Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü „Muster/ Effekte“ oder „Stimme“ auf und wählen Sie eine Option für die Lichtfarbe: „Weiß“ oder „Mehrfarbig“.



Lichteffekt wählen

- Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü „Muster / Effekte“ auf und wählen Sie einen der folgenden Lichteffekte:

- „Blinkend“
- „Verblässend“
- „Kombiniertes Blinken“
- „Kombiniertes verblässen“
- „Stetig“
- „Mix“ (im Mix-Modus können Sie mit einer Mischung aus anderen Funktionen experimentieren).
- „Glitzernd“
- „Impuls nund verblässen“
- „Impuls nund blinken“

Helligkeit ändern

- Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü „Muster / Effekte“ auf und wählen Sie „Stetig“ als Lichteffekt.
- Rufen Sie im „Stetig“-Modus die Einstellung der Lichthelligkeit auf.

Timer

Sie können die Zeit einstellen, zu der die Lichterkette automatisch ein- und ausgeschaltet wird. So schaltet sich beispielsweise die Lichterkette ein, wenn Sie von der Arbeit zurückkehren; und aus, wenn Sie ins Bett gehen und wieder ein, wenn Sie aufstehen.

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm im Menü „Muster“ die Option „Timer“.
- Wählen Sie im Einstellungsmenü Timer einen Timer, um die Zeit für das Ein- und Ausschalten einzustellen. Tippen Sie auf „Speichern“, um die Einstellung zu bestätigen.
- Sie können zwei Timer gleichzeitig einstellen.

Musik abspielen

- Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü „Musik“ auf.
- Tippen Sie im Musikmenü auf einen vorinstallierten Song, um Musik abzuspielen.
- Wenn Musik abgespielt wird, blinkt die Lichterkette im Takt der Musik.
- Um einen beliebigen (DRM-freien) Song von Ihrem Smartphone hinzuzufügen, tippen Sie im Musikmenü auf „+“.

**HINWEIS:**

Möglicherweise müssen Sie die automatische Sperrfunktion Ihres Smartphones deaktivieren, damit der Musikmodus funktioniert.

Sprachbasiertes Licht

- Rufen Sie auf dem Startbildschirm das Menü „Stimme“ auf.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, lassen Sie die App auf das Mikrofon Ihres Smartphones zugreifen.
- Singen Sie zur Musik im Karaoke-Stil mit.
- Die Lichterkette blinkt im Takt Ihrer Stimme und Umgebungsgeräuschen oder Musik in der Nähe.

Namen der Lichterkette ändern

Sie können den Namen der Lichterkette bearbeiten.

- Rufen Sie den Gerätemanagers auf. Tippen Sie in einem beliebigen Modus auf den Pfeil „▲“ am unteren Bildschirmrand.
- Rufen Sie im Gerätemanager das Menü „Lichter“ auf und tippen Sie auf das Bleistift-Symbol neben dem Namen der Lichterkette. Das Fenster zur Bearbeitung des Namens wird angezeigt.
- Geben Sie Ihren gewünschten Namen ein (z.B. Baumlicht, Fensterlicht, Vorhanglicht usw.).

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen allseitiges Spritzwasser geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Lichtkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Die Lampen in der Lichtkette sind nicht austauschbar.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.

- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass die Produkte NX6140-675, NX-6141-675 und NX-6142-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6140-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette guirlande lumineuse effet cascade pour sapin de Noël. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande lumineuse effet cascade pour sapin de Noël
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX6140 : Guirlande lumineuse effet cascade pour sapin de Noël 6 fils, 180 LED, avec bluetooth & application

NX6141 : Guirlande lumineuse effet cascade pour sapin de Noël 6 fils, 240 LED, avec bluetooth & application

NX6142 : Guirlande lumineuse effet cascade pour sapin de Noël 8 fils, 320 LED, avec bluetooth & application

Caractéristiques techniques

Alimentation		24 V DC	
Puissance absorbée	NX6140	3,6 W	
	NX6141	6 W	
	NX6142	6 W	
Classe de protection III		Protection par basse tension	
Fréquence radio		2402 - 2480 MHz	
Puissance d'émission		1,75 dBm	
Adaptateur secteur	Entrée		220-240 V AC, 50/60 Hz
	Sortie	NX6140	24 V DC / 3,6 W
		NX6141	24 V DC / 6 W
		NX6142	24 V DC / 6 W
Classe de protection II		Protection par double isolation ou isolation renforcée	
Indice de protection IP44		Protection contre les projections d'eau de toutes les directions	
Nombre de fils	NX6140	6 (1,3 m chacun)	
	NX6141	6 (1,7 m chacun)	
	NX6142	8 (1,7 m chacun)	
Nombre de LED	NX6140	180	
	NX6141	240	
	NX6142	320	

Couleur de la lumière	Blanc chaud, multicolore	
Câble d'alimentation	5 m	
Poids	NX6140	361 g
	NX6141	412 g
	NX6142	480 g

Mise en marche

1. Sortez la guirlande de son emballage. Vérifiez que tous les éléments se trouvent dans l'emballage et que le produit ne présente pas de dommages causés par le transport. Si des éléments sont manquants ou endommagés, contactez votre revendeur.
2. Fixez la pointe pour sapin de Noël à votre sapin de Noël à l'aide d'une pince.
3. Répartissez les fils et fixez-les sur votre sapin.
4. Branchez l'adaptateur secteur de la guirlande à l'alimentation. La guirlande s'allume.

**NOTE :**

Si la guirlande ne brille pas, vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché à l'adaptateur secteur.

Utilisation**1. Installer l'application**

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre guirlande et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **iSparkle**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile. Vous pouvez également scanner le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.

iOS**Android****2. Connecter la guirlande à votre smartphone**

1. Ouvrez l'application "iSparkle" sur votre smartphone.

**NOTE :**


Lors de l'inscription il vous sera demandé de saisir le code d'identification donné à votre guirlande. Celui-ci se trouve sur la face inférieure du boîtier de l'adaptateur secteur inclus.

2. Activez la fonction bluetooth sur votre smartphone et assurez-vous que la guirlande est bien allumée.
3. Après l'inscription, des instructions s'affichent à l'écran, puis la page de gestion des appareils s'ouvre. Dans la liste des appareils, sélectionnez "iSparkle 1" pour connecter votre guirlande à votre smartphone. Lorsque la guirlande est connectée au smartphone, la coche à côté du nom de l'appareil "iSparkle 1" est verte.
4. Refermez la fenêtre de gestion des appareils. L'écran d'accueil s'affiche.

3. Commande par le biais de l'application**NOTE :**

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Il est donc possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à sa version la plus récente.

1. Démarrez l'application "iSparkle" et ouvrez l'écran d'accueil.
2. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez les options dans les menus "Motifs / Effets", "Musique" et "Voix", pour contrôler la guirlande.

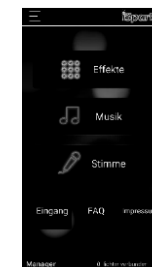**Allumer/Éteindre la guirlande**

- Sur l'écran d'accueil, ouvrez le menu "Motifs / Effets" puis sélectionnez l'option Allumer / Éteindre.

Changer la couleur de la lumière

- Sur l'écran d'accueil, ouvrez le menu "Motifs / Effets" ou "Voix", puis sélectionnez l'option correspondant à la couleur de la lumière : "Blanc" ou "Multicolore".

Effet lumineux

- Sur l'écran d'accueil, ouvrez le menu "Motifs / Effets", puis sélectionnez l'un des effets lumineux suivants :
 - "Clignotant"
 - "S'estompant" (augmentation et diminution progressive de la lumière)
 - "Clignotant combiné"
 - "S'estompant combiné"
 - "Continu"
 - "Mix" (dans le mode Mix vous pouvez essayer de combiner des fonctions)
 - "Scintillant"
 - "Impulsion et s'estompant"
 - "Impulsion et clignotant"

Modifier la luminosité

- Sur l'écran d'accueil, ouvrez le menu "Motifs / Effets", puis sélectionnez l'effet lumineux "Continu".
- En mode "Continu", ouvrez le menu de réglage de la luminosité.

Minuteur

Vous pouvez régler l'heure à laquelle la guirlande s'allume et s'éteint automatiquement. Par exemple, la guirlande s'allume quand vous rentrez du travail et s'éteint lorsque vous allez vous coucher, puis se rallume à votre réveil.

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'option "Minuteur" dans le menu "Motifs".
- Dans le menu de réglage du minuteur, sélectionnez un minuteur pour régler l'heure d'allumage et d'extinction. Appuyez sur "Enregistrer" pour enregistrer les réglages.
- Vous pouvez activer deux minuteurs à la fois.

Lire de la musique

- Sur l'écran d'accueil, ouvrez le menu "Musique".
- Dans le menu Musique, appuyez sur une chanson préinstallée pour la lire.
- En mode Musique, la guirlande clignote au rythme de la chanson.

- Pour ajouter vos chansons favorites (DRM free) enregistrées sur votre smartphone, appuyez sur le symbole + dans le menu Musique.

**NOTE :**

Pour que le mode Musique fonctionne, nous vous recommandons de désactiver la fonction Verrouillage automatique de votre smartphone.

Lumière en fonction de la voix

- Sur l'écran d'accueil, ouvrez le menu "Voix".
- Autorisez si besoin l'accès au microphone.
- Chantez sur la musique comme dans un karaoké.
- La guirlande clignote au rythme de votre voix et des bruits environnants ou de la musique à proximité.

Modifier le nom de la guirlande

Vous pouvez modifier le nom de la guirlande.

- Ouvrez la page de gestion des appareils. Pour cela appuyez sur la flèche "▲" en bas de l'écran de votre mode préféré.
- Sur la page de gestion des appareils, ouvrez le menu "Lumières" et appuyez sur le symbole de stylo à côté du nom de votre guirlande. Une fenêtre Renommer s'ouvre.
- Saisissez le nom souhaité (par ex. lumière sapin, lumière fenêtre, lumière tringle, etc.).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ce produit est protégé contre les projections d'eau de tous sens. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne branchez pas la guirlande à l'alimentation tant qu'elle est encore emballée.
- Les ampoules de la guirlande lumineuses ne sont pas remplaçables.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé. N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
- N'utilisez le produit qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que l'indication de tension figurant sur la plaquette d'identification correspond à la tension délivrée par le réseau électrique que vous utilisez.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.

- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-6140, NX-6141 et NX-6142 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.