

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa catena leggera da lancio dell'albero di Natale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni e suggerimenti in modo da poter ottenere il massimo dalla catena leggera da lancio dell'albero di Natale.

portata di consegna

- Catena leggera di lancio dell'albero di Natale
- manuale operativo

Varianti di prodotto

NX-6140: luci per albero di Natale, 180 LED, Bluetooth, app, IP44

NX-6141: catena luminosa a forma di albero di Natale, 240 LED, Bluetooth, app, IP44

NX-6142: catena luminosa con albero di Natale, 320 LED, Bluetooth, app, IP44

Specifiche tecniche

Valutazione		24 V CC	
Prestazione ammissione	NX-6140	3,6 W	
	NX-6141	6 W.	
	NX-6142	6 W.	
Classe di protezione III		Protezione a bassa tensione	
Frequenza radio		2,402-2,480 MHz	
Potenza di trasmissione		1,75 dBm	
adattatore di alimentazione	Ingresso		220-240 V CA, 50/60 Hz
	produzione	NX-6140	24 V CC, 3,6 W.
		NX-6141	24 V CC, 6 W.
		NX-6142	24 V CC, 6 W.
Classe di protezione II		Protezione dell'isolamento doppio o rinforzato	
Grado di protezione IP44		Protezione contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati	
numero di Ghirlande	NX-6140	6 (ogni 1.3 m)	
	NX-6141	6 (ogni 1,7 m)	

	NX-6142	8 (ogni 1.7 m)
Numero di LED	NX-6140	180
	NX-6141	240
	NX-6142	320
Colore chiaro		bianco caldo, multicolore
Linea di alimentazione		5 m
Peso	NX-6140	361 g
	NX-6141	412 gr
	NX-6142	480 gr

Installazione

1. Togli le lucine dalla confezione. Verificare la completezza della fornitura e eventuali danni di trasporto (ad es. Cavo di alimentazione). Se la consegna è incompleta o danneggiata, contattare il proprio rivenditore.
2. Usa la clip per attaccare la parte superiore dell'albero di Natale al tuo albero di Natale.
3. Stendi e attacca le ghirlande al tuo albero.
4. Collega l'alimentatore delle lucine all'alimentatore. La catena leggera si accende.



NOTA:

Se le lucine non sono accese, controlla che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato all'alimentazione.

uso

1. Installa l'app

Per funzionare, hai bisogno di un'app in grado di stabilire una connessione tra le tue lucine e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita iSparkle. Cercalo in Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o scansiona il codice QR corrispondente. Quindi installa l'app sul tuo dispositivo mobile.

iOS



Android



2. Collega le lucine al tuo smartphone

1. Avvia l'app "iSparkle™" sul tuo smartphone.




NOTA:

La prima volta che accedi, ti verrà chiesto di inserire il tuo codice identificativo univoco. Il codice si trova sul lato inferiore della piccola scatola, che è collegata all'alimentatore incluso.

2. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone e assicurati che le lucine siano accese.
3. Dopo l'accesso, le istruzioni vengono fornite sullo schermo, dopodiché sullo schermo viene visualizzato il gestore dispositivi. Seleziona "iSparkle 1" dall'elenco dei dispositivi per connetterti al tuo smartphone. Quando la catena luminosa è collegata al tuo smartphone, il segno di spunta accanto al nome del dispositivo "iSparkle 1" diventa verde.
4. Chiudi la Gestione dispositivi. Viene visualizzata la schermata iniziale.

3. Controllo tramite l'app

1. Avviare l'app "iSparkle™" e richiamare la schermata iniziale.
2. Nella schermata iniziale, richiamare le opzioni nei menu "Pattern / Effetti", "Musica" e "Voce" per controllare le lucine.

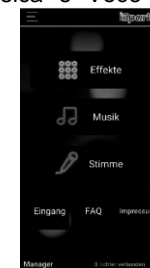

Accendi e spegni le lucine

- Vai al menu nella schermata principale "Patterns / Effects" e quindi selezionare l'opzione Accensione / spegnimento.

Scegli il colore chiaro

- Vai al menu "Pattern / Effetti" o "Voce" nella schermata principale e seleziona un'opzione per il colore della luce: "Bianco" o "Multicolore".

Scegli l'effetto luce

- Richiamare il menu "Motivi / Effetti" nella schermata iniziale e selezionare uno dei seguenti effetti di illuminazione:

- "Lampeggiante"
- "Dissolvenza"
- "Lampeggiamento combinato"
- "Dissolvenza combinata"
- "Costante"
- "Mix" (in modalità Mix è possibile sperimentare una combinazione di altre funzioni).
- "Scintillante"
- "Impulso e dissolvenza"
- "Pulse and blink"

Cambia la luminosità

- Richiamare il menu "Patterns / Effects" nella schermata iniziale e selezionare "Continuous" come effetto di luce.
- Richiama l'impostazione della luminosità della luce in modalità "fissa".

Timer

È possibile impostare l'ora in cui le lucine si accendono e si spengono automaticamente. Ad esempio, le lucine si accendono quando torni dal lavoro; e si spegne quando vai a letto e si accende di nuovo quando ti alzi.

- Dalla schermata Home, scegli Timer dal menu Pattern.
- Nel menu Impostazioni timer, seleziona un timer per impostare l'ora di accensione e spegnimento. Toccare "Salva" per confermare l'impostazione.
- È possibile impostare due timer contemporaneamente.

suonare

- Vai al menu Musica nella schermata principale.
- Nel menu della musica, tocca un brano preinstallato per riprodurre la musica.
- Quando la musica è in riproduzione, la catena di luci lampeggia a tempo con la musica.
- Per aggiungere qualsiasi brano (senza DRM) dal tuo smartphone, tocca "+" nel menu musicale.



NOTA:

Potrebbe essere necessario disattivare la funzione di blocco automatico sullo smartphone affinché la modalità musica funzioni.

Luce basata sul parlato

- Vai al menu "Voce" nella schermata principale.
- Quando richiesto, consenti all'app di accedere al microfono dello smartphone.
- Canta insieme alla musica in stile karaoke.
- Le lucine lampeggiano al ritmo della tua voce e rumori ambientali o musica nelle vicinanze.

Cambia il nome delle lucine

Puoi modificare il nome delle lucine.

- Richiama il gestore dispositivi. In qualsiasi modalità, tocca la freccia "λ" nella parte inferiore dello schermo.
- Vai al menu "Luci" in Gestione dispositivi e tocca il simbolo della matita accanto al nome della catena luminosa. Viene visualizzata la finestra per la modifica del nome.
- Immettere il nome desiderato (ad es. Luce dell'albero, luce della finestra, luce della tenda, ecc.).

istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estremo.
- Il prodotto è protetto contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati. Non immergerlo mai in acqua o altri liquidi.
- La catena leggera non deve essere collegata alla rete elettrica se è ancora nell'imballo.
- Le lampade nella catena luminosa non sono intercambiabili.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati. Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente danneggiato.
- Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare che la tensione di rete specificata sulla targhetta dei dati corrisponda a quella della rete elettrica.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della pulizia.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato

danneggiato in qualsiasi altro modo. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.

- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che i prodotti NX6140-675, NX-6141-675 e NX-6142-675 sono conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014 / 30 / UE, la direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-6140-675 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.lunartec.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.