

Grabador de video "Captura de video"

Con entradas analógicas, pantalla a color, USB. SD, 60 cuadros / segundo

operación manual



Tabla de contenido

Tu nuevo Grabadora de vídeo	3
alcance de entrega	4
Notas importantes al principio	5
instrucciones de seguridad	5
Información importante sobre la eliminación	6
Declaración de conformidad	6
Detalles de producto	7
Instalación	8
1. Conecte el medio de almacenamiento	8
1.1 tarjeta SD	8
1.2 memoria USB	9
2. Conecte la fuente de entrada	9
3. Conectar monitor de TV (opcional)	10
4. Fuente de alimentación	10
5. Configure la fecha y la hora	10
utilizar	12
1. Controles generales	12
2. Encienda	13
3. Apagar	13
Cuarto Manual Grabación de vídeo (Digitalizar)	13
5. Automático Vídeo-Admisión De acuerdo al horario	14
Sexto. Foto de pantalla	17
Séptimo. Reproducir grabaciones	17
Octavo. Eliminar grabaciones	18
9. Configuraciones	18
10. Actualice el firmware	20
Resolución de problemas	21
protección de Datos	21
Especificaciones técnicas	22

Información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) a muchos de los nuestros PAG productos como encontrará manuales actualizados si es necesario en el sitio web:

www.auvisio.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Tu nuevo Grabadora de vídeo

Estimado cliente,

Gracias por su compra esta grabadora de video con la que puede digitalizar videos analógicos (sin protección contra copia) con solo tocar un botón, sin ningún ordenador ni software. O grabe programas de televisión sin cifrar.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enumeran para que Tu nueva grabadora de video puede utilizarlos de forma óptima.

alcance de entrega

- Grabador de video "Captura de video"
- Cable micro USB
- adaptador de corriente
- Cable AV cinch
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- Tarjeta SD de hasta 128 GB, de clase 10 (por ejemplo, ZX-2681) o
- Almacenamiento USB hasta 4 TB con su propia fuente de alimentación (por ejemplo, PX-9947)

Notas importantes al principio

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas siempre puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto funcione desde una toma de corriente, lo fácil para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. puede dañarse incluso a poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Antes de poner en marcha el dispositivo y su cable de conexión y accesorios Compruebe los daños. No use el dispositivo si está visible Muestra daños.
- Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes. No utilice el cable de conexión para transportar.
- Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, debe conectarse al El fabricante o su servicio al cliente o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
- Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes de la limpieza.
- Nunca saque el enchufe de la toma de la fuente de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
- Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo falla Agua o se ha caído o dañado de alguna manera.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto causado por Fracaso en suceder.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.



Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara que el producto NX-6154-675 cumple con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y

la Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / EU se encuentra.
Gestión de la calidad
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


Kurtasz, A.

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pagEarl.de/vea_aba_jopáginassitio.

Ingrese el número de artículo N en el campo de búsqueda X-6154uno.



Detalles de producto

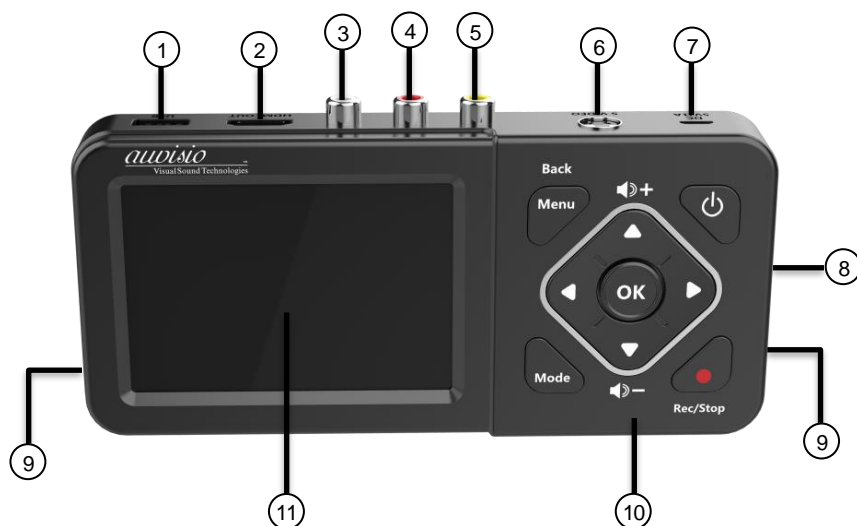

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Puerto USB | 5. Entrada AV | 9. Ojal de pared |
| 2. Salida HDMI | 6. Entrada de S-video | 10. Panel de control |
| 3. Toma AL (audio a la izquierda) | 7. Toma micro USB | 11. Monitor |
| 4. Toma AR (audio derecho) | 8. ranura para tarjetas SD | |

Instalación

1. Conecte el medio de almacenamiento



NOTA:

RE.El medio de almacenamiento (tarjeta SD o memoria USB) solo se puede insertar, conectar, quitar o desconectar cuando el dispositivo está apagado. De lo contrario, existe el riesgo de pérdida de datos.

1.1 tarjeta SD

1. Formatee la tarjeta SD (hasta 128 GB, de la clase 10) en su computadora en FAT32, FAT, NTFS o exFAT.



NOTA:

Con una capacidad de 64 GB o más, se requiere un programa de formateo para formatear los medios de almacenamiento en computadoras con Windows.

2. Deslice la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD con la esquina redondeada primero. Tu grabadora de video. Los puntos de contacto dorados apuntan a la pantalla. Debe superarse una ligera resistencia del resorte para que la tarjeta SD encaje en su lugar.



NOTA:

Para quitar la tarjeta SD, simplemente presiónela un poco más profundo. Ranura para tarjeta SD y luego extráigala.

1.2 memoria USB



NOTA:

Se admiten los siguientes formatos:

- FAT32
- GRASA
- NTFS
- exFAT


Si es necesario, formatee su dispositivo de almacenamiento USB en la computadora.

Conecte el dispositivo de almacenamiento USB (hasta 4 TB con su propia fuente de alimentación) a la toma USB de su videgrabadora.

2. Conecte la fuente de entrada


Conecte la fuente (ej. Reproductor de DVD) con cuyo contenido desea grabar una de las siguientes conexiones en su videgrabadora:

- Entrada AV
- Entrada de S-video

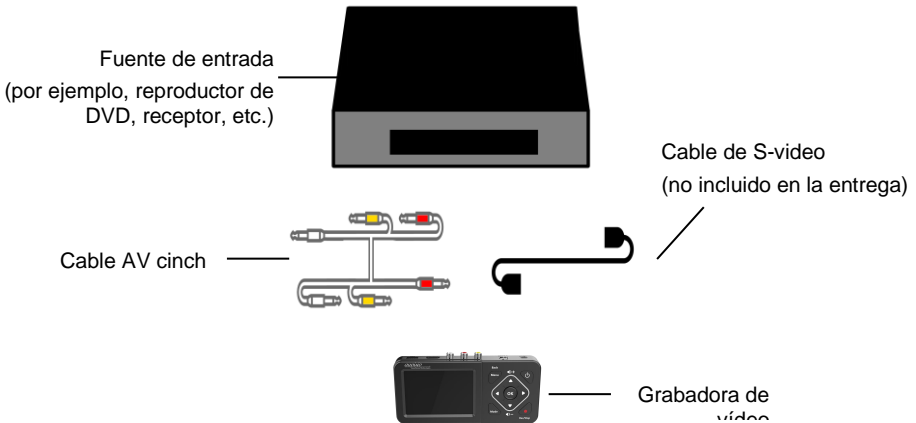

3. Conectar monitor de TV (opcional)

Si desea ver la imagen de la fuente de entrada en una pantalla grande al mismo tiempo: Conecta la TV usando un cable HDMI (no incluido) con la salida HDMI de su video-grabadora.

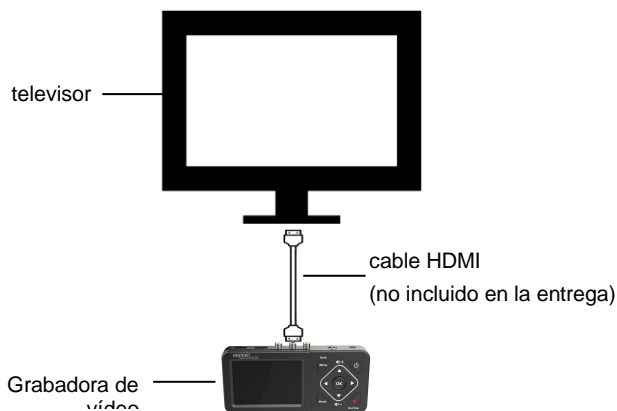

4. Fuente de alimentación


1. Conecte el cable micro USB a la entrada micro USB de su video Grabador y fuente de alimentación incluida.
2. Conecte la fuente de alimentación a una toma adecuada.

5. Configure la fecha y la hora

1. presione el **Menú**-Botón. Se abre el menú de configuración.



2. Seleccione con el Use los botones ▲ / ▼ para seleccionar el elemento del menú **Establecer la fecha / hora** afuera.

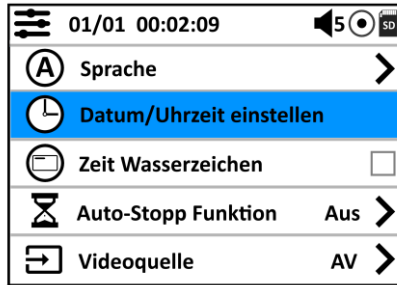

3. presione el **Okay**-Botón.
4. Configure la fecha y hora actuales.
 - Cambiar valor: ▲ / ▼
 - Cambiar campo de entrada: ◀ / ▶
5. Guarde la entrada con **Okay**-Botón. La configuración se aplica de inmediato. Vuelve al menú de configuración.
6. Salga del menú de configuración presionando **Menú**-Botón.



utilizar

1. Controles generales

Comando de control	botón	acción
encender		Pulsar durante 3 s
Apagar		Presione durante 2 s, luego con Okay para confirmar
Reanudar la fuerza		Mantenga pulsado durante 10 s
Encender / apagar la pantalla		para presionar
Iniciar la grabación		para presionar
Para de grabar		para presionar
Cambiar modo de funcionamiento		removearse
Volumen +		para presionar
Volumen -		para presionar
Abre el menú de configuración		para presionar
Menú de configuración salir		para presionar
confirmar selección	Okay	para presionar
guardar ajustes	Okay	para presionar
Eliminar grabación		Presione durante 2-3 s

2. Encienda

Mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante 3 segundos. Su video-grabadora se inicia y la pantalla se ilumina.

3. Apagar

1. Si es necesario, finalice la reproducción de video con el botón Modo.



2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos.
3. Use los botones ◀ / ▶ para seleccionar la opción **Okay** afuera.
4. presione el **Okay**-Botón. Su videograbadora se apaga y la pantalla se apaga.

Cuarto Manual Grabación de vídeo(Digitalizar)



NOTA:

*Solo se pueden digitalizar o digitalizar vídeos sin cifrar.
se graban programas de televisión sin cifrar*

1. Asegúrese de que la fuente de entrada esté conectada correctamente.
2. Pulse el botón Mode repetidamente hasta que aparezca el símbolo del Se muestra el modo de video.



NOTA:

*Después de encenderlo, estará en modo video por defecto.
Solo presione el botón Mode si está en otro modo de antemano.*



3. Empiece a reproducir la fuente de entrada. La imagen aparecerá en tu video. Pantalla del registrador.
4. Empiece a grabar con el **Rec / Detener**-Botón. El tiempo de grabación se muestra en la parte superior izquierda junto al símbolo del modo de video.



NOTA:

*presione el **Okay** Botón para pausar la grabación, por ejemplo, durante Pausas comerciales. El tiempo de grabación en la parte superior izquierda parpadea. Continuar grabando luego presionando de nuevo **Okay** Botón de nuevo.*

- Finalice la grabación presionando nuevamente **Rec / Detener**-Botón. los La grabación se guarda como un archivo MP4. El nombre del archivo consta de la fecha y el número de grabación.



NOTA:

Si la grabación supera los 4 GB, su videograbadora la guarda e inicia automáticamente una nueva grabación.




5. AutomáticoVideo-Admisión De acuerdo al horario



NOTA:

*Para esta función es fundamental que la fecha y hora del Las grabadoras de video están actualizadas (consulte **Instalación** → **5. Fecha y hora ajustar**).*

- Presione el botón Menú. Se abre el menú de configuración.

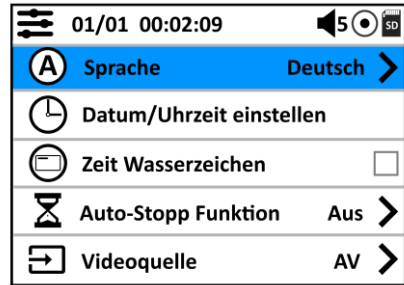

2. Seleccionar con los botones ▲ / ▼ den Opción del menú **Programar grabación** afuera.



3. presione el **Okay**-Botón.
4. Escoger Utilice los botones ▲ / ▼ para seleccionar la frecuencia con la que debe realizarse la grabación programada automática (**Diariamente / Una vez / Semanalmente / Apagado**).
5. presione el **Okay**-Botón.
6. Establezca la hora de inicio y finalización deseada para la grabación.
 - Cambiar valor: ▲ / ▼
 - Cambiar campo de entrada: ◀ / ▶



NOTA:

Para grabaciones diarias, marque los horarios con el **Okay** Botón que debería estar activo.

Para la grabación semanal, marque los días de la semana con el **Okay**-Botón en el que el horario debe estar activo. El primer día de la semana en el menú es el domingo.

Einmal

Startzeit
 / / - :

Endzeit
 / /

Startzeit	Täglich	Endzeit
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09

Startzeit	Täglich	Endzeit
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09

Wöchentlich

Startzeit	Endzeit
<input type="text" value="16 : 29"/>	<input type="text" value="16 : 29"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonntag Mittwoch Sam

Wöchentlich

Startzeit	Endzeit
<input type="text" value="16 : 29"/>	<input type="text" value="16 : 29"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonntag Mittwoch Sam

7. Use los botones ◀ / ▶ para seleccionar el campo **Okay** afuera.
8. presione el **Okay**-Botón.
9. Se muestra un mensaje de éxito y regresa al menú de configuración.
10. Ahora se muestra un símbolo de reloj de alarma en la parte superior derecha de la pantalla.



01/01 00:02:09		🔊 5 🔋 SD	
📄	Zeit Wasserzeichen		<input type="checkbox"/>
🕒	Auto-Stopp Funktion	Aus	>
📺	Videoquelle	AV	>
💾	Speicherauswahl	SD-Karte	>
🕒	Zeitplan-Aufnahme	Aus	>



NOTA:

Por favor asegúrese de que Tu grabadora de video y la fuente de entrada estar encendido en el momento de la grabación mnecesitarpara que se cree la grabación puede ser.

Asegúrese de que haya suficiente espacio libresobre el Almacenamiento-Medio.

Sexto. Foto de pantalla

1. Asegúrese de que la fuente de entrada esté conectada correctamente.
2. Presione el botón Modo repetidamente hasta que aparezca el símbolo del modo de fotografía en la parte superior izquierda.



3. Empiece a reproducir la fuente de entrada.
4. sostener el **Rec / Detener** Botón presionado para tomar una captura de pantalla.



Séptimo. Reproducir grabaciones

Tiene la opción de reproducir sus grabaciones directamente en la pantalla de su video-grabadora.

1. Pulse el botón Mode repetidamente hasta que aparezca el símbolo del Se muestra el modo de reproducción.



2. Seleccionar con los botones ◀ / ▶ seleccione la grabación deseada.
3. Inicie y pause la reproducción de video con el **Okay**-Botón.

NOTA:

Para salir de la reproducción de un video sin reproducir el video por completo, pause la reproducción y luego presione el botón Modo.

Octavo. Eliminar grabaciones

1. Pulse el botón Mode repetidamente hasta que aparezca el símbolo del Se muestra el modo de reproducción.



2. Use los botones ◀ / ▶ para seleccionar la grabación deseada.
3. Mantenga presionado el botón Mode durante 2 segundos.



4. Use los botones ◀ / ▶ para seleccionar la opción **Okay** afuera. Se elimina la grabación.

9. Configuraciones




NOTA:

*El menú de configuración solo se puede abrir en el modo de video o foto. Si es necesario, presione **Modo** Botón para cambiar de modo.*



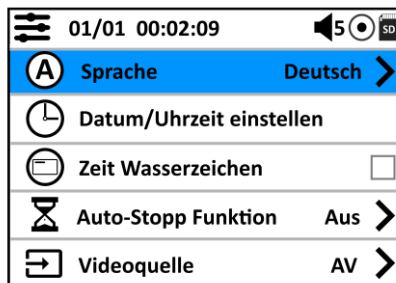

1. presione el **Menú**-Botón. Se abre el menú de configuración.



2. Seleccione con el Botones ▲ / ▼ elemento de menú deseado. Luego, realice los cambios que desee.

- Abrir elemento de menú: **Okay**-Botón
- Cambiar valor: ▲ / ▼
- Cambiar campo de entrada: ◀ / ▶
- Opción de marca: **Okay**-Botón
- Atrás: **Menú**-Botón / **Moda**-Botón
- Guardar entrada: **Okay**-Botón

	idioma	Establecer el deseado Lenguaje del sistema.
	Fecha y hora ajustar	Configure la fecha y hora actuales.
	Marca de agua de tiempo	Activar / desactivar sello de tiempo
	Función de parada automática	Defina después de qué período de tiempo finaliza automáticamente una grabación o desactive la función.
	Fuente de vídeo	Conecte la fuente de entrada ajustar
	Selección de almacenamiento	Establecer medio de almacenamiento
	Programar grabación	Programar video automático Para de grabar
	Restablecen a los predefinidos	Restaurar la configuración de fábrica
	Formateo	Formatee el medio de almacenamiento. Atención: ¡Todos los archivos almacenados en el medio de almacenamiento se eliminan irremediadamente!

	Actualización de firmware	Firmware con archivo de actualización Actualizar
	Versión del software	Número de versión

10. Actualice el firmware



NOTA:

Actualice el firmware solo cuando se le solicite.

El archivo de actualización estará disponible para usted en el área de soporte: www.pear.de/support. Introduzca el número de artículo NX-6154 en el campo de búsqueda.

1. Guarde el archivo de actualización en la raíz (nivel superior) de un Memorias USB o una tarjeta SD.
2. Conecte la memoria USB a su grabadora de video o inserte la tarjeta SD.
3. Encienda su grabadora de video.
4. Use los botones ◀ / ▶ para seleccionar la opción en la ventana de actualización **Para confirmar** afuera.



NOTA:

Si la ventana de actualización no se abre automáticamente, proceda de la siguiente manera:

1. *Vaya al menú de configuración.*
 2. *Seleccione el elemento de menú Actualización de firmware.*
 3. *Presione el botón OK. Se abrirá la ventana de actualización.*
 4. *Cuarto Elige la opción **Para confirmar** afuera.*
5. presione el **Okay**-Botón. Comenzará la actualización.



¡PELIGRO!

NO apague su grabadora de video durante la actualización.

6. Después de una actualización exitosa, el archivo de actualización se guarda en el medio de almacenamiento eliminado. Su grabadora de video se reiniciará automáticamente.

Resolución de problemas

La imagen de la fuente de entrada no aparece en la pantalla.

- Asegúrese de que la fuente de entrada esté conectada correctamente a la grabadora de video.
- Llamar al elemento de menú en el menú de configuración **Fuente de vídeo** en. Allí, seleccione la conexión a través de la cual la fuente de entrada está conectada a la grabadora de video.

El medio de almacenamiento (Memoria USB / tarjeta SD) no está reconocido.

- Formatee la tarjeta SD en FAT32 en la computadora.
- Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB tenga su propia fuente de alimentación y de que esté conectado. Si es necesario, formátelo en FAT32 en la computadora.

La imagen de la pantalla está congelada.

- Reinicie ejecutando el **Encendido apagado** Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.



No es posible grabar.

- Asegúrese de que la fuente de entrada esté conectada correctamente.
- Llamar al elemento de menú en el menú de configuración **Fuente de vídeo** en. Allí, seleccione la conexión a través de la cual la fuente de entrada está conectada a la grabadora de video.
- Asegúrese de que el medio de almacenamiento esté conectado correctamente.
- Asegúrese de que el medio de almacenamiento no esté protegido contra escritura.

Sin sonido.

- Establecer con el Botones ▲ / ▼ volumen deseado.

No se muestran grabaciones en el modo de reproducción.

- Asegúrese de que haya grabaciones en el medio de almacenamiento.
- Los archivos de video deben estar en la carpeta **Vídeo**, Archivos de imagen en la carpeta **foto** ser archivado.

protección de Datos

Antes de pasar el dispositivo a terceros, envíelo para su reparación o devuélvalo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Retire el medio de almacenamiento (dispositivo de almacenamiento USB, tarjeta SD).
- Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.

Especificaciones técnicas

Clasificación		5 V CC, 1 A		
Clase de protección III		Protección de baja tensión		
adaptador de corriente	Entrada	100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A. Max.		
	salida	5 V CC, 1 A		
	Potencia de salida	5 W		
	Eficiencia en operación	76,2%		
	Autoconsumo en espera	0,06 W		
	Clase de protección II		Protección mediante aislamiento doble o reforzado	
	polaridad			
Resolución de grabación		720 x 576 píxeles, 50 fotogramas / s		
		720 x 480 píxeles, 60 fotogramas / s		
Formato de grabación		MP4		
Compresión		H.264		
tarjeta SD		hasta 128 GB		
memoria USB		hasta 4 TB		
Dimensiones		79 x 159 x 25 mm		
Peso		155 g		

Atención al cliente: +49 7631/360- 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 -07.09.2020 - CR / BS // RM