

Videoregistratore "Video Capture"

Con ingressi analogici, display a colori, USB, SD, 60 fotogrammi / secondo

manuale operativo



Sommario

Il tuo nuovo Videoregistratore	4
portata di consegna	4
Note importanti all'inizio	5
istruzioni di sicurezza	5
Informazioni importanti sullo smaltimento	6
Dichiarazione di conformità	6
Dettagli del prodotto	7
Installazione	8
1. Collegare il supporto di memorizzazione	8
1.1 scheda SD	8
1.2 Memoria USB	9
2. Collega la sorgente di ingresso	9
3. Collegare il monitor TV (opzionale)	10
4. Alimentazione	10
5. Impostare la data e l'ora	10
uso	12
1. Controlli generali	12
2. Accendere	13
3. Spegnerne	13
4 °ManualeRegistrazione video(Digitalizza)	13
5. Automatico video-Ammissione secondo il programma	14
6 °. Foto dello schermo	17
7 °. Riproduci registrazioni	17
8th. Elimina le registrazioni	18
9. impostazioni	18
10. Aggiorna firmware	20
Risoluzione dei problemi	21
protezione dati	21
Specifiche tecniche	22

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) a molti dei nostri Prodotti come
Se necessario, troverai manuali aggiornati sul sito:

www.auvisio.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Il tuo nuovo Videoregistratore

Caro cliente,

Grazie per l'acquisto questo videoregistratore con il quale è possibile digitalizzare video analogici (senza protezione da copia) con il semplice tocco di un pulsante, senza computer o software. Oppure registra programmi TV non crittografati.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni e i suggerimenti elencati in tal modo il tuo nuovo videoregistratore può usarli in modo ottimale.

portata di consegna

- Videoregistratore "Video Capture"
- Cavo micro USB
- adattatore di alimentazione
- Cavo cinch AV
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- Scheda SD fino a 128 GB, dalla Classe 10 (ad es. ZX-2681) o
- Memoria USB fino a 4 TB con il proprio alimentatore (ad esempio PX-9947)

Note importanti all'inizio

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle utilizzare sempre può accedervi. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa elettrica, il facile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute può essere danneggiato anche a piccole altezze.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Prima della messa in servizio del dispositivo e del relativo cavo di collegamento e accessori
Controlla i danni. Non utilizzare il dispositivo se è visibile
Mostra danni.
- Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare se la tensione di rete specificata sulla targhetta del modello corrisponde a quella della rete elettrica.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde. Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere collegato a Il produttore o il suo servizio clienti o una persona qualificata per evitare pericoli.
- Scollegare il dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima della pulizia.
- Non staccare mai la spina dalla presa vicino all'alimentatore o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad es. Se il dispositivo si guasta
Acqua o è caduta o è stata danneggiata in qualche modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio causato da Fallimento.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici nella propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH con la presente dichiara che il prodotto NX-6154-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / EU si trova.

Kurtasz, A.


Gestione della qualità
martedipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata all'indirizzo www.pearl.de/ vedi sottopposto.

Immettere il numero dell'articolo N nel campo di ricerca X-6154uno.



Dettagli del prodotto

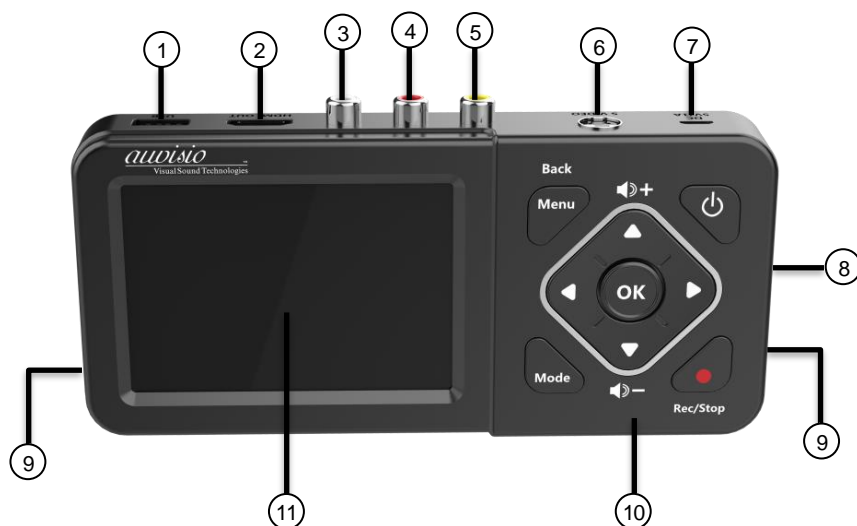

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. porta USB | 5. Ingresso AV | 9. Occhiello a muro |
| 2. Uscita HDMI | 6. Ingresso S-video | 10. Pannello di controllo |
| 3. Presa AL (audio sinistra) | 7. Presa micro USB | 11. Schermo |
| 4. Presa AR (audio destra) | 8. Slot per scheda SD | |

Installazione

1. Collegare il supporto di memorizzazione



NOTA:

D. Il supporto di memorizzazione (scheda SD o memoria USB) può essere inserito, collegato, rimosso o scollegato solo quando il dispositivo è spento. Altrimenti c'è il rischio di perdita di dati.

1.1 scheda SD

1. Formatta la scheda SD (fino a 128 GB, dalla Classe 10) sul tuo computer in FAT32, FAT, NTFS o exFAT.



NOTA:

Con una capacità di 64 GB o più, è necessario un programma di formattazione per formattare il supporto di memorizzazione sui computer Windows.

2. Far scorrere la scheda SD nello slot della scheda SD con l'angolo arrotondato per primo Il tuo videoregistratore. I punti di contatto dorati indicano il display. È necessario superare una leggera resistenza della molla in modo che la scheda SD scatti in posizione.



NOTA:

Per rimuovere la scheda SD, è sufficiente premerla un po' più a fondo Slot per scheda SD, quindi estrarlo.

1.2 Memoria USB



NOTA:

Sono supportati i seguenti formati:

- FAT32
- GRASSO
- NTFS
- exFAT


Se necessario, formattare il dispositivo di archiviazione USB sul computer.

Collega il dispositivo di archiviazione USB (fino a 4 TB con il proprio alimentatore) alla presa USB del videoregistratore.

2. Collega la sorgente di ingresso


Collega la sorgente (es Lettore DVD) con il contenuto con cui desideri registrare uno dei seguenti collegamenti sul tuo videoregistratore:

- Ingresso AV
- Ingresso S-video

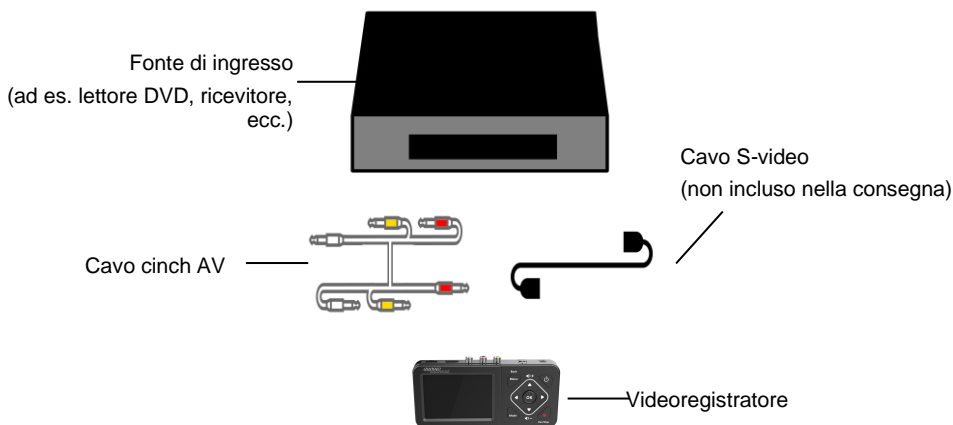

3. Collegare il monitor TV (opzionale)

Se si desidera visualizzare contemporaneamente l'immagine della sorgente di ingresso su un grande schermo: Collega la TV utilizzando un cavo HDMI (non incluso) con l'uscita HDMI del tuo videoregistratore.

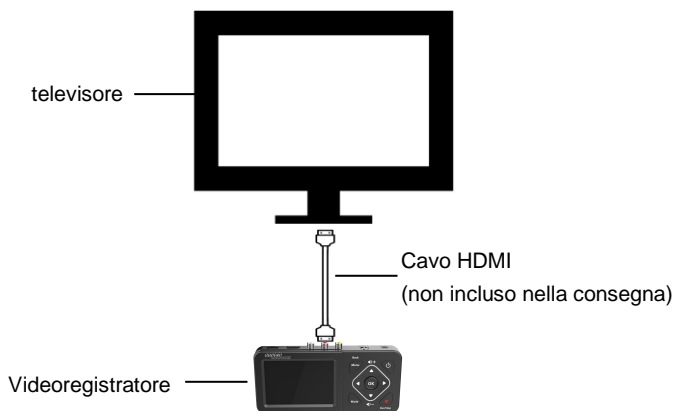


4. Alimentazione


1. Collega il cavo micro USB all'ingresso micro USB del tuo video Registratore e alimentatore incluso.
2. Collegare l'alimentatore a una presa adatta.

5. Impostare la data e l'ora

1. premi il **Menù**-Pulsante. Si apre il menu delle impostazioni.

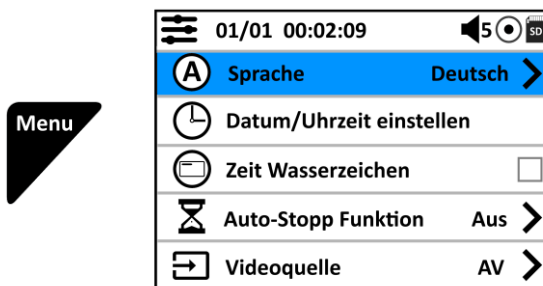

2. Seleziona con il **Utilizzare** i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la voce di menu **Imposta la data e l'ora** su.

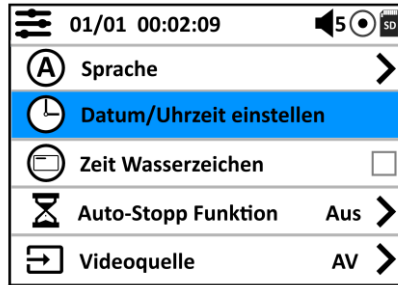













3. premi **ok**-Pulsante.
4. Imposta la data e l'ora correnti.
 - Modificare il valore: ▲ / ▼
 - Modificare il campo di immissione: ◀ / ▶
5. Salvare la voce con **ok**-Pulsante. Le impostazioni vengono applicate immediatamente. Si ritorna al menu delle impostazioni.
6. Uscire dal menu delle impostazioni premendo **Menù**-Pulsante.



USO

1. Controlli generali

Comando di controllo	pulsante	azione
accendere		Premere per 3 s
Spegni		Premere per 2 s, quindi conok per confermare
Forza il riavvio		Tenere premuto per 10 secondi
Accende / spegne il display		pressare
Inizia a registrare		pressare
Interrompi la registrazione		pressare
Modificare la modalità di funzionamento		dmossa
Volume +		pressare
Volume -		pressare
Apri il menu delle impostazioni		pressare
Menu Impostazioni partire		pressare
confermare la selezione	ok	pressare
Salva le impostazioni	ok	pressare
Elimina registrazione		Premere per 2-3 s

2. Accendere

Tenere premuto il pulsante di accensione / spegnimento per 3 secondi. Il videoregistratore si avvia e il display si accende.

3. Spegner

1. Se necessario, terminare la riproduzione del video con il pulsante Modalità.



2. Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
3. Utilizzare i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare l'opzione **ok** su.
4. premi il **ok**-Pulsante. Il videoregistratore è spento e il display si spegne.

4 ° Manuale Registrazione video (Digitalizza)



NOTA:

Solo i video non crittografati possono essere digitalizzati o vengono registrati programmi TV non crittografati

1. Assicurati che la sorgente di ingresso sia collegata correttamente.
2. Premere ripetutamente il pulsante Mode fino a quando il simbolo per il Viene visualizzata la modalità video.



NOTA:

Dopo l'accensione, sarai in modalità video per impostazione predefinita. Premere il pulsante Modalità solo se in precedenza ci si trova in un'altra modalità.



3. Inizia a riprodurre la sorgente di ingresso. L'immagine apparirà sul tuo video Display del registratore.
4. Inizia la registrazione con il file **Rec / Stop**-Pulsante. Il tempo di registrazione viene visualizzato in alto a sinistra accanto al simbolo della modalità video.



NOTA:

*premi il **ok** Pulsante per mettere in pausa la registrazione, ad es. Durante Interruzioni pubblicitarie. Il tempo di registrazione in alto a sinistra lampeggia. Continua a registrare quindi premendo nuovamente **ok** Pulsante di nuovo.*

5. Terminare la registrazione premendo nuovamente **Rec / Stop**-Pulsante. Il La registrazione viene salvata come file MP4. Il nome del file è composto dalla data e dal numero di registrazione.



NOTA:

Se la registrazione supera i 4 GB, il videoregistratore la salva e avvia automaticamente una nuova registrazione.



5. Automatico video-Ammissione secondo il programma




NOTA:


*Per questa funzione è essenziale che la data e l'ora del file I videoregistratori sono aggiornati (vedi **Installazione** → **5. Data e ora regolare**).*

1. Premi il pulsante Menu. Si apre il menu delle impostazioni.

Menu

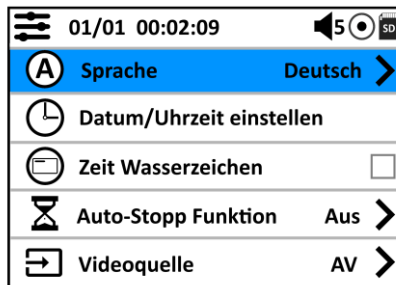

2. Seleziona con i pulsanti ▲ / ▼ den Elemento del menu **Pianifica la registrazione** su.

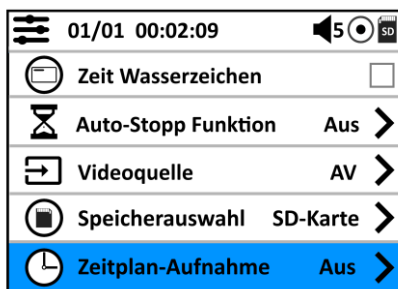

3. premi il **ok**-Pulsante.

4. Scegliere Utilizzare i pulsanti ▲ / ▼ per selezionare la frequenza di esecuzione della registrazione programmata automatica (**Giornaliero / Una volta / Settimanale / Off**).

5. premi il **ok**-Pulsante.

6. Impostare l'ora di inizio e di fine desiderate per la registrazione.

- Modificare il valore: ▲ / ▼
- Modificare il campo di immissione: ◀ / ▶



NOTA:

Per le registrazioni giornaliere, contrassegnare le pianificazioni con **ok** Pulsante che dovrebbe essere attivo.

Per la registrazione settimanale, contrassegnare i giorni della settimana con il **ok**-Pulsante su cui dovrebbe essere attivo il programma. Il primo giorno della settimana nel menu è la domenica.

Einmal

Startzeit
 / / - :

Endzeit
 / /

Startzeit	Täglich	Endzeit
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09

Startzeit	Täglich	Endzeit
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09
<input checked="" type="checkbox"/> 16 : 09	-	16 : 09

Wöchentlich

Startzeit		Endzeit
16 : 29	-	16 : 29
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonntag	Mittwoch	Sam

Wöchentlich

Startzeit		Endzeit
16 : 29	-	16 : 29
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonntag	Mittwoch	Sam

7. Utilizzare i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare il campo **ok** su.
8. premi il **ok**-Pulsante.
9. Viene visualizzato un messaggio di successo e si torna al menu delle impostazioni.
10. In alto a destra sul display viene ora visualizzato il simbolo di una sveglia.



01/01 00:02:09		🔊 5 🔋 SD	
	Zeit Wasserzeichen		<input type="checkbox"/>
	Auto-Stopp Funktion	Aus	>
	Videoquelle	AV	>
	Speicherauswahl	SD-Karte	>
	Zeitplan-Aufnahme	Aus	>



NOTA:

Per favore assicurati che il tuo videoregistratore e la sorgente di ingresso essere acceso al momento della registrazione in modo che venga creata la registrazione può essere.

Assicurati che ci sia abbastanza spazio libero sul Conservazione-Medio.

6 °. Foto dello schermo

1. Assicurati che la sorgente di ingresso sia collegata correttamente.
2. Premere ripetutamente il pulsante Modalità finché il simbolo della modalità foto non viene visualizzato in alto a sinistra.



3. Inizia a riprodurre la sorgente di ingresso.
4. tenere il **Rec / Stop** Pulsante premuto per acquisire uno screenshot.



7 °. Riproduci registrazioni

Hai la possibilità di riprodurre le tue registrazioni direttamente sul display del tuo videoregistratore.

1. Premere ripetutamente il pulsante Mode fino a quando il simbolo per il Viene visualizzata la modalità di riproduzione.



2. Seleziona con i pulsanti ◀ / ▶ selezionare la registrazione desiderata.
3. Avvia e metti in pausa la riproduzione del video con **ok**-Pulsante.

NOTA:

Per uscire da una riproduzione video senza riprodurre completamente il video, mettere in pausa la riproduzione e quindi premere il pulsante Modalità.

8th. Elimina le registrazioni

1. Premere ripetutamente il pulsante Mode fino a quando il simbolo per il
Viene visualizzata la modalità di riproduzione.



2. Utilizzare i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare la registrazione desiderata.
3. Tenere premuto il pulsante Modalità per 2 secondi.



4. Utilizzare i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare l'opzione **ok** su. La registrazione viene eliminata.

9. impostazioni




NOTA:

*Il menu delle impostazioni può essere richiamato solo in modalità video o foto. Se necessario, premere **Moda** Pulsante per cambiare modalità.*



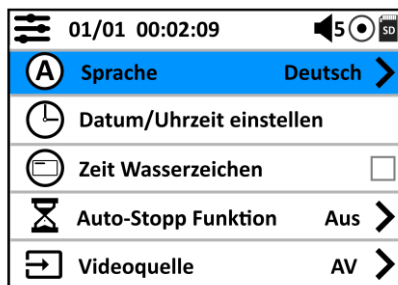


1. premi il **Menü**-Pulsante. Si apre il menu delle impostazioni.



2. Seleziona con il Pulsanti ▲ / ▼ voce di menu desiderata. Quindi apporta le modifiche desiderate.

- Apri voce di menu: **ok**-Pulsante
- Modificare il valore: ▲ / ▼
- Modificare il campo di immissione: ◀ / ▶
- Opzione Mark: **ok**-Pulsante
- Indietro: **Menù**-Pulsante / **Moda**-Pulsante
- Salva voce: **ok**-Pulsante

	linguaggio	Impostare il desiderato Lingua di sistema.
	Appuntamento regolare	Imposta la data e l'ora correnti.
	Filigrana del tempo	Attivare / disattivare la marca temporale
	Funzione di arresto automatico	Definire dopo quale periodo di tempo una registrazione viene terminata automaticamente o disattivare la funzione.
	Fonte video	Collega la sorgente di ingresso regolare
	Selezione dello spazio di archiviazione	Imposta il supporto di memorizzazione
	Pianifica la registrazione	Programma per il video automatico Interrompi la registrazione
	Riportare alle condizioni originali	Ripristinare le impostazioni predefinite

	Formattazione	Formattare il supporto di memorizzazione. Attenzione: Tutti i file memorizzati sul supporto di memorizzazione vengono eliminati irrimediabilmente!
	Aggiornamento del firmware	Firmware con file di aggiornamento Aggiornare
	Versione software	Numero della versione

10. Aggiorna firmware



NOTA:

Aggiorna il firmware solo quando richiesto.

Il file di aggiornamento verrà reso disponibile nell'area di supporto: www.pear.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-6154 nel campo di ricerca.

1. Salvare il file di aggiornamento nella radice (livello superiore) di un file Chiavette USB o una scheda SD.
2. Collega la chiavette USB al tuo videoregistratore o inserisci la scheda SD.
3. Accendi il tuo videoregistratore.
4. Utilizzare i pulsanti ◀ / ▶ per selezionare l'opzione nella finestra di aggiornamento **Per confermare su**.



NOTA:

Se la finestra di aggiornamento non si apre automaticamente, procedere come segue:

1. Vai al menu delle impostazioni.
 2. Selezionare la voce di menu **Aggiornamento firmware**.
 3. Premere il pulsante OK. Si aprirà la finestra di aggiornamento.
 - 4 ° Scegli l'opzione **Per confermare su**.
5. premi il **ok**-Pulsante. L'aggiornamento inizierà.



PERICOLO!

NON spegnere il videoregistratore durante l'aggiornamento.

6. Dopo un aggiornamento riuscito, il file di aggiornamento viene salvato sul supporto di memorizzazione cancellato. Il tuo videoregistratore si riavvierà automaticamente.

Risoluzione dei problemi

L'immagine della sorgente di ingresso non viene visualizzata sul display.

- Verificare che la sorgente di ingresso sia collegata correttamente al videoregistratore.
- Richiamare la voce di menu nel menu delle impostazioni **Fonte video** sopra. Qui, selezionare la connessione tramite la quale la sorgente di ingresso è collegata al videoregistratore.

Il supporto di memorizzazione (Memoria USB / scheda SD) non è riconosciuto.

- Formatta la scheda SD su FAT32 sul computer.
- Verificare che il dispositivo di archiviazione USB disponga della propria alimentazione e che sia collegato. Se necessario, formattalo in FAT32 sul computer.

L'immagine sul display è bloccata.

- Riavviare eseguendo il **Acceso spento** Tenere premuto il pulsante per 10 secondi.



Nessuna registrazione possibile.

- Verificare che la sorgente di ingresso sia collegata correttamente.
- Richiamare la voce di menu nel menu delle impostazioni **Fonte video** sopra. Qui, selezionare la connessione tramite la quale la sorgente di ingresso è collegata al videoregistratore.
- Verificare che il supporto di memorizzazione sia collegato correttamente.
- Verificare che il supporto di memorizzazione non sia protetto da scrittura.

Nessun suono.

- Impostato con i Tasti ▲ / ▼ i volume desiderato.

Nessuna registrazione viene visualizzata in modalità di riproduzione.




- Assicuratevi che ci siano registrazioni sul supporto di memorizzazione.
- I file video dovrebbero essere nella cartella **video**, File di immagine nella cartella **foto** essere archiviato.

protezione dati

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, si prega di notare i seguenti punti:

- Rimuovere il supporto di archiviazione (dispositivo di archiviazione USB, scheda SD).
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Specifiche tecniche

Valutazione		5 V CC, 1 A.		
Classe di protezione III		Protezione a bassa tensione		
adattatore di alimentazione	Ingresso	100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 UN. Max.		
	produzione	5 V CC, 1 A.		
	Potenza di uscita	5 W.		
	Efficienza operativa	76,2%		
	Autoconsumo in standby	0,06 W		
	Classe di protezione II		Protezione tramite isolamento doppio o rinforzato	
	polarità			
Risoluzione di registrazione		720 x 576 pixel, 50 fotogrammi / s		
		720 x 480 pixel, 60 fotogrammi / s		
Formato di registrazione		MP4		
Compressione		H.264		
scheda SD		fino a 128 GB		
Memoria USB		fino a 4 TB		
Dimensioni		79 x 159 x 25 mm		
Peso		155 g		

Servizio clienti: +49 7631/360- 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 -07.09.2020 - CR / BS // RM