

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Luftkissen-Indoor-Fußballs. Damit können Ihre kleinen Rabauken auch an verregneten Tagen Fußball spielen, ohne dass Ihr Inventar darunter leidet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Luftkissen-Indoor-Fußball optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Luftkissen-Indoor-Fußball
- 16 x lange Stangen
- 4 x kurze Verbindungs-Stangen
- 12 x Winkelstücke
- 4 x Saugnapf mit Klammer
- 2 x Netze
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Optionales Zubehör


NX-6208: Ersatz-Tore

Technische Daten

Li-Po-Akku		180 mAh, 3,7 V
Schutzklasse III		Schutz durch Kleinspannung
Schutzart IP44		Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Maße	Tor	483 x 254 x 254 mm
	Luftkissen	185 x 68 mm
Gewicht (Luftkissen)		500 g


Produktdetails

Indoor-Fußball

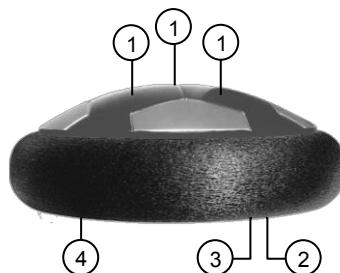

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. LEDs | 3. Ladebuchse |
| 2. Ein/Aus-Schalter | 4. Lüftungsöffnungen |

Tore

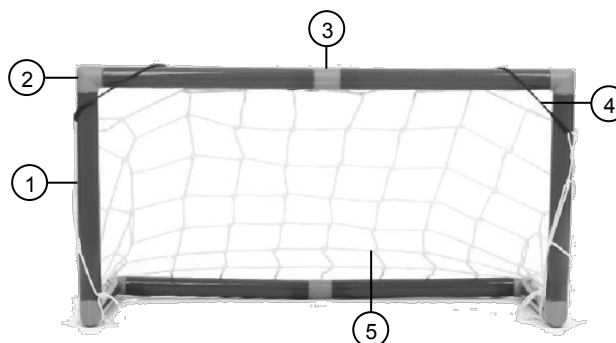

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Lange Stange | 4. Farbige Netz-Schnur |
| 2. Winkelstück | 5. Netz |
| 3. Verbindungs-Stange | |

Inbetriebnahme

1. Akku aufladen


1. Drehen Sie das Luftkissen auf den Rücken.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position OFF.
3. Verbinden Sie das Ladekabel mit der Ladebuchse und einem geeigneten USB-Netzteil.
4. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED am USB-Stecker des Ladekabels. Sobald diese erlischt, ist der Akku vollständig aufgeladen.
5. Trennen Sie das Luftkissen vom Ladekabel.

2. Tore montieren

1. Verbinden Sie zwei lange Stangen mit einer Verbindungs-Stange.
2. Stecken Sie auf die freien Enden der Stangen je ein Winkelstück.
3. Stecken Sie auf die freien Enden der Winkelstücke je eine lange Stange. Die erste Tor-Hälfte sollte nun wie folgt aussehen:



4. Wiederholen Sie Schritt 1-3, um die zweite Tor-Hälfte zu montieren.
5. Verbinden Sie nun die freien Stangen-Enden der beiden Tor-Hälften mit Hilfe von zwei Winkelstücken.

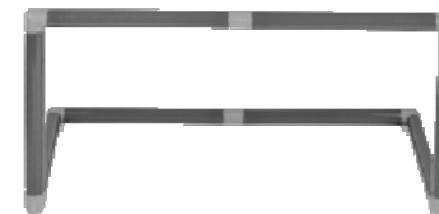

6. Wiederholen Sie Schritt 1-5, um das zweite Tor aufzubauen.

3. Tornetz anbringen



HINWEIS:

Die farbige Netzschnur markiert das obere Ende des Tornetzes.

Befestigen Sie das Netz am Tor. Ziehen Sie hierzu einzelne Schlaufen des Tornetzes über die Tor-Stangen. Lösen Sie dabei an einzelnen Punkten die Verbindungs- bzw. Winkelstücke und setzen Sie sie dann wieder zusammen. Spannen Sie am Ende die farbige Netzschnur über die oberen Torecken.

Verwendung

1. Stellen Sie die Tore auf.




HINWEIS:

Auf glatten Oberflächen können Sie die Tore mithilfe der Saugnapfe auf ihrer Position fixieren.

2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter des Indoor-Fußballs auf die Position ON. Die LEDs leuchten, es wird ein Luftstrom erzeugt.
3. Platzieren Sie den Indoor-Fußball auf dem Boden. Und los geht der Spaß.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG!
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!
Verschluckbare Kleinteile – Erstickungsgefahr!
Verletzungsgefahr durch Verheddern beim Krabbeln.

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einem USB-Netzteil geladen wird, das leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hinweise zum integrierten Akku

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Geräts in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6207-675 in Übereinstimmung mit der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6207 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.playtastic.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ballon de football aéroglesseur. Même par temps pluvieux, vos enfants pourront jouer au foot à l'intérieur et sans abîmer vos meubles.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ballon de football aéroglesseur
- 16 tubes longs
- 4 barres de fixation courtes
- 12 tubes coudés
- 4 ventouses avec levier
- 2 filets
- Mode d'emploi

Accessoire requis :

- Adaptateur secteur USB

Accessoire en option

NX-6208 : Buts de rechange pour air football


Accessoires non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>.

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère		180 mAh / 3,7 V
Classe de protection III		Protection par basse tension
Indice de protection IP44		Protection contre les projections d'eau de toutes les directions
Dimensions	But	483 x 254 x 254 mm
	Ballon aéroglesseur	185 x 68 mm
Poids (ballon aéroglesseur)		500 g


Description du produit

Ballon de football aéroglesseur

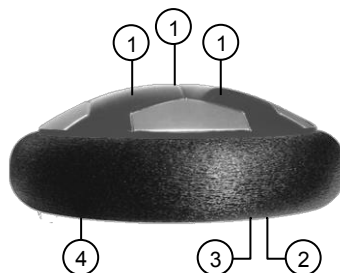

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. LED | 3. Prise de chargement |
| 2. Interrupteur Marche/Arrêt | 4. Ouvertures d'aération |

Buts

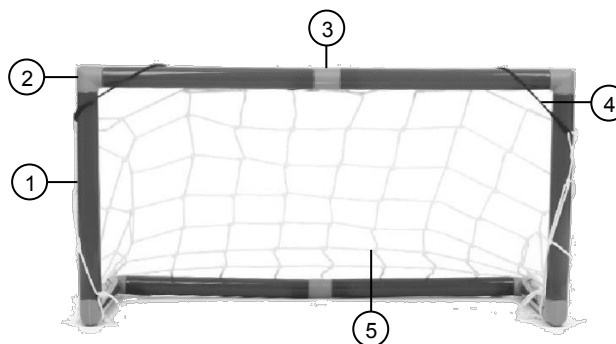

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Tube long | 4. Cordon coloré |
| 2. Tube coudé | 5. Filet |
| 3. Barre de fixation | |

Mise en marche

1. Charger la batterie


1. Retournez le ballon aéroglesseur.
2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position OFF.
3. Branchez le câble de chargement à la prise de chargement du ballon aéroglesseur et à un adaptateur secteur USB adapté.
4. Pendant le chargement, la LED au niveau du connecteur USB du câble de chargement brille. Dès qu'elle s'éteint, le ballon aéroglesseur est complètement rechargé.
5. Débranchez le ballon aéroglesseur du câble de chargement.

2. Monter les buts

1. Assemblez deux tubes longs à l'aide d'une barre de fixation.
2. Insérez un tube coudé à chaque extrémité de la barre que vous venez d'assembler.
3. Insérez un tube long dans les extrémités des tubes coudés qui sont libres. La première moitié de la cage devrait ressembler à cela :



4. Répétez les étapes 1 à 3 pour monter l'autre moitié de la cage.
5. Assemblez maintenant les extrémités des tubes libres de chaque cage à l'aide de deux tubes coudés.

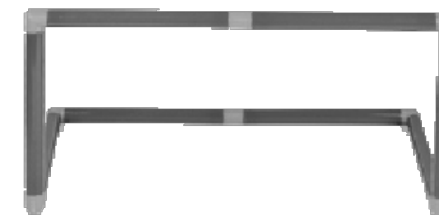

6. Répétez les étapes 1 à 5 pour monter la deuxième cage.

3. Accrocher le filet



NOTE :

Les cordons colorés marquent les coins supérieurs du filet.

Accrochez le filet sur la cage. Pour cela, passez les barres de la cage dans les trous du filet. Desserrez pour cela les barres de fixation ou les tubes coudés à différents endroits, puis remontez-les. Terminez par passer les cordons colorés sur les coins supérieurs de la cage.

Utilisation

1. Installez les buts à l'endroit souhaité.



NOTE :

Utilisez les ventouses pour empêcher les buts de bouger sur les surfaces lisses.

2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt du ballon aéroglesseur sur la position ON. Les LED s'allument, un flux d'air est produit.
3. Placez le ballon aéroglesseur sur le sol et commencez à jouer.

Consignes de sécurité

ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



Contient de petits éléments pouvant être avalés ! Risque d'étouffement !

Les bébés qui se déplacent à quatre pattes risquent de s'emmêler dans les filets.

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Le chargeur USB auquel est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans surveillance.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'introduisez aucun objet ou partie du corps dans les ouvertures d'aération de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes sur la batterie intégrée

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme

au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil durant une longue période, nous vous recommandons de laisser la batterie intégrée chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6207, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.