

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser Retro-Popcorn-Maschine. Mit dieser Popcorn-Maschine ist Ihr Filmsnack schnell und einfach zubereitet. Durch das rundum transparente Gehäuse beobachten Sie genau, was bei der Zubereitung passiert.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Ihre neue Retro-Popcorn-Maschine optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- Retro-Popcorn-Maschine „Theater“
- Heizkessel
- Auffangschale
- Messlöffel mit 2 Portionier-Größen
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

| | |
|--|------------------------|
| Rating | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 230 W |
| Schutzklasse I  | Schutzleiter |
| Ununterbrochene Betriebszeit | max. 3 Minuten |
| Abkühlzeit vor erneuten Einsatz | min. 5 Minuten |
| Maße | 185 x 295 x 200 mm |
| Gewicht | 2 kg |

Produktdetails

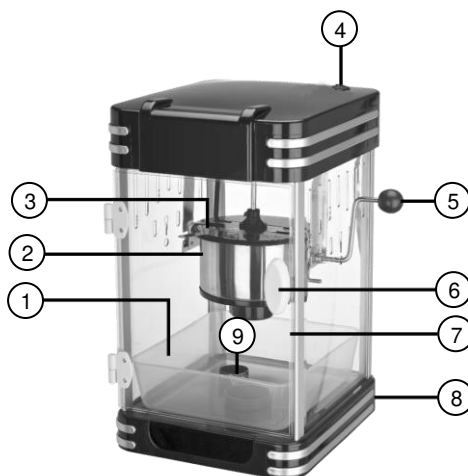

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Auffangschale | 6. Türgriff |
| 2. Heizkessel | 7. Tür |
| 3. Kessel-Klappe | 8. Basis |
| 4. Ein/Aus-Schalter | 9. Messlöffel |
| 5. Kurbel | |

Wichtige Hinweise zu Beginn

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.

- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Dieses Gerät ist ausschließlich dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden und Büros,
 - in landwirtschaftlichen Anwesen,
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen oder
 - in Frühstückspensionen.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden. Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Achtung! Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr!
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Popcorn-Maschine und seine Anschlussleitung nicht in Wasser tauchen.
- Ziehen Sie die Zuleitung nicht über scharfe Kanten.
- Benutzen Sie die Zuleitung nicht zum Tragen und schützen Sie diese vor Hitze (Herdplatte / offene Flamme).

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie Ihre Popcorn-Maschine vor dem ersten Gebrauch gründlich.



ACHTUNG!

Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass weder Heizkessel-Kabel noch Kabel-Buchse mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kommen.

- Nehmen Sie einen angefeuchteten, weichen Schwamm und wischen Sie das Geräteinnere aus. Wischen Sie mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Geschirrtuch nach.
- Reinigen Sie den Messlöffel mit heißem Wasser und Spülmittel.
- Waschen Sie das Innere des Heizkessels mit einem angefeuchteten, weichen Schwamm aus. Wischen Sie trocken nach.

Verwendung



HINWEIS:

Die Popcorn-Maschine darf maximal 3 Minuten am Stück eingeschaltet sein. Danach muss sie mindestens 5 Minuten abkühlen, bevor sie erneut eingeschaltet wird.

1. Stellen Sie Ihre Popcorn-Maschine auf einen ebenen, festen Untergrund.
2. Öffnen Sie die Tür.
3. Stellen Sie sicher, dass das Heizkessel-Kabel richtig eingesteckt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass der Heizkessel richtig eingehängt ist.
5. Verbinden Sie das Stromkabel mit einer geeigneten Steckdose.
6. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [1].
7. Lassen Sie Ihre Popcorn-Maschine 1-2 Minuten vorheizen.
8. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0].
9. Öffnen Sie die Tür.
10. Öffnen Sie die Kessel-Klappe.
11. Füllen Sie den kleinen Becher des Messlöffels zu 2/3 mit Ihrem bevorzugten Öl. Geben Sie dieses in den Heizkessel.
12. Füllen Sie den großen Becher des Messlöffels komplett mit Popcorn-Mais. Geben Sie den Popcorn-Mais in den Heizkessel.
13. Schließen Sie die Kessel-Klappe.
14. Schließen Sie die Tür.
15. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [1]. Die Hitze des Heizkessels bringt die Maiskörner zum Platzen.

Diese springen aus dem Kessel heraus und landen in der Auffangschale.

16. Warten Sie, bis alle Maiskörner geplatzt sind. Stellen Sie dann den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0].
17. Trennen Sie Ihre Popcorn-Maschine von der Stromversorgung.
18. Kippen Sie den Heizkessel mit Hilfe der Kurbel um, so dass auch die letzten Popcorn-Reste aus dem Kessel fallen.



ACHTUNG!

Vermeiden Sie jeglichen Hautkontakt mit dem Heizkessel und anderen erhitzten Teilen der Popcorn-Maschine!

19. Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie die Auffangschale heraus.
20. Geben Sie das Popcorn in eine geeignete Schüssel und würzen Sie es nach Geschmack.

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Popcorn-Maschine nach jedem Gebrauch. Schalten Sie Ihre Popcorn-Maschine aus (Ein/Aus-Schalt auf [0]), trennen Sie sie von der Stromversorgung und warten Sie, bis der Heizkessel vollständig erkaltet ist.



HINWEIS:

Die Teile dürfen nur von Hand gereinigt werden. Keines der Teile ist spülmaschinengeeignet.

1. Ziehen Sie den Stecker des Heizkessel-Kabels heraus.
2. Nehmen Sie einen angefeuchteten, weichen Schwamm und wischen Sie das Geräteinnere aus. Wischen Sie mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Geschirrtuch nach.
3. Halten Sie mit einer Hand den Heizkessel fest. Drehen Sie mit der anderen die Kurbel im Uhrzeigersinn, um sie vom Heizkessel zu lösen.



4. Heben Sie den Heizkessel nach oben und vorne aus der Halterung heraus.
5. Füllen Sie den Heizkessel zu 2/3 mit warmem, mit Spülmittel versetztem Wasser.



ACHTUNG!

Tauchen Sie den Heizkessel auf keinen Fall in Wasser. Achten Sie darauf, dass Kabel und Stecker nicht feucht oder nass werden!

6. Warten Sie 15-20 Minuten. Schütten Sie das Wasser dann aus.
7. Reinigen Sie den Kessel innen mit der rauen Seite eines Spülschwamms.
8. Entfernen Sie die Spülmittelreste mit einem feuchten Tuch und reiben Sie trocken nach.
9. Reinigen Sie die Außenseite des Heizkessels mit einem angefeuchteten Tuch. Reiben Sie trocken nach.
10. Reinigen Sie die Auffangschale mit Wasser und Spülmittel.
11. Verbinden Sie das Heizkessel-Kabel wieder mit der Kabel-Buchse im Inneren Ihrer Popcorn-Maschine.
12. Setzen Sie den Heizkessel passend in der Halterung ein. Das Kabel des Heizkessel zeigt nach hinten, die Klappe mit Griff nach vorne.
13. Halten Sie mit einer Hand den Heizkessel fest. Setzen Sie mit der anderen das Schraubgewinde der Kurbel wieder passend ein und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.



HINWEIS:

Um eine noch gründlichere Reinigung des Innenraums zu ermöglichen, kann die Heizkessel-Halterung entfernt werden. Lösen Sie hierzu die drei Schrauben mit einem handelsüblichen Kreuzschlitz-Schraubendreher.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die elektronischen Komponenten des Geräts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Oberflächen können mit einem weichen feuchten Tuch, ggf. etwas Spülmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen oder aggressiven Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Verwenden Sie bei der Reinigung keine scheuernden Materialien (z.B. Scheuerschwämme) oder Reinigungsmittel.
- Lassen Sie das Gerät beim Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Versuchen Sie niemals, den Heizkessel mit Gewalt aus der Halterung zu lösen.
- Das Gerät und seine Komponenten müssen von Hand gereinigt werden, sie dürfen nicht in die Spülmaschine gegeben werden.
- Lassen Sie die Tür der Popcorn-Maschine während des Betriebs geschlossen.
- Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn keine Maiskörner mehr am Platzen sind.

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6239-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6239 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à pop-corn. Grâce à cette machine, préparez du pop-corn en quelques instants pour vos soirées films. Grâce à son design transparent, vous pouvez observer tout le processus de préparation du pop-corn.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Machine à pop-corn
- Cuve chauffante
- Bac collecteur
- Cuillère doseuse avec 2 graduations
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------------|
| Plaque signalétique | 220-240 V AC, 50/60 Hz |
| Puissance absorbée | 230 W |
| Classe de protection I  | Conducteur de protection |
| Temps de fonctionnement ininterrompu | 3 min maximum |
| Temps de refroidissement avant réutilisation | 5 min minimum |
| Dimensions | 185 x 295 x 200 mm |
| Poids | 2 kg |

Description du produit

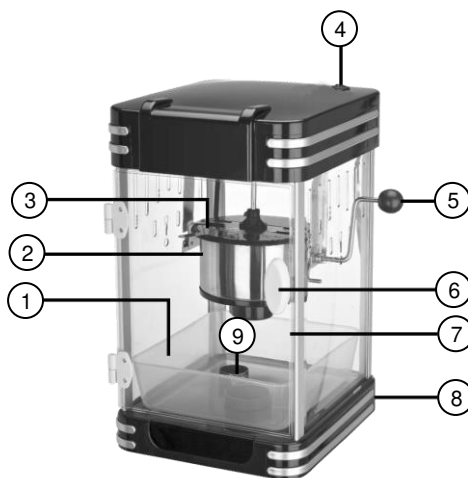

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Bac collecteur | 6. Poignée de porte |
| 2. Cuve chauffante | 7. Porte |
| 3. Clapet de la cuve | 8. Base |
| 4. Interrupteur Marche/Arrêt | 9. Grande cuillère doseuse |
| 5. Manivelle | |

Consignes préalables

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et similaire, tel que :
 - dans les cuisines des employés dans les magasins et bureaux,
 - dans les exploitations agricoles,
 - par les clients dans les hôtels, motels et autres établissements résidentiels,
 - en chambre d'hôte.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que l'indication de tension figurant sur la plaquette d'identification correspond à la tension délivrée par le réseau électrique que vous utilisez.
- L'appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou tout autre système de commande à distance. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Attention ! Lors de l'utilisation de l'appareil, la température des surfaces que vous touchez peut être très élevée. Risque de brûlures !
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Ne plongez pas la machine à pop-corn et son système d'alimentation dans l'eau.
- Ne tirez pas le câble sur des arêtes vives.
- N'utilisez pas le câble d'alimentation pour transporter l'appareil. Protégez-le de la chaleur (plaque chauffante / flamme nue).

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement votre machine à pop-corn.



ATTENTION !

Lors du nettoyage, veillez à ne pas mouiller le câble et la fiche d'alimentation de la cuve chauffante.

- Utilisez une éponge douce et humide et passez-la à l'intérieur de l'appareil. Passez ensuite un chiffon sec pour essuyer le tout.
- Nettoyez tous les éléments amovibles avec de l'eau chaude ainsi que du détergent.
- Nettoyez l'intérieur de la cuve avec une éponge humide et douce. Séchez-le bien ensuite.

Utilisation



NOTE :

La machine à pop-corn peut être allumée pendant un maximum de 3 minutes en continu. Ensuite, elle doit refroidir pendant 5 minutes minimum.

1. Placez votre machine à pop-corn sur une surface plane et ferme.
2. Ouvrez la porte.
3. Vérifiez que le câble d'alimentation de la cuve est bien branché et que la cuve est correctement enclenchée.
4. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale adaptée.
5. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [I].
6. Laissez la machine préchauffer pendant 1 à 2 minutes.
7. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [0].
8. Ouvrez la porte.
9. Ouvrez le clapet de la cuve.
10. Remplissez la petite cuillère doseuse aux 2/3 avec de l'huile. Versez-la ensuite dans la cuve.
11. Remplissez la grande cuillère doseuse à ras-bord avec du maïs à pop-corn. Versez-la ensuite dans la cuve.
12. Refermez le clapet de la cuve.
13. Refermez ensuite la porte.
14. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [I]. La chaleur de la cuve fait éclater les grains de maïs. En sautant, ils atterrissent dans le bac collecteur.
15. Attendez que tout le maïs ait éclaté. Placez alors l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position [0].
16. Débranchez votre machine à pop-corn de l'alimentation électrique.

17. Inclinez la cuve à l'aide de la manivelle de façon à ce que les derniers grains de pop-corn sortent de la cuve.



ATTENTION !

Ne touchez jamais à la cuve ou aux autres parties de la machine émettant de la chaleur lorsqu'ils sont en fonctionnement.

18. Ouvrez la porte et retirez le bac collecteur.
19. Versez le pop-corn dans un bol adapté et salez ou sucrez à votre convenance.


Nettoyage

Nettoyez votre machine après chaque utilisation. Éteignez votre machine à pop-corn (interrupteur Marche/Arrêt sur [0]), débranchez-la de l'alimentation électrique et attendez que la cuve ait complètement refroidi.



NOTE :

Ne jamais passez les pièces de la machine au lave-vaisselle. Cet appareil est adapté pour un lavage à la main uniquement.

1. Débranchez le câble de la cuve.
 2. Utilisez une éponge douce et humide et passez-la à l'intérieur de l'appareil. Passez ensuite un chiffon sec pour essuyer le tout.
 3. Tenez la cuve fermement à la main. Tournez l'autre manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour la libérer de la cuve.
- 
4. Soulevez la cuve vers le haut et retirez la cuve de l'avant du support.
 5. Remplissez la cuve aux 2/3 avec de l'eau tiède mélangée à du détergent.



ATTENTION !

Ne plongez en aucun cas la cuve dans l'eau. Veillez à ne pas mouiller les câbles et prises.

6. Attendez 15 à 20 minutes. Videz l'eau.
7. Nettoyez l'intérieur de la cuve avec une éponge.
8. Essuyez l'excédent de détergent à l'aide d'un chiffon humide et essuyez ensuite à l'aide d'un chiffon sec.
9. Nettoyez l'extérieur de la cuve à l'aide d'un chiffon humidifié. Séchez-le bien ensuite.
10. Lavez le bac collecteur avec de l'eau chaude et du produit vaisselle.
11. Rebranchez le câble de la cuve au câble à l'intérieur de votre machine à pop-corn.
12. Insérez la cuve dans la machine. Le câble de la cuve est orienté vers l'arrière, le clapet avec poignée vers l'avant.
13. Tenez la cuve fermement à la main. Remettez le filetage de la manivelle en place avec l'autre et serrez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.



NOTE :

Pour un nettoyage plus en profondeur, le support de la cuve peut être défait. Desserrez les trois vis à l'aide d'un tournevis cruciforme standard.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le, le cas échéant, à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez les composants électroniques à l'abri de l'humidité et de fortes chaleurs.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Nettoyez les surfaces principales avec un chiffon humide, voire un peu de détergent. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou agressifs, qui risqueraient d'endommager la surface de l'appareil.
- Avant la mise en service, vérifiez le bon état de l'appareil, de son câble de raccordement et de ses accessoires. N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement, dans une pièce à l'abri de l'humidité et de la poussière.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- N'approchez pas l'appareil de l'eau.
- N'utilisez pas de produits nettoyants/solvants.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Ne forcez jamais sur la cuve pour l'insérer ou le retirer.
- L'appareil et ses composants doivent être nettoyés à la main ; ils ne doivent pas être placés dans le lave-vaisselle.
- Gardez la porte de la machine à pop-corn fermée pendant le fonctionnement.
- Éteignez immédiatement l'appareil si des grains de maïs s'échappent de l'endroit où ils doivent se trouver.

- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6239 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.