

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Tür-Trittmatte mit Funk-Klingel. Legen Sie sie einfach unter Ihre Fußmatte – so ertönt immer dann ein Klingelton, wenn ein Besucher darauf tritt. Oder schalten Sie die Alarm-Funktion ein, um ungebetene Gäste mit extralauten 100 dB wirkungsvoll von Ihrer Tür zu vertreiben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps zum optimalen Einsatz Ihrer neuen Klingel-Trittmatte.

Lieferumfang

- Trittmatte mit Sender-Einheit
- Klingel-Einheit mit Halte-Schiene
- Montage-Material
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt

- 1 Batterie Typ 23A für die Sender-Einheit (z.B. PX-8342)
- 3 Batterien Typ AAA/Micro (z.B. PX-1567) oder 5-Volt-Netzteil für die Klingel-Einheit

Technische Daten

Stromversorgung Klingel-Einheit	3 Batterien Typ AAA/Micro 1,5 Volt oder Netzteil 5 Volt DC / 0,3 A	
Stromversorgung Sender-Einheit	1 Batterie Typ 23A, 12 Volt	
Funk-Frequenz	433, 92 MHz	
Max. Sendeleistung	< 10 dBm	
Min. / Max. Belastung	20 / 180 kg	
Max. Funk-Reichweite	40 m (freies Feld)	
Signal-Lautstärke	Alarm: 110 dB Klingel: 95 dB	
Maße	Trittmatte	485 x 320 x 3 mm
	Klingel-Einheit	42 x 115 x 30 mm
Gewicht	Trittmatte	100 g
	Klingel-Einheit	65 g

Produktdetails

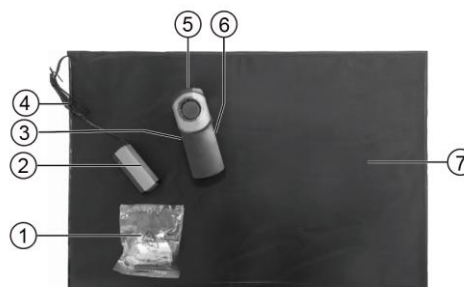

- 1 Montage-Material
- 2 Sender-Einheit
- 3 Netzteil-Anschluss der Klingel-Einheit
- 4 Verbindungskabel Sender/Matte
- 5 Klingel-Einheit
- 6 Umschalter Alarm/Klingel/aus
- 7 Trittmatte

Inbetriebnahme

Legen Sie die Trittmatte vor die Tür. Auf Wunsch können Sie die Matte auch unter einen Fußabtreter legen. Platzieren Sie die Sender-Einheit an einem wettergeschützten Ort.

Montieren Sie die Halte-Schiene der Klingel-Einheit bei Bedarf an einer Wand im Inneren.

1. Bohren Sie mit einem Bohrer geeigneter Größe zwei Löcher in die Wand und setzen Sie die Dübel ein.
2. Montieren Sie die Halte-Schiene so, dass der Halte-Bügel und der Abstands-Halter von der Wand weg zeigen. Befestigen Sie sie mit den zwei Schrauben an der Wand.
3. Setzen Sie die Klingel-Einheit in die Halte-Schiene ein, indem Sie den Halte-Clip in den Halte-Bügel einführen..

Alternativ können Sie die Klingel-Einheit auch rein mobil verwenden.

Verwendung

1. Setzen Sie die Batterie Typ 23A in die Sender-Einheit ein. Öffnen Sie dazu die rote Batteriefach-Abdeckung. Achten Sie auf die korrekte Polarität.
2. Setzen Sie die 3 Batterien Typ AAA/Micro in die Klingel-Einheit ein. Öffnen Sie dazu das Batteriefach auf der Rückseite. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Die LED-Anzeige der Klingel-Einheit blinkt. Die Klingel-Einheit empfängt das Signal der Sender-Einheit automatisch.
 - Belasten Sie die Matte, bis Sie 5 Signaltöne hören, damit sind Sender- und Klingel-Einheit miteinander verbunden.
 - Sie können alternativ ein Netzteil verwenden, um die Klingel-Einheit mit Strom zu versorgen.
3. Um den Türgong zu aktivieren, schieben Sie den Schalter an der Seite der Klingel-Einheit auf **CHIME**. Wenn ein Besucher auf die Matte tritt, ertönt der Türgong zweimal.
4. Um die Alarm-Funktion zu aktivieren, schieben Sie den Schalter an der Seite der Klingel-Einheit auf **ALARM**. Wenn ein ungebetener Gast auf die Matte tritt, ertönt der Alarm für ca. 15 Sekunden.
5. Um den Alarm oder den Türgong auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf **OFF**.

HINWEIS:

Die Matte ist druckempfindlich. Das System löst erst ab einem Gewicht von 20 kg aus.



Wenn die Batteriespannung der Funk-Klingel unter 3,2 Volt abfällt, blinkt die Kontrollleuchte und erinnert Sie daran, die Batterie auszutauschen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!



- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
- Die Matte ist für den Einsatz an einer trockenen Stelle geeignet, sie darf nicht im Regen oder im Wasser stehen.
- Wenn Sie ein Netzteil zur Stromversorgung verwenden, vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung vor Ort mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie den Netzstecker des Geräts in die Netzsteckdose stecken.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen verwendete Netzteil den Anforderungen an die Stromversorgung in diesem Handbuch entspricht.
- Stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ein oder aus.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um nicht mit dem Gerät zu spielen.
- Wischen Sie Matte, Sender-Einheit und Klingel-Einheit mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch, dies kann zu einem Stromschlag führen.
- Stellen Sie keine Geräte auf auf die Matte, die Wärme abgeben können. Anderenfalls kann es zu einem Kurzschluss oder zu Verletzungen kommen.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.


Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6245-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU übereinstimmt.



Qualitätsmanagement

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6245 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tapis de porte. Placez-le simplement sur le pas de votre porte. Une sonnerie retentit alors à chaque fois qu'un visiteur marche sur le tapis. Vous pouvez également activer la fonction Alarme pour éloigner les invités indésirables.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tapis de sol avec unité émettrice
- Sonnette avec rail de maintien
- Matériel de montage
- Mode d'emploi


Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 1 pile 23A pour unité émettrice
- 3 piles AAA ou adaptateur secteur pour unité émettrice

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique unité émettrice	3 piles AAA 1,5 V ou adaptateur 5 V DC / 0,3 A
Alimentation	1 pile 23A, 12 V
Fréquence sans fil	433, 92 MHz
Puissance d'émission max.	< 10 dBm
Charge min. / max.	20 / 180 kg
Portée max.	jusqu'à 40 m (zone ouverte)
Volume du signal	Alarme : 110 dB Sonnette : 95 dB

Dimensions	Tapis	485 x 320 x 3 mm
	Unité sonnette	42 x 115 x 30 mm
Poids	Tapis	100 g
	Unité sonnette	65 g

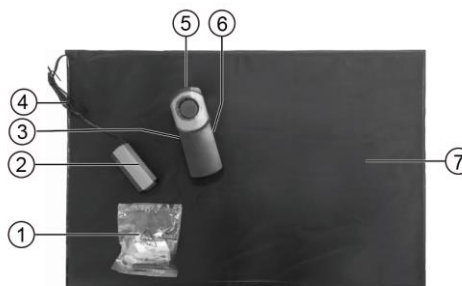Description du produit


- 1 Matériel de montage
- 2 Unité émettrice
- 3 Branchement de l'unité sonnette
- 4 Câbles de connexion Émetteur / tapis
- 5 Unité sonnette
- 6 Commutateur Alarme/Sonnette/éteint
- 7 Tapis

Mise en marche

Mettez le tapis devant la porte. Si vous le souhaitez, vous pouvez également placer le tapis sous un paillason. Placez l'unité émettrice dans un endroit protégé des intempéries. Si nécessaire, montez le rail de fixation de la sonnette sur un mur en intérieur.

1. Percez deux trous dans le mur avec un foret de taille appropriée et insérez les chevilles.

ATTENTION !


Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe à l'endroit où vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et / ou des dommages matériels.

2. Montez le rail de façon à ce que le support de fixation et l'entretoise soient orientés à l'opposé du mur. Fixez-les au mur avec les deux vis.
3. Insérez la sonnette dans le rail de fixation en insérant le clip de fixation dans le support de fixation.

Vous pouvez également utiliser la sonnette de façon mobile.

Utilisation

1. Insérer la pile 23A dans l'unité émettrice. Ouvrez pour ce faire le couvercle rouge du compartiment à piles. Veillez à bien respecter la polarité.
2. Insérez les 3 piles AAA dans la sonnette. Ouvrez pour cela le compartiment à piles situé à l'arrière. Veillez à bien respecter la polarité. La LED de l'unité sonnette clignote. L'unité sonnette reçoit le signal de l'unité émettrice automatiquement.
 - Chargez le tapis jusqu'à ce que vous entendiez 5 tonalités de signal, lesquels relient l'unité émettrice et l'unité sonnette.
 - Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur pour alimenter la sonnette.
3. Pour activer la sonnette de porte, poussez l'interrupteur situé sur le côté de l'unité sonnette sur **CHIME**. Lorsqu'un visiteur marche sur le tapis, la sonnette sonne deux fois.
4. Pour activer l'alarme, poussez l'interrupteur situé sur le côté de l'unité sonnette sur **ALARM**. Lorsqu'un individu marche sur le tapis, l'alarme retentit pendant environ 15 secondes.
5. Pour désactiver l'alarme ou la sonnette, faites glisser l'interrupteur sur **OFF**.

NOTE :

Le tapis est sensible à la pression. Le système ne se déclenche qu'à partir d'un poids de 20 kg. Si la tension de la pile tombe en dessous de 3,2 V, le voyant lumineux clignote et vous rappelle de remplacer la pile.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Sous réserve de modification et d'erreur !
- Le tapis peut être utilisé dans un endroit sec, il ne doit pas rester sous la pluie ou dans l'eau.
- Si vous utilisez un adaptateur secteur, assurez-vous que la tension secteur locale est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil avant de brancher l'appareil sur la prise secteur.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique que vous utilisez est conforme aux exigences de ce mode d'emploi.
- Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation de la prise électrique avec des mains mouillées ou humides.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son technicien de maintenance ou un personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Nettoyez le tapis, l'unité émettrice et l'unité sonnette avec un chiffon sec. N'utilisez pas de chiffon humide car cela risque de provoquer un choc électrique.
- Ne placez pas d'appareils susceptibles de dégager de la chaleur sur le tapis. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un court-circuit ou des blessures.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6245 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

