

Estimado cliente,

Gracias por su compra esta Alfombra de puerta con timbre de radio. Simplemente colóquelo debajo de su felpudo: sonará un tono de llamada cada vez que un visitante lo pise. O active la función de alarma para alejar de manera efectiva a los huéspedes no invitados de su puerta con 100 dB extra ruidosos.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para un uso óptimo Tu nuevo Tapete para timbre.

alcance de entrega

- Alfombra con transmisor
- Unidad de timbre con riel de sujeción
- Material de montaje
- operación manual


Adicionalmente requerido

- 1 pila tipo 23A para la unidad transmisora (por ejemplo, PX-8342)
- 3 Pilas tipo AAA / Micro (por ejemplo, PX-1567) o fuente de alimentación de 5 voltios para el timbre

Especificaciones técnicas

Unidad de timbre de suministro de energía	3 Pilas tipo AAA / Micro 1,5 voltios o fuente de alimentación 5 voltios DC / 0,3 A	
Unidad transmisora de fuente de alimentación	1 batería tipo 23A, 12 voltios	
Frecuencia de radio	433, 92 MHz	
Potencia máxima de transmisión	<10 dBm	
Carga mínima / máxima	20/180 kilogramos	
Alcance máx. De radio	40 m (campo libre)	
Volumen de la señal	Alarma: 110 dB Campana: 95 dB	
Dimensiones	Estera de paso	485 x 320 x 3 mm
	Unidad de campana	42 x 115 x 30 mm
Peso	Estera de paso	100 gramos
	Unidad de campana	65 g

Detalles de producto

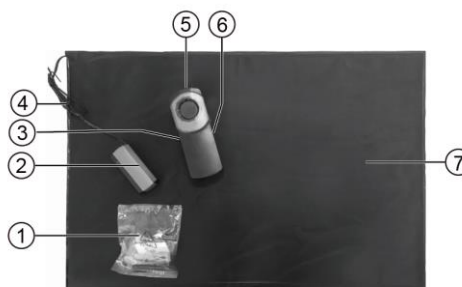

- 1 Material de montaje
- 2 Unidad transmisora
- 3 Conexión de la fuente de alimentación del timbre
- 4 Cable de conexión transmisor / tapete
- 5 Unidad de campana
- 6 Activar alarma / timbre / apagar
- 7 Estera de paso

Instalación

Coloque la alfombra frente a la puerta. Si lo desea, también puede colocar la alfombra debajo de un felpudo. Coloque la unidad transmisora en un lugar protegido.

Si es necesario, monte el riel de sujeción del timbre en una pared interior.

1. Con una broca de tamaño adecuado, taladre dos agujeros en la pared e inserte los tacos de pared.



¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que no haya líneas ni tuberías en el punto de perforación seleccionado. ¡Esto puede provocar lesiones o daños medioambientales!

2. Instale el riel de retención de modo que el soporte de retención y el espaciador apunten lejos de la pared. Fíjelo a la pared con los dos tornillos.
3. Inserte la unidad de campana en el riel de retención insertando el clip de retención en el soporte de retención.

Alternativamente, también puede utilizar el timbre como dispositivo móvil.

utilizar

1. Inserte la batería tipo 23A en la unidad transmisora. Para hacer esto, abra la tapa roja del compartimiento de la batería. Preste atención a la polaridad correcta.
2. Inserte las 3 baterías AAA / Micro en la unidad de timbre. Para hacer esto, abra el compartimiento de la batería en la parte posterior. Preste atención a la polaridad correcta. La pantalla LED del timbre parpadea. El timbre recibe automáticamente la señal del transmisor.
 - Ponga peso sobre el tapete hasta que escuche 5 tonos de señal, de modo que el transmisor y el timbre estén conectados entre sí.
 - Alternativamente, puede utilizar una unidad de fuente de alimentación para suministrar energía al timbre.
3. Para activar el timbre, deslice el interruptor en el costado del timbre a CHIME. Si un visitante pisa el tapete, el timbre sonará dos veces.
4. Para activar la función de alarma, deslice el interruptor en el costado de la unidad de timbre a ALARM. Si un huésped no invitado pisa el tapete, la alarma suena durante unos 15 segundos.
5. Para apagar la alarma o el timbre, deslice el interruptor a la posición de APAGADO.

NOTA:

La alfombra es sensible a la presión. El sistema solo se activa a partir de un peso de 20 kg.



Si el voltaje de la batería del timbre de radio cae por debajo de 3,2 voltios, la lámpara de control parpadea y le recuerda que debe reemplazar la batería.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.



- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!
- La alfombra es adecuada para su uso en un lugar seco, no debe permanecer en la lluvia o en el agua.
- Si utiliza una fuente de alimentación para la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje de la red local se corresponda con el voltaje de la red especificado en la placa de identificación del dispositivo antes de enchufar el dispositivo a la toma de corriente.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación que está utilizando cumpla con los requisitos de alimentación de esta guía.
- Nunca inserte ni retire el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su socio de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- Este dispositivo no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para no jugar con el dispositivo.
- Limpie la alfombra, la unidad transmisora y la unidad de timbre con un paño seco. No utilice un paño húmedo, esto puede provocar una descarga eléctrica.
- No coloque dispositivos que puedan emitir calor sobre el tapete. Si no lo hace, podría provocar un cortocircuito o lesiones.

Información importante sobre las baterías y su eliminación

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada.

- Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos de su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.
- Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo que las baterías. En algunos casos, esto puede significar que un dispositivo necesita baterías y no funciona con baterías recargables.
- Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
- Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.
- No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
- Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención peligro de explosión!
- Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo.
- Retire las baterías del dispositivo si no lo va a usar durante un período prolongado.

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad.

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-6245-675 cumple con la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU, la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU.



Gestión de la calidad

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-6245 en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:
www.visor-tech.com
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

