

Caro cliente,

Grazie per l'acquisto QuestoZerbino con campanello radio. Posizionalo semplicemente sotto lo zerbino: una suoneria suonerà ogni volta che un visitatore lo calpesta. Oppure attiva la funzione di allarme per allontanare efficacemente dalla tua porta gli ospiti non invitati con un volume extra di 100 dB.

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati per un uso ottimale Il tuo nuovo Tappetino per campanello.

portata di consegna

- Tappetino con unità trasmettitore
- Campana con maniglione
- Materiale di montaggio
- manuale operativo


Inoltre richiesto

- 1 batteria tipo 23A per l'unità trasmittente (es.PX-8342)
- 3 Batterie tipo AAA / Micro (es.PX-1567) o alimentazione a 5 volt per il campanello

Specifiche tecniche

Campanello di alimentazione	3 Batterie tipo AAA / Micro 1,5 volt o alimentazione 5 volt DC / 0,3 A	
Trasmettitore di alimentazione	1 batteria tipo 23A, 12 volt	
Frequenza radio	433, 92 MHz	
Max. Potenza di trasmissione	<10 dBm	
Min. / Max. Carico	20/180 kg	
Max. Portata radio	40 m (campo libero)	
Volume del segnale	Allarme: 110 dB Campana: 95 dB	
Dimensioni	Tappetino	485 x 320 x 3 mm
	Unità campana	42 x 115 x 30 mm
Peso	Tappetino	100 grammi
	Unità campana	65 g

Dettagli del prodotto

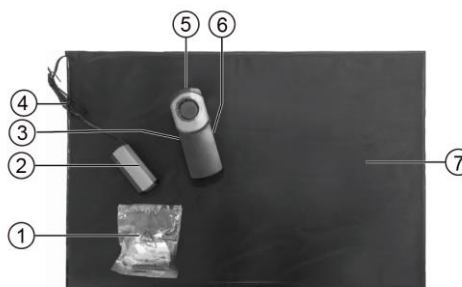

- 1 Materiale di montaggio
- 2 Unità trasmittente
- 3 Collegamento all'alimentazione della suoneria
- 4 Cavo di collegamento trasmettitore / mat
- 5 Unità campana
- 6 Commuta allarme / campanello / spegnimento
- 7 Tappetino

Installazione

Posiziona il tappetino davanti alla porta. Se lo desideri, puoi anche posizionare il tappetino sotto uno zerbino. Posizionare l'unità trasmettitore in un luogo riparato.

Se necessario, montare la guida di sostegno dell'unità campana su una parete interna.

1. Utilizzando una punta da trapano di dimensioni adeguate, praticare due fori nel muro e inserire i tasselli.



ATTENZIONE!

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nel punto di foratura selezionato. Ciò può causare lesioni o danni ambientali!

2. Montare la guida di fissaggio in modo che la staffa di fissaggio e il distanziatore puntino lontano dalla parete. Fissalo al muro con le due viti.
3. Inserire l'unità campana nella guida di fissaggio inserendo la clip di fissaggio nella staffa di fissaggio.

In alternativa, puoi anche utilizzare il campanello come dispositivo mobile.

uso

1. Inserire la batteria di tipo 23A nell'unità di trasmissione. Per fare ciò, aprire il coperchio rosso del vano batteria. Prestare attenzione alla corretta polarità.
2. Inserire le 3 batterie AAA / Micro nell'unità campanello. Per fare ciò, aprire il vano batteria sul retro. Prestare attenzione alla corretta polarità. Il display LED sull'unità campana lampeggia. La suoneria riceve automaticamente il segnale dall'unità trasmittente.
 - Appoggia il peso sul tappetino fino a sentire 5 segnali acustici, in modo che il trasmettitore e il campanello siano collegati tra loro.
 - In alternativa, è possibile utilizzare un alimentatore per alimentare il campanello.
3. Per attivare il campanello, fai scorrere l'interruttore sul lato del campanello su CHIME. Se un visitatore calpesta il tappetino, il campanello suonerà due volte.
4. Per attivare la funzione di allarme, far scorrere l'interruttore sul lato del campanello su ALARM. Se un ospite non invitato sale sul tappetino, l'allarme suona per circa 15 secondi.
5. Per disattivare l'allarme o il campanello, fai scorrere l'interruttore su OFF.

NOTA:

Il tappetino è sensibile alla pressione. Il sistema si attiva solo da un peso di 20 kg.



Se la tensione della batteria del campanello radio scende al di sotto di 3,2 volt, la spia di controllo lampeggia e ricorda di sostituire la batteria.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!



- Non aprire mai il prodotto da soli, tranne che per cambiare la batteria. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!
- Il tappetino è adatto per l'uso in un luogo asciutto, non deve resistere alla pioggia o all'acqua.
- Se si utilizza un alimentatore per l'alimentazione, assicurarsi che la tensione di rete locale corrisponda alla tensione di rete specificata sulla targhetta del dispositivo prima di collegare il dispositivo alla presa di rete.
- Assicurati che l'alimentatore che stai utilizzando soddisfi i requisiti di alimentazione in questa guida.
- Non inserire o rimuovere mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo partner per l'assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Questo dispositivo non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per non giocare con il dispositivo.
- Pulire il tappetino, l'unità trasmettitore e l'unità campana con un panno asciutto. Non utilizzare un panno umido, questo può causare scosse elettriche.
- Non posizionare dispositivi che possono emanare calore sul tappetino. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare un cortocircuito o lesioni.

Informazioni importanti sulle batterie e sul loro smaltimento

Le batterie NON appartengono ai rifiuti domestici. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate per il corretto smaltimento.

- Puoi lasciare le batterie presso i punti di raccolta pubblici nella tua comunità o ovunque vengano vendute batterie dello stesso tipo.
- Le batterie ricaricabili hanno una tensione di uscita inferiore rispetto alle batterie. In alcuni casi questo può significare che un dispositivo necessita di batterie e non funziona con batterie ricaricabili.
- Le batterie non devono essere alla portata dei bambini.
- Le batterie che perdono liquidi sono pericolose. Toccarli solo con guanti adatti.
- Non tentare di aprire le batterie o gettare le batterie nel fuoco.
- Le normali batterie non devono essere ricaricate. Attenzione pericolo di esplosione!
- Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo insieme e sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo contemporaneamente!
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità.

Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-6245-675 è conforme alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE, alla direttiva RoHS 2011/65 / UE e alla direttiva EMC 2014/30 / UE.



Gestione della qualità

Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-6245 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.visor-tech.com

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

