

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Bodenwischers. Verwenden Sie eine Seite des Wischtuchs zum Nasswischen und die andere zum Polieren. So sparen Sie sich den lästigen Wischtuch-Wechsel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 2in1-Bodenwischer optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 2in1-Bodenwischer (in Teilen: Griff, Mittelstiel, Fuß)
- Wassertank
- 2 Wischtücher


### Optionales Zubehör

NX-6248: Wischtücher, 2er-Set für NX-6247

### Technische Daten

Wassertank	700 ml
Wischtuch-Material	80 % Polyester, 20 % Polyamid
Maße	125 x 38 x 12 cm
Gewicht	640 g

### Produktdetails

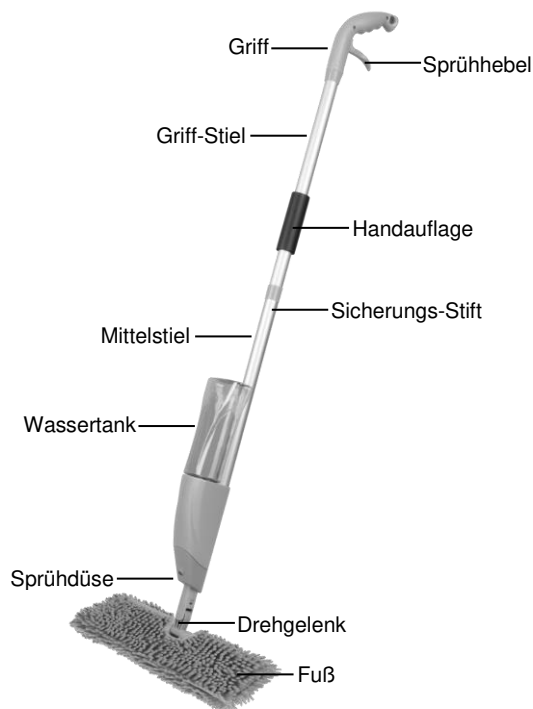

### Inbetriebnahme

#### 1. Bodenwischer montieren

1. Stecken Sie den Stiel des Griffs in den Mittelstiel. Achten Sie darauf, dass Öffnung und Sicherungs-Stift passend übereinander liegen. Drücken Sie den Sicherungs-Stift am Ende des Griff-Stiels etwas ein, damit die Stangen ineinander fahren können.
2. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungs-Stift aus der Öffnung des Mittelstiels herausragt.
3. Stecken Sie den Mittelstiel passend in das Drehgelenk des Fußes. Achten Sie darauf, dass er richtig einrastet.

#### 2. Wischtuch anbringen

Legen Sie das Wischtuch um den Fuß Ihres Bodenwischers. Verbinden Sie die Tuchhälften dann mit Hilfe der Klettverschlüsse.

#### 3. Wassertank füllen



##### HINWEIS:

Statt mit Wasser, können Sie den Wassertank auch mit Bodenpolitur oder Desinfektionslösung füllen.

1. Ziehen Sie den Wassertank nach oben heraus.
2. Öffnen Sie den Schraubverschluss des Wassertanks, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Füllen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser.
4. Geben Sie gegebenenfalls etwas Reinigungsmittel hinzu.
5. Bringen Sie den Schraubverschluss im Uhrzeigersinn an.
6. Stecken Sie den Wassertank mit dem Schraubverschluss voraus in das Wassertank-Fach Ihres Bodenwischers. Achten Sie darauf, dass er einrastet.

### Verwendung

Bitte beachten Sie beim Gebrauch folgende Punkte:

- Achten Sie bei empfindlichen Böden (z.B. Laminat) darauf, nicht zu viel Flüssigkeit auf den Boden zu sprühen. Er könnte aufquellen.
1. Drücken Sie den Sprühhebel, um den Boden zu benetzen.
  2. Wischen Sie dann mit der gewünschten Wischtuch-Fläche über den Boden.



##### HINWEIS:

Dank Drehgelenk lässt sich der Fuß des Bodenwischers einfach umklappen.

3. Leeren Sie den Wassertank nach dem Gebrauch vollständig aus.

### Reinigung

#### Wassertank

Leeren und reinigen Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch. Spülen Sie den Wassertank mit sauberem Wasser aus und lassen Sie ihn trocknen.

#### Stiel

Reinigen Sie den Stiel des Bodenwischers mit einem angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

### Wischtuch

Reinigen Sie das Wischtuch nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie keinen Weichspüler.



Handwäsche



Bleichen nicht erlaubt



Nicht im Trommeltrockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder empfohlene Zubehör.
- Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Setzen Sie das Produkt keinen Extremtemperaturen aus.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-haushaltsgeraete.de](http://www.sichler-haushaltsgeraete.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce balai serpillière 2 en 1. Utilisez un côté de la serpillière pour le nettoyage à l'eau et l'autre côté pour lustrer le sol. Vous n'aurez désormais plus besoin de changer de serpillière à chaque fois.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Balai serpillière 2 en 1 (poignée, manche et tête de balai)
- Réservoir d'eau
- 2 serpillières


**Accessoires en option :** (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

NX6248 : Lot de 2 serpillières de rechange

## Caractéristiques techniques

Réservoir d'eau	700 ml
Matériau serpillière	80 % polyester, 20 % polyamide
Dimensions	125 x 38 x 12 cm
Poids	640 g

## Description du produit

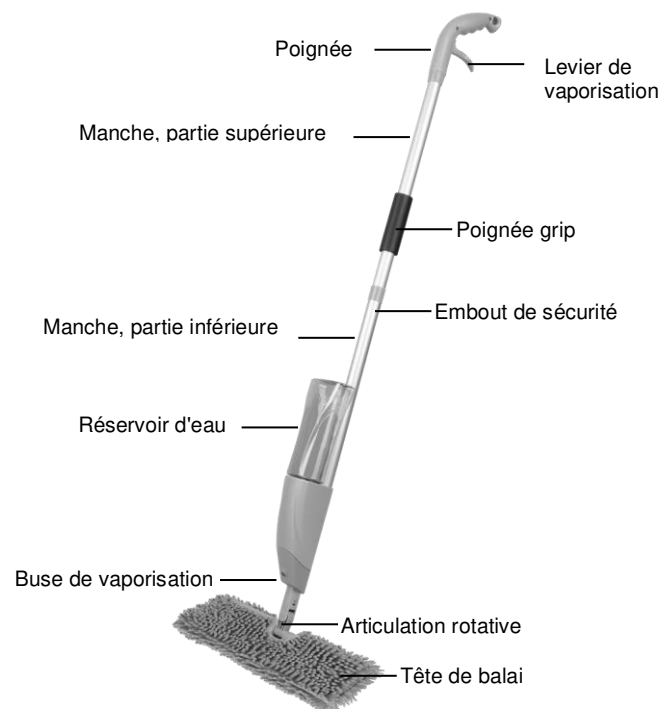

## Mise en marche

### 1. Monter le balai serpillière

1. Emboîtez les deux parties du manche ensemble. Faites en sorte que l'embout de sécurité soit en face de l'ouverture. Appuyez sur l'embout de sécurité à la fin de la partie inférieure du manche pour que les deux parties du manche puissent s'emboîter correctement.
2. L'embout de sécurité doit légèrement dépasser de l'ouverture de la partie inférieure du manche.
3. Insérez l'autre bout de la partie inférieure du manche dans l'articulation rotative de la tête de balai. Veillez à ce qu'il s'enclenche correctement.

### 2. Fixer la serpillière

Habillez la tête de balai avec la serpillière en plaçant celle-ci dessus et fixez-la à l'aide des fermetures à scratch.

### 3. Remplir le réservoir d'eau

**NOTE :**

*Vous pouvez aussi remplir le réservoir avec du produit lustrant pour le sol ou du désinfectant.*

1. Tirez le réservoir d'eau vers le haut.
2. Ouvrez le couvercle du réservoir en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau propre.
4. Ajoutez un peu de détergent si nécessaire.
5. Revissez ensuite le couvercle du réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Insérez le réservoir d'eau (avec le bouchon vers l'avant) dans le compartiment pour réservoir du balai.

## Utilisation

Lors de l'utilisation, veuillez noter les points suivants.

- Sur un sol délicat (par ex. sol stratifié), veillez à ne pas l'asperger trop d'eau. Cela risquerait d'endommager le sol.
1. Appuyez sur le levier de vaporisation pour vaporiser le sol.
  2. Passez ensuite la serpillière.



**NOTE :**

*Grâce à l'articulation rotative, rabattez facilement la tête de balai.*

3. Videz complètement le réservoir d'eau après chaque utilisation.

## Nettoyage

### Réservoir d'eau

Videz et nettoyez le réservoir d'eau après chaque utilisation. Rincez-le ensuite à l'eau claire, et laissez-le sécher.

### Manche

Nettoyez le manche du balai serpillière à l'aide d'une lingette humide. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif.

### Serpillière

Nettoyez la serpillière après chaque utilisation. N'utilisez pas de produit détergent.



Lavage à la main



Ne pas laver à l'eau de Javel



Ne pas mettre au sèche-linge



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le, le cas échéant, à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
- N'exposez pas le produit au rayonnement direct du soleil.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !