

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Flammlachsbretter aus Zedernholz mit neigbarer Edelstahl-Halterung. Hiermit können Sie für Abwechslung auf Ihrem Grill sorgen und traditionelles Lachsfilet zubereiten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Flammlachsbretter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2 x Flammlachsbrett mit Klammer und Halterung

Produktdaten

Material	Zedernholz und Edelstahl
Maße	550 x 165 x 50 mm
Gewicht	1,7 kg

Produktdetails



1. Edelstahlklammer
2. Holzbrett
3. Edelstahlhalterung

Verwendung

- Reiben Sie vor der ersten Anwendung das unbehandelte Holzbrett mit Speiseöl ein.
- Klemmen Sie Ihren gewürzten Lachs auf das Holzbrett, indem Sie ihn unter der Edelstahlklammer fixieren.
- Bringen Sie das Flammlachsbrett mit der Edelstahlhalterung am Rand von Ihrem Grill oder Ihrer Feuerschale an.
- Stellen Sie die Neigung der Halterung individuell für den optimalen Garwinkel ein und regulieren Sie damit die Temperatur.
- Wenn Ihr Lachs die gewünschte Garstufe erreicht hat, entnehmen Sie ihn durch Anheben der Klammer und servieren Sie ihn.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6373 in Übereinstimmung mit der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6373 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 2 planches de cuisson pour saumon en cèdre avec support inclinable. Variez les plaisirs en cuisinant le traditionnel filet de saumon sur votre grill ou votre brasero.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- 2 planches de cuisson pour saumon avec support et grill

Caractéristiques du produit

Matériau	Bois de cèdre et acier inoxydable
Dimensions	550 x 165 x 50 mm
Poids	1,7 kg

Description du produit

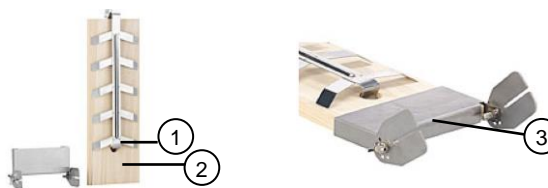

1. Grill en acier inoxydable
2. Planche en bois
3. Support en acier inoxydable

Utilisation

- Avant la première utilisation, badigeonnez la planche en bois avec de l'huile de cuisson.
- Placez votre saumon assaisonné sur la planche en bois en le fixant sous le grill en acier inoxydable.
- Fixez la planche de cuisson pour saumon sur les bords de votre grill ou de votre brasero.
- Réglez individuellement l'inclinaison du support pour un angle de cuisson optimal et réglez ainsi la température.
- Lorsque votre saumon a atteint le niveau de cuisson souhaité, retirez-le en soulevant le grill puis servez.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6373 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1907/2006/CE concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

