

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 4-Personen-Tunnelzelts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Zelt optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Zelt
- 2 Schlafkabinen
- Kleine Zelt-Bodenplane
- 4 Zeltstangen mit Farbmarkierungen
- 2 Vorzelt-Stangen (je 3-teilig)
- 22 Heringe
- 8 Abspannseile (6x vormontiert)
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung

Produkt-Informationen

Zeltmaße (aufgebaut)		380 x 210 x 140 cm
Wasserdichtigkeit		3.000 mm Wassersäule
Material	Zeltplane	100 % Polyester
	Zeltboden	100 % Polyethylen
Gesamt-Gewicht		5,6 kg

Aufbau




HINWEIS:

Für einen einfachen Auf- und Abbau sind mindestens 2 Personen erforderlich.


1. Entnehmen Sie das Zelt samt Zubehör der Transporttasche.
2. Breiten Sie das große, grün-graue Zelt auf der aufzustellenden Fläche aus. Die Seite mit den bereits angebrachten Abspannseilen bildet dabei die Oberseite.
3. Befestigen Sie zwei Ecken einer Seite des Zelts mit je einem Hering im Boden.



4. Straffen Sie die Zeltplane und befestigen Sie auch die gegenüberliegenden Ecken mit je einem Hering im Boden.
5. Entnehmen Sie die vier dünnen, farblich markierten Zeltstangen dem Transportbeutel.
6. Falten Sie die Zeltstangen auseinander und stecken Sie die mit Gummiband verbundenen Enden ineinander.
7. Führen Sie je eine rot und blau markierte Stange durch die entsprechend markierten Schlaufen an den Kanten einer der beiden grauen Zeltflächen.

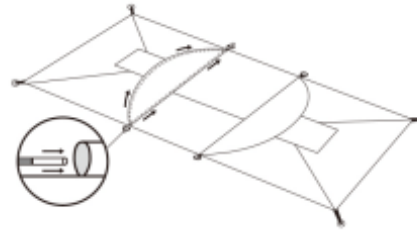

8. Wiederholen Sie Schritt 7 auf der zweiten grauen Zeltfläche.
9. An jeder Zeltseite mit den Stangenenden befindet sich ein Befestigungsring mit zwei kurzen Heringen. Stecken Sie je einen Hering in je Endstück der rot und blau markierten Stangen.

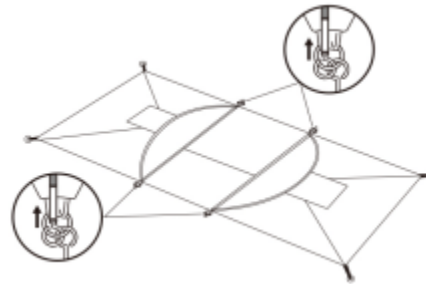

10. Richten Sie das Zelt auf.
11. Befestigen Sie je einen Ring an den Stangenenden mit je einem Hering im Boden.
12. Spannen Sie sechs bereits am Zelt angebrachten Seile vom Zelt wegführend Richtung Boden.
13. Stecken Sie je einen Hering vor jedes gespannte Seil in den Boden.

14. Binden Sie die Seile an den Heringen fest.
15. Befestigen Sie die zwei verbleibenden Abspannseile an je einer Ecke des Vorzelts.
16. Stecken Sie die zwei 3-teiligen Vorzelt-Stangen so zusammen, dass das Stangen-Teilstück mit der dünnen Verlängerung das obere Ende der Stange bildet.
17. Richten Sie das Vorzelt mit Hilfe der Stangen auf.
18. Spannen Sie Seile vom Vorzelt wegführend Richtung Boden.
19. Stecken Sie je einen Hering vor jedes gespannte Seil in den Boden.
20. Binden Sie die Seile an den Heringen fest.



21. Falten Sie die zwei Schlafkabinen auf und legen Sie je eine Schlafkabine unter die rechte und linke Seite der Zeltplane.
22. Achten Sie darauf, dass die öffnere Kabinen-Seite mit Reißverschluss zur Zeltmitte zeigen.
23. Hängen Sie jede Schlafkabine über die fünf Bestimmung-Haken an den Ösen auf der Unterseite des Zelts auf.
24. Falten Sie verbleibende kleine Zeltplane auf und legen Sie sie in der Mitte des Zelts zwischen den beiden Schlafkabinen aus.
25. An den vier Ecken der Schlafkabinen und der kleinen Zeltplane befinden sich Haken. Hängen Sie als letzten Schritt jeden dieser Haken an den Heringen in der jeweiligen Ecke ein.



HINWEIS:

Lüften Sie das Zelt regelmäßig, um die Feuchtigkeit im Zelt zu reduzieren.

Reinigung

- Reinigen Sie das Außenzelt umgehend von Verschmutzungen, da sie die Funktion des Materials beeinflussen können.
- Reinigen Sie das Zelt nach jedem Gebrauch.
- Wischen Sie die Zeltplane und das Zeltgestänge nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab.
- Um das Zelt zu reinigen, benutzen Sie warme Lauge und spülen sie es anschließend mit klarem Wasser ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungszusätze oder Chemikalien.
- Entfernen Sie mögliche Feuchtigkeit von der Unterseite des Zeltes, bevor Sie es zusammenpacken.
- Achten Sie darauf, dass alles gut trocken ist, wenn Sie es wieder in der Tragetasche verstauen.



Handwäsche



Wassertemperatur max. 30 °C



Bleichen nicht erlaubt



Nicht im Trommelrockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen

Sicherheitshinweise



Keine offene Flame, Feuer oder Zündquelle im Zelt. Rauchen verboten!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.

- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Verwenden Sie keine brennenden Gegenstände wie Öllampen oder Laternen im Zelt.
- Kochen und rauchen Sie nicht im Zelt.
- Halten Sie die Ausgänge frei.
- Im Falle von Feuer bewahren Sie Ruhe und verlassen Sie das Zelt durch den Ausgang.
- Wenn möglich wählen Sie einen geschützten Standort zum Aufbau des Zeltes.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Leinen sicher und fest gespannt sind.
- Wir empfehlen keinen Einsatz des Zeltes bei zu starkem Wind.
- Entfalten Sie das Zelt so dicht wie möglich in Bodennähe und achten Sie darauf, dass das Zelt beim Aufbau nicht wegfliegt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette tente. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tente
- 2 cabines
- Petite toile de tente
- 4 piquets de tente marqués
- 2 piquets avant (tripartites)
- 22 sardines
- 8 câbles (6 déjà montés)
- Housse de transport
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Dimensions tente (montée)		380 x 210 x 140 cm
Étanchéité		Colonne d'eau 3000 mm
Matériaux	Toile de tente	100 % polyester
	Sol de la tente	100 % polyéthylène
Poids total		5,6 kg

Montage




NOTE :

Nous vous recommandons d'effectuer le montage à deux.


1. Sortez la tente et ses accessoires du sac de transport.
2. Dépliez la grande tente bleue et verte sur l'emplacement de montage choisi. Le côté avec les câbles préinstallés doit être en haut.
3. À l'aide des sardines, fixez un petit coté de la tente au sol par les coins.



4. Tendez la toile et fixez les coins opposés dans le sol à l'aide de sardines.
5. Sortez les piquets fins et marqués du sac de transport.
6. Dépliez les piquets de tente et emboîtez les extrémités reliées par un élastique les unes dans les autres.
7. Passez un piquet rouge et un piquet bleu dans la première surface grise de la tente. Glissez-les pour ce faire dans les ouvertures prévues à cet effet.

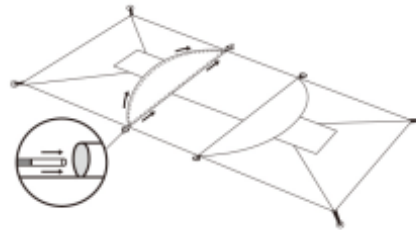

8. Répétez l'étape 7 pour la deuxième surface grise de la tente.
9. Vous trouverez des anneaux de fixations dotés de deux sardines courtes aux emplacements prévus pour les extrémité des piquets. Passez une sardine dans l'extrémité des deux piquets (rouge et bleu).

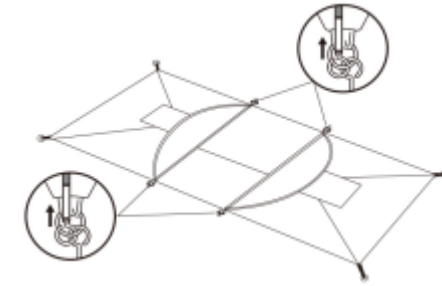

10. Dressez la tente.
11. À l'aide des sardines, fixez un anneau à chaque extrémité de piquet.
12. Tendez les six câbles déjà attachés à la tente en les tirant vers le sol.
13. Plantez une sardine dans le sol pour chaque câble tendu.
14. Fixez les câbles aux sardines.
15. Fixez les deux câbles restant à chaque coin de l'auvent.
16. Assemblez les piquets tripartites de l'auvent. L'extrémité dotée d'un prolongement fin doit être orientée vers le haut.
17. Formez l'auvent à l'aide des piquets.
18. Tendez les câbles vers le sol en vous éloignant de l'auvent.
19. Plantez une sardine dans le sol pour chaque câble tendu.
20. Fixez les câbles aux sardines.



21. Dépliez les deux cabines. Placez une cabine de chaque côté de la tente.
22. Le côté comportant une ouverture à glissière doit se trouver vers le centre de la tente.
23. Accrochez chaque cabine à l'aide des cinq crochets sur les œillets situés sous la tente.
24. Repliez la petite toile de tente restante et disposez-la au milieu de la tente entre les deux cabines de couchage.

25. Vous trouverez des crochets aux quatre coins des cabines et de la petite toile de tente. Accrochez chacun de ces crochets aux sardines situées dans le coin correspondant.









NOTE :

Aérez régulièrement la tente pour réduire le taux d'humidité à l'intérieur de la tente.

Nettoyage

- Nettoyez l'extérieur de la tente en cas de saleté. L'efficacité des matériaux risque sinon d'être altérée.
- Nettoyez la tente après chaque utilisation.
- Essuyez la toile et les piquets après utilisation avec un chiffon humide.
- Pour nettoyer la tente, utilisez de la lessive chaude et rincez-la à l'eau propre. N'utilisez pas de produit nettoyant agressif !
- Enlevez l'humidité du dessous de la tente avant de l'emballer.
- Veillez à ce que tout soit sec lorsque vous remettez les pièces dans le sac de transport.

	Lavage à la main
	Température de l'eau max. 30 °C
	Ne pas laver à l'eau de Javel
	Ne pas mettre au sèche-linge
	Ne pas repasser
	Ne pas nettoyer à sec

Consignes de sécurité



N'allumez pas de feu dans la tente. Ne fumez pas !

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas d'objets brûlants (lampes à huile, lanternes, etc.) dans la tente.
- Ne fumez pas au lit.
- La sortie doit rester dégagée.
- En cas d'incendie, gardez votre calme et quittez la tente en sortant par l'ouverture.
- Dans la mesure du possible, choisissez un endroit abrité pour monter la tente.
- Veillez à ce que tous les câbles soient tendus de manière sûre et ferme.
- N'utilisez pas la tente en cas de vent violent.
- Dépliez la tente le plus près possible du sol. Assurez-vous que la tente ne s'envole pas lorsque vous la montez.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.