

Ventilador de 360 ° sin rotor VT-365.app

Con WLAN, aplicación, control por comando de voz, 26 W.

operación manual



 ELESION®

Tabla de contenido

Su nuevo ventilador de 360 ° sin rotor	5
alcance de entrega	5
Notas importantes al principio	6
instrucciones de seguridad.....	7
Información importante sobre la eliminación	8
Declaración de conformidad.....	8
Detalles de producto	9
Instalación	10
1. Inserte las baterías en el control remoto	10
2. Montaje del ventilador	10
2.1. Montaje de mesa.....	10
2.2. Montaje en pared	10
3. Fuente de alimentación	11
4. Pasos necesarios para la aplicación o el control por voz.....	12
4.1. instalar aplicación.....	12
4.2. Registro	12
4.3. Conecta el ventilador a la aplicación	14
Usar (control manual)	17
1. Encender / apagar.....	17
2. Alinee el anillo del soplador	17
3. Seleccione el modo de funcionamiento.....	18
3.1. Modo estandar	18
3.2. Modo de sueño	18
3.3. Modo de energía	18
4. Configure el nivel del ventilador	18
5. Función de oscilación.....	18
6. Apague el temporizador	19
Aplicación.....	19
1. Descripción general de la pestaña.....	19
2. Lado de control del ventilador.....	20
3. Apagar el temporizador	21
4. Configuración del dispositivo	21
5. Restablece el ventilador a la configuración de fábrica.	22

6. Promociones de casas inteligentes.....	22
7. Quita el ventilador de la aplicación.	23
8. Elimina la cuenta de la aplicación.	23
control de voz.....	24
1. Servicio de voz de Alexa	24
2. Aplicación Google Home	25
3. Lista de comandos de voz.....	26
limpieza.....	26
protección de Datos.....	26
Especificaciones técnicas	27

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.sichler-haushaltsgeraete.com

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.

Su nuevo ventilador de 360 ° sin rotor

Estimado cliente,

Gracias por comprar este ventilador de 360 ° sin rotor. Alinee el anillo del soplador y disfrute del viento generado. Tienes 9 niveles de velocidad disponibles. El ventilador puede fijarse a la pared o colocarse sobre la mesa o el estante. Controle el ventilador cómodamente a través del control remoto, la aplicación o el control por voz.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo ventilador de 360 ° sin rotor.

alcance de entrega

- Ventilador sin rotor de 360 ° VT-365.app
- Cable de alimentación
- control remoto
- soporte de pared
- Material de montaje
- operación manual

Adicionalmente requerido:

- Pila de botón CR2025 para el mando a distancia (p. Ej., PX-1684)

Aplicación recomendada:

Para operar su ventilador a través de una aplicación o control por voz, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su ventilador y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto.



*Escanee el código QR para obtener una descripción general de más
Llamando productos ELESION.*

Notas importantes al principio

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisados o tengan información sobre el han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y el comprender los peligros resultantes.
- Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
- Mantenga el dispositivo y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de conexión de este dispositivo está dañado, debe ser realizado por el servicio de atención al cliente central del fabricante o se reemplazará una persona igualmente calificada. Por Las reparaciones inadecuadas pueden representar riesgos importantes para surge el usuario.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas siempre puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores.
- Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. puede dañarse incluso a baja altitud.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños. No utilice el dispositivo si está visiblemente dañado.
- Utilice el dispositivo únicamente en enchufes domésticos estándar. Compruebe si la tensión de red especificada en la placa de características coincide con la de su red eléctrica.
- No apriete el cable de conexión, ni sobre bordes afilados o calientes Dibujar superficies; No utilice el cable de conexión para transportar.
- Retirar después de cada uso, en caso de averías durante el funcionamiento y antes desenchufe el dispositivo cada vez que lo limpie. Asegúrese de no cambiar la posición de las partes móviles del dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- El dispositivo solo es adecuado para su uso en habitaciones interiores secas.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra manera.
- No conecte el dispositivo a una regleta al mismo tiempo que otros dispositivos.
- No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra u otros textiles.
- Apague el dispositivo antes de desconectar el enchufe.
- No inserte ningún objeto en las aberturas de ventilación.
- No cubra las aberturas de ventilación durante el funcionamiento.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y entornos con gases no corrosivos.

- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y firme. Mantén uno Deje un espacio de 15 cm alrededor del dispositivo.
- Nunca coloque el dispositivo sobre una superficie húmeda o mojada.
- No utilice el dispositivo al mismo tiempo que dispositivos ambientadores o humidificadores.
- Úselo siempre por la base, no por el anillo del soplador.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto causado por Se produce el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6421-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


Kurtasz, A.

QualitätsmanagementDipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6421 ein.



Produktdetails

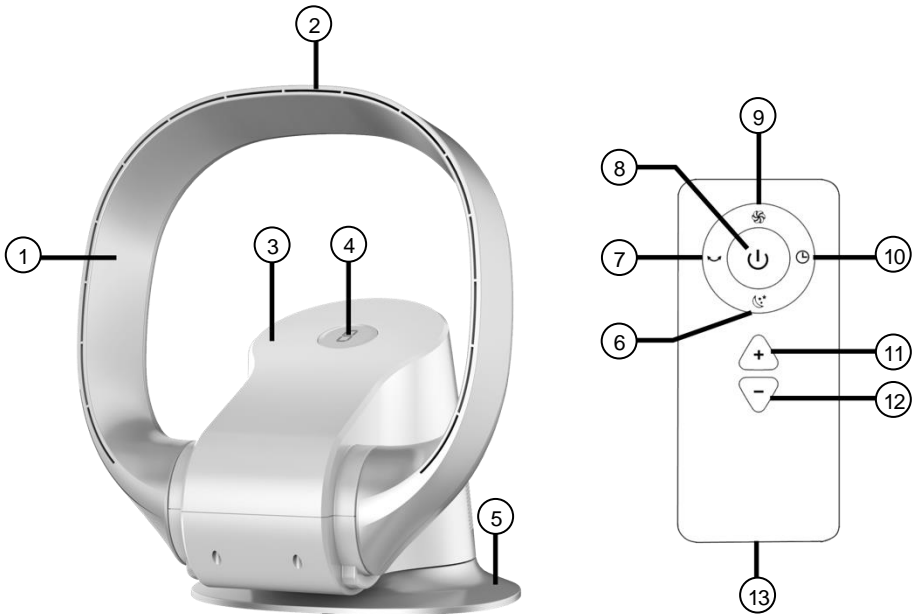

1. Gebläse-Ring

2. Salida de aire

3. Base

4. Panel de control y pantalla

5. Estar

6. Schlafmodus-Taste

7. Botón de oscilación

8. Boton de encendido / apagado

9. Botón de impulso

10. Botón del temporizador

11. + Botón

12. - botón

13. Compartimiento de la batería

Instalación

1. Inserte las baterías en el control remoto

1. Deslice la sección corrugada del compartimiento de la batería hacia adentro. Al mismo tiempo, extraiga el compartimiento de las pilas del mando a distancia.
2. Inserte una pila de botón CR2025 (no incluida) en el compartimiento de la batería. El polo positivo de la celda de botón apunta a la parte posterior del control remoto.
3. Empuje el compartimiento de la batería hacia adentro del control remoto tanto como sea posible.

2. Montaje del ventilador

2.1. Montaje de mesa

Coloque su ventilador en una superficie plana, nivelada y firme que pueda soportar el peso de su ventilador. Deje un espacio de al menos 15 cm alrededor del ventilador.

2.2. Montaje en pared

1. Asegúrese de que la pared en la ubicación de instalación elegida sea perfectamente vertical y pueda soportar el peso de su ventilador.
2. Utilice el soporte de pared como plantilla y dibuje tres agujeros. Los ganchos del soporte de pared deben apuntar hacia arriba. Tomar uno
Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el soporte esté vertical.



¡PELIGRO!

Asegúrese de que no haya líneas ni tuberías en el punto de perforación seleccionados. ¡Esto puede provocar lesiones o daños medioambientales!


3. Taladre agujeros en los lugares marcados.
4. Inserte una clavija en cada taladro.



NOTA:


Tenga en cuenta que el material de montaje suministrado puede no ser adecuado para la ubicación de instalación deseada. Puede obtener material de montaje adecuado en la ferretería.

5. Atornille firmemente el soporte de pared. Asegúrese de que no se tambalee.
6. Cuelgue su ventilador con el soporte en el soporte de pared.

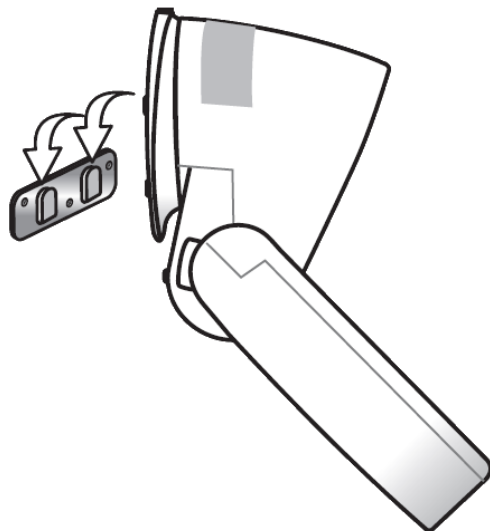

3. Fuente de alimentación

Conecte el cable de alimentación suministrado a la toma Euro 8 en el extremo inferior del soporte y una toma adecuada. La pantalla de su ventilador se enciende.

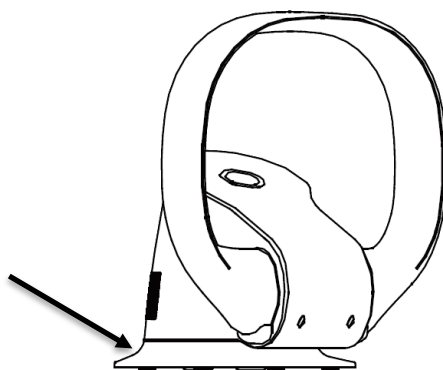

4. Pasos necesarios para la aplicación o el control por voz

4.1. instalar aplicación

Para operar su ventilador a través de una aplicación o control por voz, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su ventilador y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto. Busque esto en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o escanee el código QR correspondiente. Luego instale la aplicación en su dispositivo móvil.



Androide



iOS



4.2. Registro

Si aún no tiene una cuenta ELESION, cree una. El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil.

4.2.1. Regístrese con su dirección de correo electrónico

1. Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario.
2. Toque Registrarse.
3. Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
4. Ingrese su país en el primer campo.
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo.
6. Toca Solicitar código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección de correo electrónico.
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirmación almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los próximos minutos.



NOTA:

Si el correo electrónico no aparece en la bandeja de entrada, busque en la carpeta de correo no deseado.

8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.

**NOTA:**

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por ejemplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asignados al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.

12. Introduzca un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Legen Sie fest, für welche Räume die Gruppe gelten soll. Fügen Sie gegebenenfalls einen eigenen Raum hinzu.
15. Tippen Sie oben rechts auf Fertigst... .
16. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf Fertigstellung. Sie gelangen zur Startseite der App (Mein Zuhause-Tab).

4.2.2. Mit Mobilfunknummer registrieren

1. Öffnen Sie die App ELESION. Gestatten Sie gegebenenfalls das Senden von Mitteilungen.
2. Tippen Sie auf Registrieren.
3. Lesen Sie sich die Datenschutzrichtlinie gut durch. Tippen Sie dann auf zustimmen.
4. Stellen Sie im ersten Feld Ihr Land ein.
5. Geben Sie im zweiten Feld Ihre vollständige Mobilfunknummer ein.

**BEISPIEL:**

Geben Sie Ihre Rufnummer im Format des folgenden Beispiels ein:
0173XXXXXXXX (und nicht +49173 XXXXXXXX oder 173 XXXXXXXX).

6. Tippen Sie auf Code anfordern. Eine Bestätigungs-SMS wird an Ihre Rufnummer geschickt.
7. Ingrese el código de confirmación almacenado en el SMS en la aplicación dentro de los próximos minutos.
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.

**NOTA:**

La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por ejemplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar claramente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.

12. Introduzca un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.

14. Legen Sie fest, über welche Räume der Wohnsitz verfügt. Fügen Sie gegebenenfalls weitere Räume hinzu (z.B. Büro, Kinderzimmer, Gästezimmer, Schlafzimmer XXX, etc.).
15. Tippen Sie oben rechts auf Fertigst... .
16. Tippen Sie in der Erfolgsmeldung auf Fertigstellung. Sie gelangen zur Startseite der App (Mein Zuhause-Tab).

4.3. Ventilator mit App verbinden



HINWEIS:

Ihr Ventilator kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden.


1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr Ventilator eingebunden werden soll.




HINWEIS:

5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

2. Öffnen Sie die App ELESION.
3. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab.
4. Tippen Sie auf Gerät hinzufügen oder oben rechts auf das Plus-Symbol.

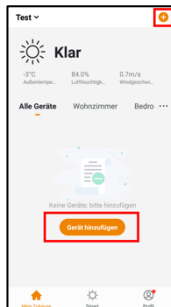

5. Tippen Sie in der linken Leiste auf die Kategorie Haushaltsgeräte.

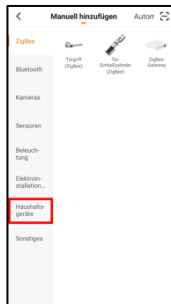

6. Toca la subcategoría Fan.




7. Si aún no lo ha hecho: conecte el cable de alimentación a su ventilador y una toma adecuada.
8. Active el modo de conexión WLAN de su ventilador tocando la pantalla / panel de control en modo de espera (pantalla 00) durante 5-8 segundos hasta que se escuchen dos pitidos. Se muestra FF parpadeando rápidamente en la pantalla.




NOTA:

Si la pantalla FF no parpadea rápidamente, apague su ventilador y desconéctelo brevemente de la fuente de alimentación. Luego, vuelva a enchufarlo y vuelva a intentarlo.

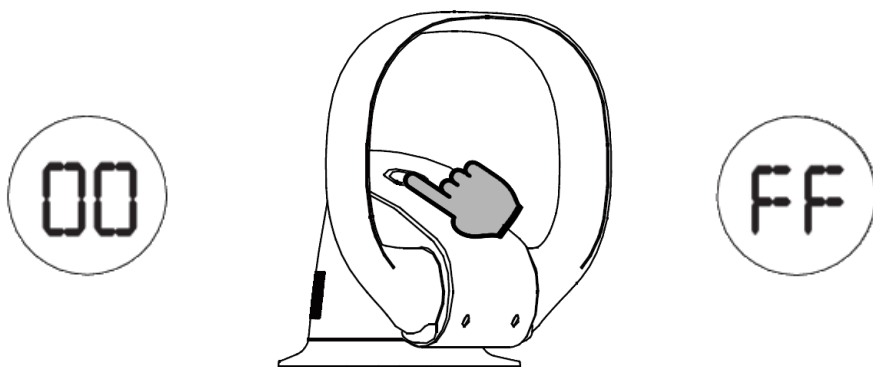

9. En la aplicación, toque Siguiente paso / Siguiente paso.

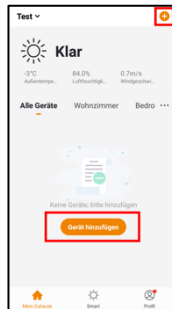


10. Ingrese la contraseña WiFi de la red de 2.4 GHz en la que se integrará su ventilador.
Toque el símbolo del ojo para mostrar u ocultar la contraseña ingresada.




NOTA:

La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automáticamente. Si su ventilador se va a conectar a una red WiFi diferente, toque la flecha doble junto al nombre de la red.



Esto lo lleva a la configuración de WiFi de su dispositivo móvil. Establezca allí la conexión a la red deseada. Use el botón Atrás para regresar a la aplicación y, si es necesario, ingrese la contraseña WiFi requerida.

11. Toque Aceptar. Su ventilador ahora estará conectado a la red WiFi. Esto puede tardar unos minutos. Si la conexión fue exitosa, la pantalla (00) se ilumina continuamente y se apaga poco después.

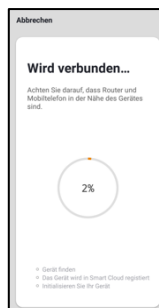

12. Toca el símbolo del lápiz junto a tu abanico.
13. Ingrese el nombre del dispositivo deseado. Su ventilador puede asignarse claramente más tarde. Luego toque Guardar en la ventana de entrada.
14. Toque la habitación donde se usará su ventilador (por ejemplo, sala de estar).
15. En la parte inferior, toca Finalizar. El ventilador se agrega a su lista de dispositivos. Llegas al lado de control del ventilador.

Usar (control manual)

1. Encender / apagar

Después de conectarse a la fuente de alimentación, su ventilador está en espera. La pantalla muestra 00 por un corto tiempo, luego se apaga.



Encienda o apague su ventilador presionando la pantalla / panel de control del ventilador o el botón de encendido / apagado en el control remoto.


2. Alinee el anillo del soplador

Puede inclinar el anillo del ventilador hasta 100 °. Para hacer esto, sostenga la base de su ventilador con una mano y presione suavemente el anillo del ventilador en la dirección deseada con la otra mano.



¡PELIGRO!

¡El anillo del ventilador solo se puede mover cuando el dispositivo está apagado!

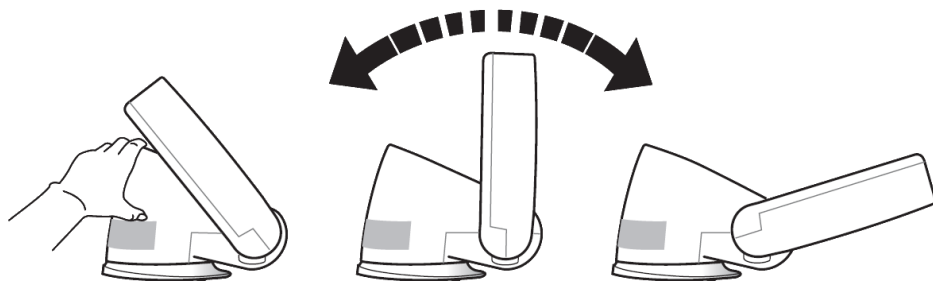

3. Seleccione el modo de funcionamiento

3.1. Modo estandar

Después de encenderlo, su ventilador está en modo estándar. El nivel actual del ventilador se muestra en la pantalla. La velocidad del ventilador se puede configurar según sea necesario.

3.2. Modo de sueño

Active el modo de suspensión presionando el botón de suspensión en el control remoto para presionar. LL aparece en la pantalla. El nivel del ventilador está predeterminado (nivel 1) y no se puede cambiar.



3.3. Modo de energía

Active el modo de energía presionando el botón Boost en el control remoto. HH se muestra en la pantalla. La velocidad del ventilador está preajustada (09) y no se puede cambiar.



4. Configure el nivel del ventilador

En el modo estándar, puede configurar la velocidad del ventilador como desee. Para hacer esto, presione repetidamente en la pantalla / panel de operación del ventilador o el botón + / - en el control remoto. El nivel actual del ventilador se muestra en la pantalla.

5. Función de oscilación

Si la función está activada, el cabezal del ventilador gira 80 ° de lado a lado. Encienda o apague la función presionando el botón de oscilación en el control remoto.



6. Apague el temporizador

1. Configure el modo de funcionamiento deseado.
2. Ahora presione el botón del temporizador en el control remoto. La pantalla muestra 1h. desplegado. Cada vez que presione el botón, el temporizador aumentará en una hora: 1h - 2h -... - 8h - 0h.



3. Después de un breve tiempo, la pantalla del temporizador se apaga y la velocidad del ventilador o el modo de funcionamiento se muestra nuevamente. El punto en la parte inferior derecha señala el temporizador de apagado activado.



Aplicación






NOTA:

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya no corresponda a la última versión de la aplicación.

1. Descripción general de la pestaña

La aplicación está dividida en tres pestañas: Mi casa, Inteligente y Perfil.

	Mi pestaña de inicio	lista de dispositivos
		Lista de habitaciones
		añadir dispositivo
		Información meteorológica basada en la ubicación
	Pestaña inteligente	Establecer / cambiar / acciones automáticas (escenas) activar / desactivar
	Ficha perfil	Manejo familiar
		Administración de Usuario
		App-Nachrichten zu Freigaben, ausgelösten Alarmen etc. (Nachrichtencenter)
		Hilfezentrum



2. Steuerseite des Ventilators

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihren Ventilator. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihren Ventilator, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.



HINWEIS:

Wie schnell Ihr Ventilator auf die Steuerbefehle der App reagiert ist abhängig von der Qualität und Geschwindigkeit der Internetverbindung sowohl des Ventilators als auch Ihres Mobilgeräts.

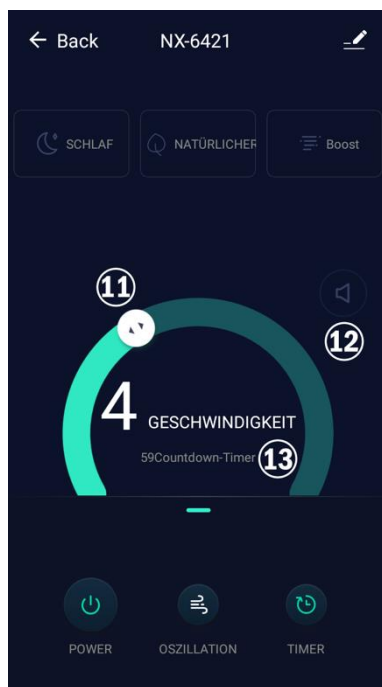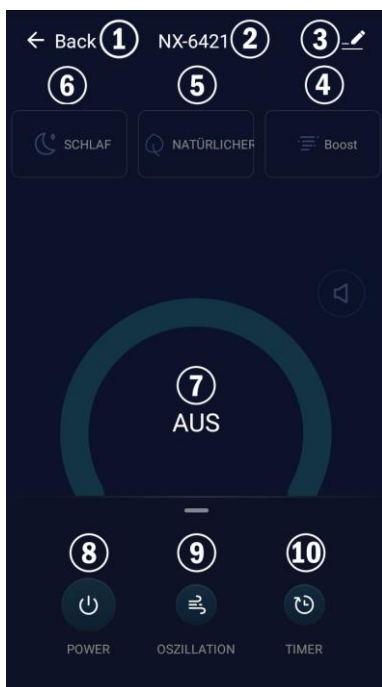

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Volver a la lista de dispositivos | 6. Modo de sueño en / fuera | 11. Establecer ventilador |
| 2. Nombre del dispositivo | 7. Estado del dispositivo | 12. Pitidos en / fuera |
| 3. Configuración de dispositivo | 8. Encendido / apagado | 13. Hora de desconexión |
| 4. Power-Modus en / fuera | 9. Oszillation en / fuera | |
| 5. Natur-Modus en / fuera | 10. Temporizador apagado | |

3. Apagar el temporizador

Establezca un período entre 1 y 8 horas después del cual su ventilador pasará automáticamente al modo de espera.

1. Vaya a la página de control de su ventilador.
2. En la parte inferior derecha, toca la pestaña TEMPORIZADOR.



3. Use la rueda de desplazamiento para configurar el tiempo que desee (1-8 horas).
4. En la parte inferior, presiona Aceptar.
5. El temporizador de apagado está activado. El tiempo restante antes de apagar se muestra en Minutos bajo el estado del dispositivo. Se muestra un punto parpadeante en la parte inferior derecha de la pantalla de su ventilador.

4. Configuración del dispositivo

1. Abra el menú de configuración tocando el icono de menú en la esquina superior derecha de la página de control.



2. Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración:

Icono de dispositivos	Editar icono de dispositivo
	Editar el nombre del dispositivo
	Editar espacio
Información del dispositivo	Información de la lámpara de filamento LED
Automatización y escenas instantáneas	Muestra dispositivos y actividades vinculados
Notificación sin conexión	Si la función está activada, recibirá una notificación de la aplicación cuando el dispositivo esté fuera de línea.
Compartir dispositivo	Comparta la lámpara de filamento LED con otros usuarios de la aplicación
Crear un grupo	Establecer cuáles en la aplicación dispositivos registrados al mismo tiempo debe activarse.

Preguntas frecuentes y comentarios	Enviar comentarios
	Llamar a las preguntas frecuentes
Verificar red	Verifique la fuerza de la red
Verifique la actualización del Firmware	Actualice el firmware
Quitar el dispositivo	Elimina la lámpara de filamento LED de la aplicación
Restaurar la configuración de fábrica	Restablece la lámpara de filamento LED a la configuración de fábrica

5. Restablece el ventilador a la configuración de fábrica.

Restablece tu ventilador a la configuración de fábrica si quieres integrarlo en otra red WiFi o pasarlo a otras personas.

1. Abra la página de control de su ventilador.
2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha:



3. Desplácese hacia abajo. Toque el elemento de menú Restaurar configuración de fábrica.
4. Confirma el proceso. Su ventilador se restablecerá a la configuración de fábrica y se eliminará de la aplicación.

6. Promociones de casas inteligentes

NOTA:



Las instrucciones para configurar Smart Home Actions se pueden encontrar en línea en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo en el campo de búsqueda NX-6421 uno.

7. Quita el ventilador de la aplicación.

1. Toque su ventilador en la lista de dispositivos (pestaña Mi casa).
2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha:




3. Desplácese hacia abajo y toque Eliminar el dispositivo.
4. Confirma el proceso. Su ventilador se eliminará de la aplicación.

8. Elimina la cuenta de la aplicación.

1. Abra la pestaña Perfil.



2. En la parte superior derecha, toca la flecha junto a tu dirección de correo electrónico.

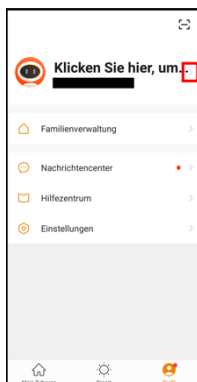

3. Toque el elemento de menú Cuenta y seguridad.
4. Toque el elemento de menú Desactivar cuenta.
5. Confirma el proceso.
6. Lea atentamente la pantalla de información. Luego toque Aceptar.
7. Su cuenta se eliminará inmediatamente.

control de voz

1. Servicio de voz de Alexa



NOTA:

Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz correspondiente (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta de Amazon.



NOTA:

Si ya ha activado ELESION como una habilidad en la aplicación Amazon Alexa debido a otro dispositivo ELESION, por lo general, no es necesario realizar los pasos a continuación. El dispositivo se reconoce automáticamente tan pronto como se conecta a la aplicación ELESION. Se puede controlar inmediatamente mediante un comando de voz. Si este no es el caso, primero desactive la habilidad ELESION en la aplicación Amazon Alexa y luego actívela nuevamente (vea los pasos 7-14 a continuación).

1. Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon.
2. Abra la aplicación Amazon Alexa.
3. Inicie sesión con su cuenta de Amazon.
4. Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos.
5. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el icono de la lupa.
6. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
7. Toca ACTIVAR.
8. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.



NOTA:

La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

9. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
10. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
11. Toca Conectar inmediatamente.
12. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a la **Amazon Alexa**-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos.
13. Espere a que aparezca el mensaje de éxito ELESION se vinculó correctamente. Luego, toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas a la pestaña ELESION de la aplicación.
14. Toca DESCUBRIR DISPOSITIVOS.

2. Aplicación Google Home



NOTA:

Para utilizar la aplicación Google Home, necesita un dispositivo de altavoz correspondiente (por ejemplo, Google Home, Google Home Max o Google Home Mini) o el servicio de dispositivo móvil Asistente de Google y una cuenta de Google.

1. Asegúrese de que su altavoz de Google Home esté configurado o que el Asistente de Google esté instalado en el dispositivo móvil. Si es necesario, consulte las instrucciones de funcionamiento del altavoz de Google Home para obtener ayuda.
2. Instale la aplicación Google Home de Google LLC.
3. Abra la aplicación Google Home.
4. En la parte inferior izquierda, toca el ícono de la casa.
5. En la parte superior, toca el símbolo más (Agregar).
6. Toque el elemento de menú Configurar dispositivo.
7. En la parte inferior de la categoría Trabaja con Google, toque **Tiene dispositivos ya configurados?**
8. En la administración de cuentas, toque el símbolo de la lupa en la parte superior.
9. Geben Sie in der Suchleiste ELESION ein. Tippen Sie dann auf das Suchsymbol der eingeblendeten Tastatur.
10. Tippen Sie in der Liste der Suchergebnisse auf ELESION.
11. Stellen Sie im vorderen Teil des ersten Eingabefeldes Ihr Land ein.



HINWEIS:

Die Länderliste ist nicht alphabetisch, sondern nach Vorwahl sortiert. Die Länder sind unter ihren englischen Namen gelistet (z.B. Germany +49).

12. Geben Sie neben der Länder-Vorwahl die Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer ein, mit der Sie sich auf ELESION registriert haben.
13. Geben Sie im zweiten Feld das Passwort Ihres ELESION-Kontos ein.
14. Tippen Sie auf Sofort verbinden.
15. Das ELESION-Symbol und Ihre Email-Adresse bzw. Mobilfunknummer werden oben angezeigt. Tippen Sie unten auf Autorisieren. Ihr ELESION-Konto wird mit der **Google Home**-App verknüpft. Dies kann einige Augenblicke dauern.
16. Seleccione el dispositivo deseado de su aplicación ELESION tocando.
17. En la parte inferior, toca AGREGAR HABITACIÓN.
18. Seleccione una habitación tocándola.
19. Confirme la asignación de habitaciones tocando HECHO en la parte inferior.
20. Accede a la descripción general del dispositivo ELESION de la aplicación Google Home.

3. Lista de comandos de voz


Enciende el ventilador	Alexa, enciende XXX.
	De acuerdo, Google, enciende XXX.
Apaga el ventilador	Alexa, apaga XXX.
	De acuerdo, Google, apaga XXX.
Establecer el nivel del ventilador *	¡Alexa, configura XXX en el nivel X!

* Este comando solo está disponible cuando se usa el servicio de voz Alexa.

limpieza

Apague su ventilador y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiar.

- Limpiar el anillo del ventilador con un paño suave ligeramente humedecido. ¡No utilice agentes limpiadores o abrillantadores!
- Use un cepillo suave para limpiar las aberturas de ventilación en la parte posterior de la base y la salida de aire en el anillo del ventilador.

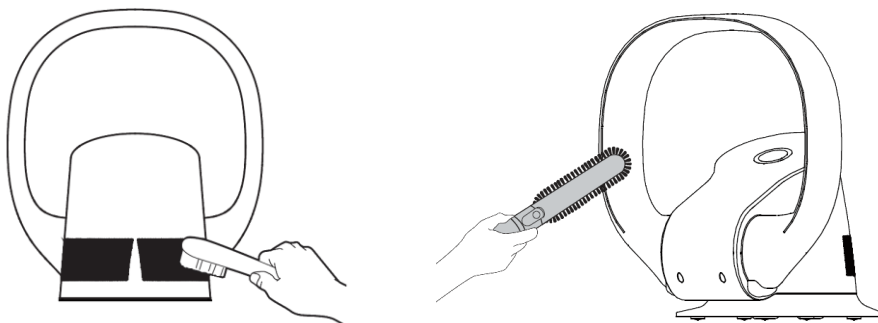


protección de Datos

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.

Puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso en la aplicación.

Especificaciones técnicas

Clasificación	220-240 V CA, 50/60 Hz	
El consumo de energía	26 W	
Clase de protección II		Protección por doble o reforzada aislamiento
control remoto	1 x pila de botón CR2025, 3 V	
ACCESO A INTERNET INALÁMBRICO	defecto	802.11 b / g / n
	Frecuencia de radio	2,412-2,472 MHz
	Poder de transmision	18 dBm
Consumo de energía del ventilador	28,7 W	
Consumo de energía en Colocarse	1.945 W	
Flujo de aire	23 m ³ / min	
Velocidad máxima del aire	3,0 m / s	
Nivel de potencia acústica	58 dB	
Estándar de medición para determinar el Relación de servicio	EN 50564: 2011, IEC 60879: 1986 + cor1: 1992, EN 60704-2-7: 1998	
Relación de servicio	1,5	
Dimensiones	35,5 x 34,2 x 30,5 centímetros	
Peso	1,9 kilogramos	

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350

Importado de:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 - 26/02/2020 - BS // TS