

Ventola senza rotore 360 °

VT-365.app

Con WLAN, app, comando vocale, 26 W.

manuale operativo




ELESION®

Sommario

La tua nuova ventola a 360 ° senza rotore	5
portata di consegna.....	5
Note importanti all'inizio	6
istruzioni di sicurezza.....	7
Informazioni importanti sullo smaltimento	8
Dichiarazione di conformità	8
Dettagli del prodotto	9
Installazione	10
1. Inserire le batterie nel telecomando	10
2. Assemblaggio del ventilatore	10
2.1. Assemblaggio del tavolo.....	10
2.2. Montaggio a parete	10
3. Alimentazione	11
4. Passaggi necessari per l'app o il controllo vocale.....	12
4.1. Installa l'applicazione.....	12
4.2. Registrazione	12
4.3. Collega la ventola all'app.....	14
Usa (controllo manuale).....	17
1. Accensione / spegnimento	17
2. Allineare l'anello del ventilatore	17
3. Selezionare la modalità di funzionamento.....	18
3.1. Modalità standard.....	18
3.2. Modalità risparmio	18
3.3. Modalità di alimentazione	18
4. Impostare il livello della ventola	18
5. Funzione di oscillazione	18
6. Spegnerne il timer	19
App.....	19
1. Panoramica delle schede	19
2. Lato di controllo della ventola	20
3. Spegnerne il timer	21
4. Impostazioni del dispositivo.....	21
5. Ripristinare la ventola alle impostazioni di fabbrica	22

6. Promozioni per la casa intelligente	22
7. Rimuovere la ventola dall'app.....	23
8. Elimina l'account dell'app	23
controllo vocale.....	24
1. Servizio vocale Alexa	24
2. App Google Home.....	25
3. Elenco dei comandi vocali	26
pulizia	26
protezione dati.....	26
Specifiche tecniche.....	27

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.sichler-haushaltsgeraete.com

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

La tua nuova ventola a 360 ° senza rotore

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo ventilatore a 360 ° senza rotore. Allinea l'anello del ventilatore e goditi il vento generato. Sono disponibili 9 livelli di velocità. Il ventilatore può essere fissato al muro o appoggiato sul tavolo o sulla mensola. Controlla la ventola comodamente tramite telecomando, app o controllo vocale.

Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dalla nuova ventola senza rotore 360 °.

portata di consegna

- Ventilatore 360 ° senza rotore VT-365.app
- Cavo di alimentazione
- telecomando
- supporto a parete
- Materiale di montaggio
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- Pila a bottone CR2025 per il telecomando (es.PX-1684)

App consigliata:

Per azionare la ventola tramite app o controllo vocale, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra la ventola e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo.



*Scansiona il codice QR per avere una panoramica di più
Richiamo dei prodotti ELESION.*

Note importanti all'inizio

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono sorvegliate o hanno informazioni sul
sono stati istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e del comprendere i pericoli che ne derivano.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere il dispositivo e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Se il cavo di collegamento di questo dispositivo è danneggiato, deve essere eseguita dal servizio clienti centrale del produttore oppure verrà sostituita una persona qualificata. Di riparazioni improprie possono comportare rischi significativi per l'utente sorge.

istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle sempre utilizzare
- può accedervi. Inoltrali agli utenti successivi.
- Si prega di notare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. **Attenzione rischio di lesioni!**
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurati che il prodotto sia collegato facilmente a una presa in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere causato da urti, colpi o cadute danneggiate anche a bassa quota.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati. Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente danneggiato.
- Utilizzare il dispositivo solo con prese domestiche standard. Verificare se la tensione di rete specificata sulla targhetta di identificazione corrisponde a quella della rete di alimentazione.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, né su spigoli vivi o caldi
Disegna superfici; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Estrarre dopo ogni utilizzo, in caso di guasti durante il funzionamento e prima scollegare il dispositivo ogni volta che lo si pulisce. Assicurarsi di non modificare la posizione delle parti mobili del dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto per l'uso in ambienti interni asciutti.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Non collegare il dispositivo a una presa multipla contemporaneamente ad altri dispositivi.
- Non posare il cavo di alimentazione sotto moquette o altri tessuti.
- Spegnerlo il dispositivo prima di staccare la spina.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture di ventilazione.
- Non coprire le aperture di ventilazione durante il funzionamento.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e ambienti con gas non corrosivi.

- Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile. Tienine uno
Lascia uno spazio di 15 cm intorno al dispositivo.
- Non posizionare mai il dispositivo su una superficie umida o bagnata.
- Non utilizzare il dispositivo contemporaneamente a dispositivi per rinfrescare l'aria o umidificare.
- Indossare sempre dalla base, non dall'anello del soffiatore.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio causato da
Si verifica la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettronico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-6421-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.


Kurtasz, A.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-6421 nel campo di ricerca.



Dettagli del prodotto

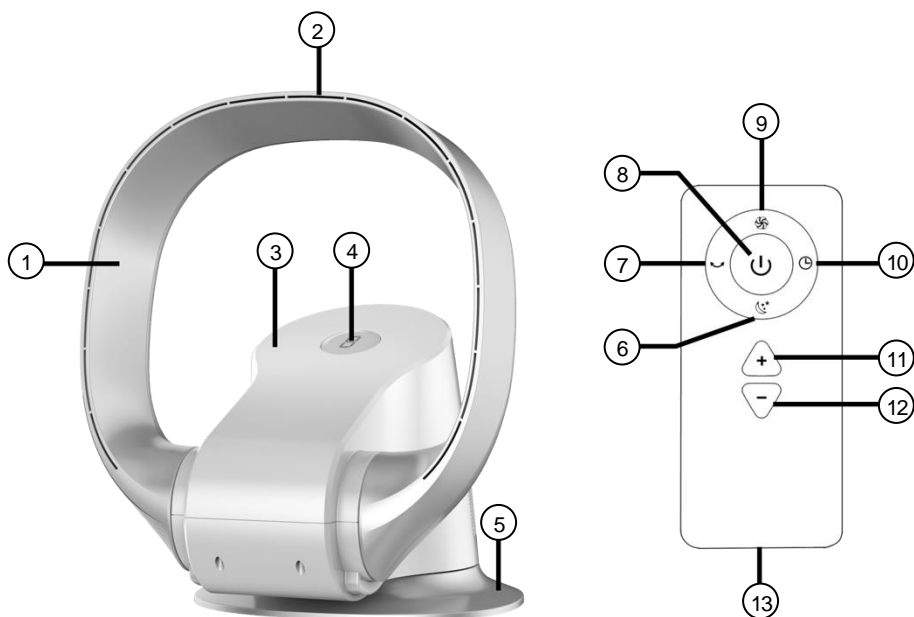

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Anello del ventilatore | 6 . Pulsante modalità sospensione | 11. + Pulsante |
| 2. Uscita dell'aria | 7. Pulsante di oscillazione | 12. - pulsante |
| 3. Base | 8. Pulsante On / Off | 13. Compartimento della batteria |
| 4. Display e pannello di controllo | 9. Pulsante Boost | |
| 5. In piedi | 10. Pulsante timer | |

Installazione

1. Inserire le batterie nel telecomando

1. Far scorrere la sezione ondulata del vano batteria verso l'interno. Allo stesso tempo, estrarre il vano batteria dal telecomando.
2. Inserire una pila a bottone CR2025 (non inclusa) nel vano batteria. Il polo positivo della pila a bottone punta verso il retro del telecomando.
3. Spingere di nuovo il vano batteria nel telecomando fino all'arresto.

2. Assemblaggio del ventilatore

2.1. Assemblaggio del tavolo

Posiziona la ventola su una superficie piana, piana e solida in grado di sostenere il peso della ventola. Lascia uno spazio di almeno 15 cm attorno al ventilatore.

2.2. Montaggio a parete

1. Assicurati che il muro nel luogo di installazione scelto sia perfettamente verticale e possa sostenere il peso del tuo ventilatore.
2. Usa la staffa a muro come modello e disegna tre fori. I ganci del supporto da parete devono essere rivolti verso l'alto. Prendere una livella per assicurarti che la staffa sia a piombo.



PERICOLO!

Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nel punto di foratura selezionato. Ciò può causare lesioni o danni ambientali!


3. Praticare dei fori nei punti contrassegnati.
4. Inserisci un tassello in ogni foro.



NOTA:


Si noti che il materiale di montaggio fornito potrebbe non essere adatto alla posizione di installazione desiderata. È possibile ottenere materiale di montaggio adatto dal negozio di ferramenta.

5. Avvitare saldamente la staffa a parete. Assicurati che non oscilli.
6. Appendi il tuo ventilatore con il supporto sulla staffa a parete.

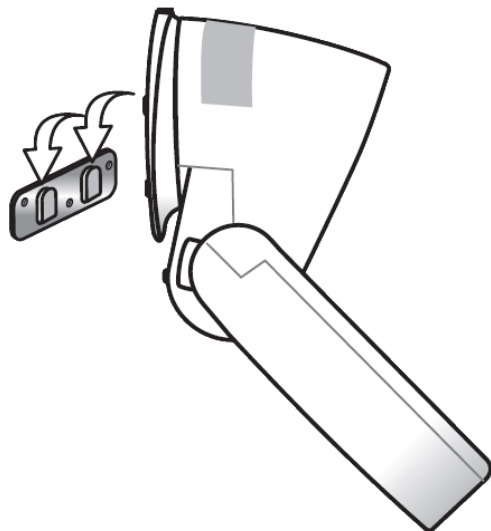

3. Alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione in dotazione alla presa Euro 8 all'estremità inferiore del supporto e ad una presa adatta. Il display del tuo ventilatore si accende.

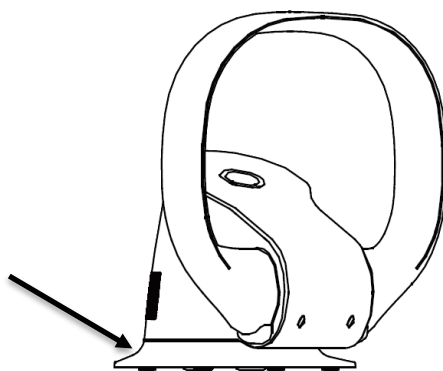

4. Passaggi necessari per l'app o il controllo vocale

4.1. Installa l'applicazione

Per azionare la ventola tramite app o controllo vocale, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra la ventola e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Cercalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) o scansiona il codice QR corrispondente. Quindi installa l'app sul tuo dispositivo mobile.



Android



iOS



4.2. Registrazione

Se non hai ancora un account ELESION, creane uno. La registrazione nell'app può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare.

4.2.1. Registrati con il tuo indirizzo email

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario.
2. Tocca Registrati.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo.
6. Tocca Richiedi codice. Verrà inviata un'e-mail di conferma al tuo indirizzo e-mail.
7. Cerca un'e-mail da ELESION nella tua casella di posta. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'e-mail nell'app entro pochi minuti.



NOTA:

Se l'e-mail non viene visualizzata nella posta in arrivo, cerca nella cartella della posta indesiderata / spam.

8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
11. Tocca Crea famiglia.

**NOTA:**

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Se, ad esempio, avete più domicili, i dispositivi sono ancora chiaramente assegnati al rispettivo domicilio. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Immettere un nome per il gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.
14. Specificare a quali stanze deve applicarsi il gruppo. Se necessario, aggiungi la tua stanza.
15. In alto a destra, tocca Fine....
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

4.2.2. Registrati con il numero di cellulare

1. Apri l'app ELESION. Consenti l'invio di messaggi se necessario.
2. Tocca Registrati.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo numero di cellulare completo nel secondo campo.

**ESEMPIO:**

Immettere il numero di telefono nel formato del seguente esempio:
0173XXXXXXXX (e non +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX).

6. Tocca Richiedi codice. Un SMS di conferma verrà inviato al tuo numero di telefono.
7. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'SMS nell'app entro pochi minuti.
8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
11. Tocca Crea famiglia.

**NOTA:**

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Ad esempio, se si dispone di più residenze, i dispositivi possono comunque essere assegnati chiaramente. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Immettere un nome per il gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.
14. Determina quali stanze ha la residenza. Se necessario, aggiungi altre stanze (es. ufficio, camera dei bambini, camera degli ospiti, camera da letto XXX, ecc.).
15. In alto a destra, tocca Fine....

16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

4.3. Collega la ventola all'app



NOTA:

Il tuo ventilatore può essere integrato solo in una rete a 2,4 GHz.


1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrata la ventola.




NOTA:

È possibile riconoscere le reti a 5 GHz dal fatto che "5G" viene solitamente aggiunto al nome della rete.


2. Apri l'app ELESION.
3. Accesso. Si arriva alla scheda Casa mia.
4. Tocca Aggiungi dispositivo o sul simbolo più nell'angolo in alto a destra.

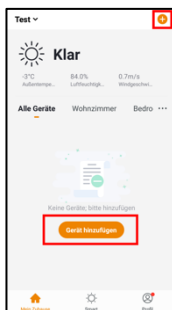

5. Nella barra di sinistra, tocca la categoria Elettrodomestici.

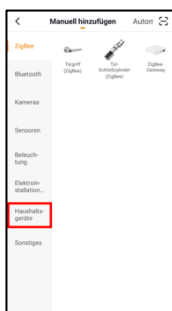

6. Tocca la sottocategoria Fan.

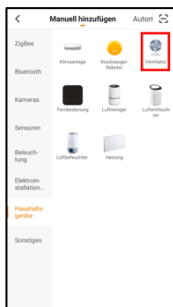


7. Se non è già stato fatto: collegare il cavo di alimentazione alla ventola e a una presa adatta.
8. Attiva la modalità di connessione WLAN del tuo ventilatore toccando il display / pannello di controllo in modalità standby (display 00) per 5-8 secondi fino a quando non vengono emessi due segnali acustici. FF viene visualizzato lampeggiante rapidamente sul display.




NOTA:

Se il display FF non lampeggia velocemente, spegnere il ventilatore e scollegarlo brevemente dall'alimentazione. Quindi ricollegalo e riprova.

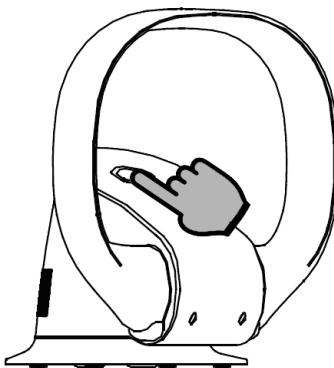

9. Nell'app, tocca Passaggio successivo / Passaggio successivo.

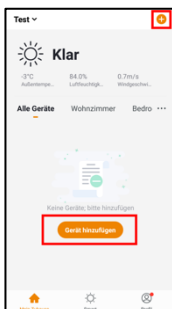


10. Immettere la password WiFi della rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrato il ventilatore. Toccare il simbolo dell'occhio per mostrare o nascondere la password inserita.



NOTA:

La rete WLAN a cui è attualmente connesso il dispositivo mobile viene adottata automaticamente. Se il tuo ventilatore deve essere connesso a una rete WiFi diversa, tocca la doppia freccia accanto al nome della rete.



Questo ti porta alle impostazioni WiFi del tuo dispositivo mobile. Stabilire la connessione alla rete desiderata. Usa il pulsante Indietro per tornare all'app e, se necessario, inserisci la password WiFi richiesta.

11. Tocca OK. Il tuo fan sarà ora connesso alla rete WiFi. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Se la connessione è andata a buon fine, il display (00) si accende in modo continuo e poco dopo si spegne.



12. Tocca il simbolo della matita accanto al tuo fan.
13. Immettere il nome del dispositivo desiderato. Il tuo fan può quindi essere chiaramente assegnato in seguito. Quindi tocca Salva nella finestra di input.
14. Tocca la stanza in cui verrà utilizzato il tuo ventilatore (ad es. Soggiorno).
15. In basso, tocca Fine. Il ventilatore viene aggiunto all'elenco dei dispositivi. Si arriva al lato di controllo della ventola.

Usa (controllo manuale)

1. Accensione / spegnimento

Dopo il collegamento all'alimentazione, la ventola è in standby. Il display mostra 00 per un breve periodo, quindi si spegne.



Accendi o spegni la ventola premendo il display / pannello di controllo della ventola o il pulsante on / off sul telecomando.


2. Allineare l'anello del ventilatore

È possibile inclinare l'anello della ventola fino a 100°. Per fare ciò, tieni la base della ventola con una mano e premi delicatamente l'anello della ventola nella direzione desiderata con l'altra mano.



PERICOLO!

L'anello della ventola può essere spostato solo a dispositivo spento!

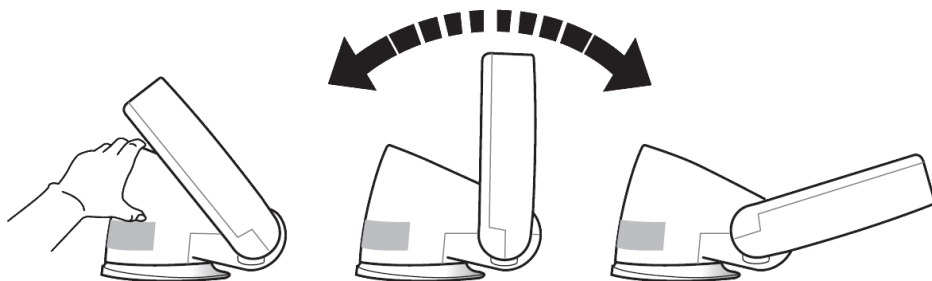

3. Selezionare la modalità di funzionamento

3.1. Modalità standard

Dopo l'accensione, il tuo ventilatore è in modalità standard. Il livello attuale della ventola viene visualizzato sul display. La velocità del ventilatore può essere impostata come richiesto.

3.2. Modalità risparmio

Attivare la modalità di sospensione premendo il pulsante di sospensione sul telecomando pressare. LL appare sul display. Il livello della ventola è preimpostato (livello 1) e non può essere modificato.



3.3. Modalità di alimentazione

Attivare la modalità di alimentazione premendo il pulsante Boost sul telecomando. HH viene visualizzato sul display. La velocità del ventilatore è preimpostata (09) e non può essere modificata.



4. Impostare il livello della ventola

Nella modalità standard puoi impostare la velocità della ventola come preferisci. Per fare ciò, premere ripetutamente sul display / pannello di comando del ventilatore o il pulsante + / - sul telecomando. Il livello attuale della ventola viene visualizzato sul display.

5. Funzione di oscillazione

Se la funzione è attivata, la testa del ventilatore ruota di 80 ° da un lato all'altro. Attivare o disattivare la funzione premendo il pulsante di oscillazione sul telecomando.




6. Spegner il timer

1. Impostare la modalità di funzionamento desiderata.
2. Ora premi il pulsante del timer sul telecomando. Il display mostra 1h. visualizzato. Ogni volta che si preme il pulsante, il timer aumenta di un'ora: 1 ora - 2 ore -... - 8 ore - 0 ore.



3. Dopo poco tempo il display del timer si spegne e viene nuovamente visualizzata la velocità del ventilatore o la modalità di funzionamento. Il punto in basso a destra segnala il timer di spegnimento attivato.

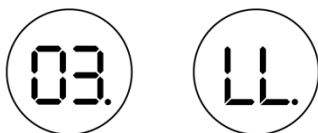

App



NOTA:

Le app vengono costantemente sviluppate e migliorate. È quindi possibile che la descrizione dell'app in queste istruzioni per l'uso non corrisponda più all'ultima versione dell'app.

1. Panoramica delle schede

L'app è suddivisa in tre schede: My Home, Smart e Profile.

	La mia scheda home	elenco dei dispositivi
		Elenco delle stanze
		Aggiungi dispositivo
		Informazioni meteorologiche basate sulla posizione
	Scheda intelligente	Imposta / cambia / azioni automatiche (scene) attivare / disattivare
	Scheda profilo	Gestione familiare
		Amministrazione utenti
		Messaggi delle app su approvazioni, allarmi attivati, ecc. (Centro messaggi)
		Centro assistenza
		Effettua impostazioni di notifica / accesso di terze parti (impostazioni)



2. Lato di controllo della ventola

1. Tocca il tuo ventilatore nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia). Viene chiamata la pagina di controllo.
2. Controlla il tuo fan toccando l'icona corrispondente.



NOTA:

La velocità con cui il tuo fan reagisce ai comandi di controllo dell'app dipende dalla qualità e dalla velocità della connessione Internet sia della ventola che del tuo dispositivo mobile.

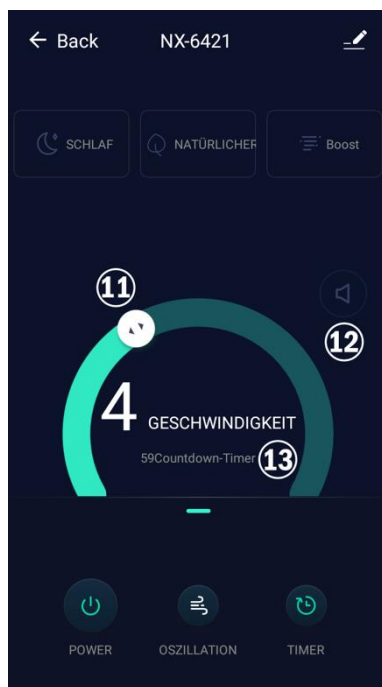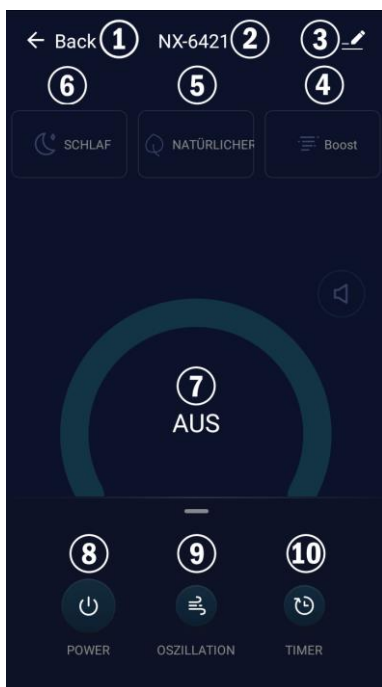

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Torna all'elenco dei dispositivi | 6. Modalità sleep on / off | 11. Imposta il livello della ventola |
| 2. Nome del dispositivo | 7. Stato del dispositivo | 12. Beep on / off |
| 3. Impostazioni del dispositivo | 8. Accensione / spegnimento | 13. Tempo di spegnimento in min |
| 4. Modalità di alimentazione on / off | 9. Oscillazione on / off | |
| 5. Modalità natura on / off | 10. Timer di spegnimento | |

3. Spegner il timer

Impostare un periodo compreso tra 1 e 8 ore dopo il quale la ventola andrà automaticamente in standby.

1. Vai alla pagina di controllo del tuo fan.
2. In basso a destra, tocca la scheda TIMER.



3. Utilizzare la rotella di scorrimento per impostare il tempo desiderato (1-8 ore).
4. In basso, tocca OK.
5. Il timer di spegnimento è attivato. Il tempo rimanente prima dello spegnimento viene visualizzato in
Minuti sotto lo stato del dispositivo. Un punto lampeggiante viene visualizzato nella parte inferiore destra del display della ventola.

4. Impostazioni del dispositivo

1. Richiamare il menu delle impostazioni toccando l'icona del menu nell'angolo in alto a destra della pagina di controllo.



2. Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle impostazioni:

Icona dei dispositivi	Modifica icona dispositivo
	Modifica il nome del dispositivo
	Modifica spazio
Informazioni sul dispositivo	Informazioni sulla lampada a filamento LED
Scene istantanee e automazione	Mostra i dispositivi e le attività collegati
Notifica offline	Se la funzione è attivata, riceverai una notifica dell'app quando il dispositivo è offline.
Condividi dispositivo	Condividi la lampada a filamento LED con altri utenti dell'app
Crea un gruppo	Imposta quali nell'app dispositivi registrati contemporaneamente dovrebbe essere attivato.

FAQ e feedback	Invia feedback
	Richiama le FAQ
Controlla la rete	Controlla la potenza della rete
Controlla l'aggiornamento del Firmware	Aggiorna firmware
Rimuovi il dispositivo	Elimina la lampada a filamento LED dall'app
Ripristinare le impostazioni predefinite	Ripristinare la lampada a filamento LED alle impostazioni di fabbrica

5. Ripristinare la ventola alle impostazioni di fabbrica

Ripristina il tuo ventilatore alle impostazioni di fabbrica se desideri integrarlo in un'altra rete WiFi o trasmetterlo ad altre persone.

1. Richiama la pagina di controllo del tuo fan.
2. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra:



3. Scorri fino in fondo. Tocca la voce di menu Ripristina impostazioni di fabbrica.
4. Conferma il processo. Il tuo ventilatore verrà ripristinato alle impostazioni di fabbrica e rimosso dall'app.

6. Promozioni per la casa intelligente



NOTA:

Le istruzioni per impostare le azioni Smart Home sono disponibili online all'indirizzo www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca NX-6421 uno.

7. Rimuovere la ventola dall'app

1. Tocca il tuo ventilatore nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia).
2. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra:




3. Scorri fino in fondo e tocca Rimuovi il dispositivo.
4. Conferma il processo. Il tuo fan verrà rimosso dall'app.

8. Elimina l'account dell'app

1. Apri la scheda Profilo.



2. In alto a destra, tocca la freccia accanto al tuo indirizzo email.

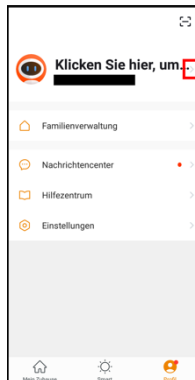

3. Tocca la voce di menu Account e sicurezza.
4. Tocca la voce di menu Disattiva account.
5. Conferma il processo.
6. Leggere attentamente il display delle informazioni. Quindi tocca OK.
7. Il tuo account verrà eliminato immediatamente.

controllo vocale

1. Servizio vocale Alexa



NOTA:

Per utilizzare il servizio vocale Alexa è necessario un dispositivo altoparlante corrispondente (ad esempio ZX-1660, Echo Dot o Echo) e un account Amazon.



NOTA:

Se hai già attivato ELESION come abilità nell'app Amazon Alexa a causa di un altro dispositivo ELESION, di solito non è necessario eseguire i passaggi seguenti. Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente non appena viene connesso all'app ELESION. Può essere controllato immediatamente tramite comando vocale. In caso contrario, disattivare prima l'abilità ELESION nell'app Amazon Alexa, quindi attivarla di nuovo (vedere i passaggi 7-14 di seguito).

1. Installa l'app Amazon Alexa da Amazon.
2. Apri l'app Amazon Alexa.
3. Accedi con il tuo account Amazon.
4. Richiama il menu e tocca la voce di menu Abilità e giochi.
5. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca l'icona della lente di ingrandimento.
6. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION.
7. Tocca ATTIVA.
8. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.



NOTA:

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).

9. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui ti sei registrato su ELESION.
10. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo.
11. Tocca Connetti immediatamente.
12. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare sono visualizzati sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file **Amazon Alexa**-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
13. Attendi che venga visualizzato il messaggio di successo ELESION è stato collegato con successo. Quindi tocca Fine in alto a sinistra. Si arriva alla scheda ELESION dell'app.
14. Tocca SCOPRI DISPOSITIVI.

2. App Google Home



NOTA:

Per utilizzare l'app Google Home, è necessario un dispositivo altoparlante corrispondente (ad esempio Google Home, Google Home Max o Google Home Mini) o il servizio del dispositivo mobile dell'Assistente Google e un account Google.

1. Assicurati che il tuo altoparlante Google Home sia configurato o che l'Assistente Google sia installato sul dispositivo mobile. Se necessario, consultare le istruzioni per l'uso dell'altoparlante Google Home per assistenza.
2. Installa l'app Google Home da Google LLC.
3. Apri l'app Google Home.
4. In basso a sinistra, tocca l'icona della casa.
5. In alto, tocca il simbolo più (Aggiungi).
6. Toccare la voce di menu Configura dispositivo.
7. In fondo alla categoria Funziona con Google, tocca Hai **dispositivi già configurati?**
8. Nella gestione dell'account, tocca il simbolo della lente di ingrandimento in alto.
9. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca il simbolo di ricerca sulla tastiera che appare.
10. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION.
11. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.



NOTA:

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).

12. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui ti sei registrato su ELESION.
13. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo.
14. Tocca Connetti immediatamente.
15. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare sono visualizzati sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file **Google Home**-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
16. Seleziona il dispositivo desiderato della tua app ELESION toccando.
17. In basso, tocca AGGIUNGI UNA STANZA.
18. Seleziona una stanza toccandola.
19. Conferma l'assegnazione della camera toccando FATTO in basso.
20. Si arriva alla panoramica del dispositivo ELESION dell'app Google Home.

3. Elenco dei comandi vocali


Accendi il ventilatore	Alexa, attiva XXX.
	OK, Google, attiva XXX.
Spegnerne il ventilatore	Alexa, spegni XXX.
	OK, Google, disattiva XXX.
Imposta il livello del ventilatore *	Alexa, imposta XXX al livello X!

* Questo comando è disponibile solo quando si utilizza il servizio vocale Alexa.

pulizia

Spegnerne la ventola e scollegarla dall'alimentazione prima di pulirla.

- Pulire l'anello della ventola con un panno morbido e leggermente umido. Non utilizzare detersivi o lucidanti!
- Utilizzare una spazzola morbida per pulire le prese d'aria sul retro della base e l'uscita dell'aria sull'anello del ventilatore.

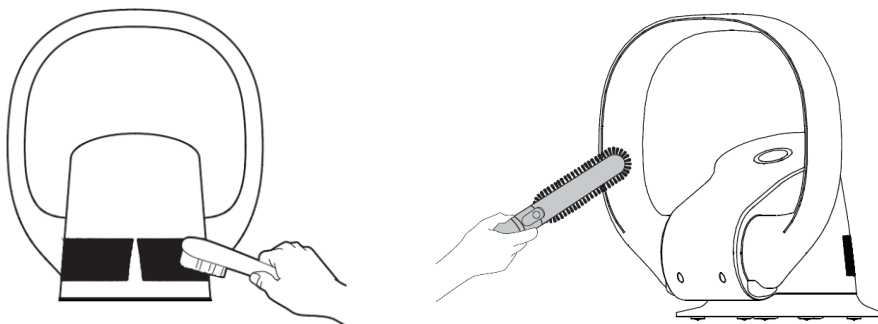


protezione dati

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, tenere presente i seguenti punti:

- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Nell'app è possibile trovare una spiegazione del motivo per cui sono necessari determinati dati personali per la registrazione o determinate versioni per l'utilizzo.

Specifiche tecniche

Valutazione	220-240 V CA, 50/60 Hz	
Consumo di energia	26 W.	
Classe di protezione II		Protezione da doppia o rinforzata isolamento
telecomando	1 x pila a bottone CR2025, 3 V	
ACCESSO A INTERNET SENZA FILI	predefinito	802.11 b / g / n
	Frequenza radio	2.412-2.472 MHz
	Potenza di trasmissione	18 dBm
Consumo energetico della ventola	28,7 W.	
Consumo energetico in Pausa	1.945 W	
Flusso d'aria	23 m ³ / min	
Max. Velocità dell'aria	3,0 m / s	
Livello di potenza sonora	58 dB	
Standard di misurazione per determinare il Rapporto di servizio	EN 50564: 2011, IEC 60879: 1986 + cor1: 1992, EN 60704-2-7: 1998	
Rapporto di servizio	1.5	
Dimensioni	35,5 x 34,2 x 30,5 cm	
Peso	1,9 kg	

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV3 - 26/02/2020 - BS // TS