

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Stimmungsleuchte mit Touch-Farbregler und USB-Anschluss. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe aus oder nutzen Sie den automatischen Wechsel durch 256 Farben. Sie können die Stimmungsleuchte ganz einfach mit Batterien oder auch über ein USB-Kabel betreiben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Stimmungsleuchte optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- LED-Stimmungsleuchte mit Touch-Farbregler und USB-Anschluss
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 Batterien Typ AAA (diese werden nur benötigt, wenn die LED-Stimmungsleuchte nicht über das mitgelieferte USB-Kabel betrieben wird)

Produktdetails

1. Ein/Aus-Taste
2. Farbregler
3. Lampe
4. USB-Anschluss
5. Batteriefach

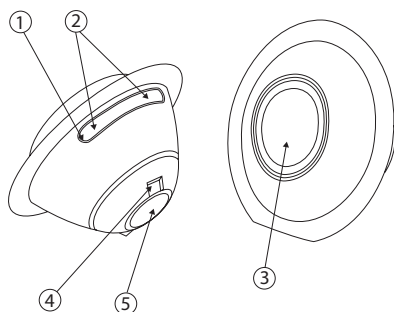

Inbetriebnahme

- Sie können die LED-Stimmungsleuchte wahlweise über das USB-Kabel oder mit Batterien betreiben.
- Wenn Sie die LED-Stimmungsleuchte über das mitgelieferte USB-Kabel betreiben möchten, verbinden Sie das USB-Kabel mit der LED-Stimmungsleuchte und einem USB-Anschluss z.B. an Ihrem Computer.
- Wenn Sie die LED-Stimmungsleuchte mit Batterien betreiben möchten, öffnen Sie zunächst das Batteriefach durch eine Drehung der Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und schließen Sie das Batteriefach wieder, indem Sie Abdeckung aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen.



HINWEIS:

Wenn der Ladestand der Batterien niedrig ist, blinkt die LED-Stimmungsleuchte und schaltet sich dann automatisch aus. Wechseln Sie in diesem Fall die Batterien oder schließen Sie die Stimmungsleuchte über das USB-Kabel an die Stromversorgung an. Wenn sich die LED-Stimmungsleuchte nicht einschalten lässt oder das Licht nicht angeht, nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie sie erneut ein.

Verwendung

1. Stellen Sie die LED-Stimmungsleuchte auf eine ebene Fläche.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Stimmungsleuchte einzuschalten. Durch erneutes Drücken der Ein/Aus-Taste schalten Sie die Stimmungsleuchte wieder aus.
3. In eingeschaltetem Zustand können Sie Ihre Lieblingsfarbe auswählen, indem Sie einen Finger auf die entsprechende Position des Farbreglers legen. Durch die Berührung des Farbreglers wird die entsprechende Farbe ausgewählt. Diese wird dann dauerhaft angezeigt.
4. Wenn Sie die Stimmungsleuchte eingeschaltet haben, können Sie in den automatischen Farbwechsel-Modus wechseln. Halten Sie dazu die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt.
5. Aus dem automatischen Farbwechsel-Modus heraus können Sie auch wieder eine Farbe über den Farbregler auswählen, die dauerhaft angezeigt werden soll.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

- Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterie benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
 - Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
 - Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 - Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
 - Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
 - Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6539-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6539 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe d'ambiance à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Lampe d'ambiance à LED avec régulateur de couleurs tactile et connexion USB
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

2 piles AAA (seulement si la lampe d'ambiance n'est pas alimentée par le câble USB fourni).

Description du produit

1. Touche Marche/Arrêt
2. Régulateur de couleurs
3. Lampe
4. Port USB
5. Compartiment à pile

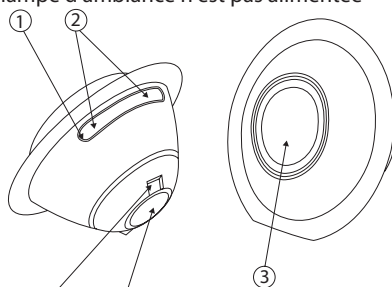

Mise en marche

- Vous pouvez au choix utiliser cette lampe d'ambiance avec des piles ou avec un câble USB.
- Si vous souhaitez utiliser la lampe d'ambiance avec le câble USB fourni, branchez ce câble à la lampe d'ambiance et à un port USB (sur votre ordinateur par exemple).
- Si vous souhaitez utiliser la lampe d'ambiance avec des piles, commencez par ouvrir le compartiment à piles en tournant le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité, puis refermez le compartiment à piles en remettant le cache en place et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



NOTE :

Lorsque le niveau de chargement des piles est faible, la lampe d'ambiance clignote puis s'arrête automatiquement. Dans ce cas, remplacez les piles ou branchez la lampe d'ambiance à une source d'alimentation électrique via le câble USB. Si la lampe d'ambiance ou la lumière ne s'allume pas, retirez les piles et réinsérez-les.

Utilisation

1. Placez la lampe d'ambiance sur une surface plane.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la lampe d'ambiance. Une nouvelle pression sur la touche Marche/Arrêt éteint la lampe.

3. Lorsque l'appareil est allumé, vous pouvez choisir la couleur en plaçant un doigt sur la position correspondante du régulateur de couleurs. Il suffit de toucher le régulateur de couleurs pour sélectionner la couleur correspondante. Celle-ci s'affiche alors en continu.
4. Lorsque la lampe d'ambiance est allumée, vous pouvez également choisir le mode "Changement de couleur". Pour cela, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes.
5. Vous pouvez ensuite utiliser le régulateur de couleurs pour choisir à nouveau une des couleurs du mode "Changement de couleur" qui sera affichée en permanence.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles et conservez-le dans un endroit sec.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX6539 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.