

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

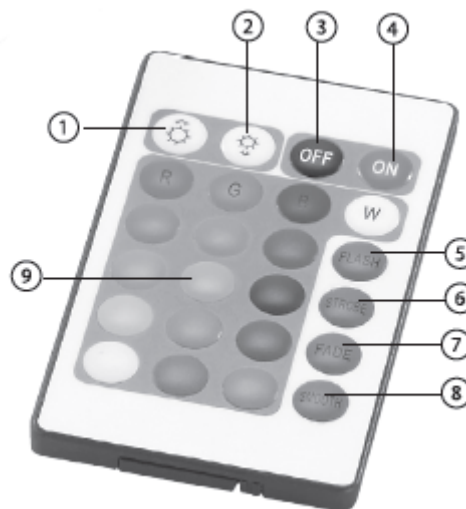
vielen Dank für den Kauf dieser TV-Hintergrundbeleuchtung mit USB. Sie ist für Flachbildfernseher und PC-Monitore mit USB-Anschluss geeignet. Das stimmungsvolle Umgebungslicht lässt sich einfach anzubringen und leicht zu steuern. Welche Lichtfarbe gerade am besten passt, entscheiden Sie bequem vom Sofa aus. Mit der RGB-Fernbedienung lassen Sie die Wand um Ihren Fernseher ringsum in jeder Farbe des Regenbogens leuchten: Grün für Fußball, Blau für Krimis oder Rot für den Action-Kracher. So erzeugen Sie die perfekte Atmosphäre zu jedem TV-Ereignis! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue USB-TV-Hintergrundbeleuchtung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- TV-Hintergrundbeleuchtung (4 Streifen mit 4 flexiblen Verbindungen)
- Infrarot-Fernbedienung
- Knopfzelle (1 x CR2025, für die RGB-Fernbedienung)
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-6558-675: LT-96C mit USB 2.0, multicolor, 24-44“ (61-111 cm)
- NX-6560-675: LT-184C mit USB 2.0, multicolor, 46-70“ (117-177 cm)

Produktdetails**RGB-Fernbedienung**

1. Leuchtintensität verstärken
2. Leuchtintensität verringern
3. OFF-Taste (Beleuchtung ausschalten)
4. ON-Taste (Beleuchtung einschalten)
5. FLASH-Taste (automatischer Farbwechsel, weicher Übergang oder blinken)
6. STROBE-Taste (blinken)
7. FADE-Taste (ein- und ausblenden)
8. SMOOTH-Taste (automatischer Farbwechsel, ein- und ausblenden oder blinken)
9. Farbwahl-Tasten

Montage

1. Passen Sie die Länge der einzelnen Lichtleisten an die Größe Ihres Fernsehers oder PC-Monitors an. Wenn die Lichtleisten zu lang sind, entfernen Sie einfach ein oder mehrere Teilstücke, indem Sie sie an der flexiblen Verbindung abtrennen.
2. Bringen Sie die Lichtleisten mithilfe des Klebestreifens auf der Rückseite Ihres Flachbildfernsehers oder PC-Monitors an.
3. Verbinden Sie dann die Lichtleisten mit dem 4-Pin-Zwischenstecker des Controllers. Achten Sie dabei auf die kleinen Pfeilsymbole der beiden Anschlussstücke: Diese müssen sich beim Anschließen auf der gleichen Seite gegenüberliegen und die Pfeilspitzen aufeinander zeigen.
4. Verbinden Sie den RGB-Controller mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers oder Monitors, um die Lichtleisten mit Strom zu versorgen.

Batterie einsetzen/wechseln**HINWEIS:**

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzfolie der Knopfzelle.

Um das Batteriefach zu öffnen, drücken Sie den kleinen Schieber in Richtung des Batteriefachs und ziehen dabei gleichzeitig das Batteriefach vorsichtig heraus. Setzen Sie eine Knopfzelle (CR2025) ein und schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung, bis es einrastet. Achten Sie beim Einlegen der Knopfzelle auf die korrekte Polarität. Beachten Sie hierzu auch die Skizze oberhalb des Batteriefachs.

**HINWEIS:**

Die TV-Hintergrundbeleuchtung kann auch mit einem Netzteil mit bis zu 6A genutzt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Verwendung

Sobald Sie die TV-Hintergrundbeleuchtung mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers/Computers verbunden haben, schaltet sie sich automatisch mit Ihrem Fernseher ein und aus.

Über die Farbwahl-Tasten der RGB-Fernbedienung können Sie 16 verschiedene Farben auswählen.

Ein automatischer Farbwechsel und weitere Effekte lassen sich ebenfalls einstellen:

1. Drücken Sie die FLASH-Taste einmal, um einen automatischen Farbwechsel mit weichem Übergang der Farben einzustellen. Drücken Sie die FLASH-Taste ein weiteres Mal, um den automatischen Farbwechsel so einzustellen, dass die einzelnen Farben aufblinken.
2. Drücken Sie die STROBE-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung blinken zu lassen.
3. Drücken Sie die FADE-Taste für einen automatischen Wechsel mit weichem Übergang (Überblenden).
4. Drücken Sie die SMOOTH-Taste für einen automatischen schnellen Wechsel der einzelnen Farben.



HINWEIS:

Sollte die Lichtleiste nicht funktionieren, stecken Sie die Anschlussstücke bitte anders herum ein.

Technische Daten

LEDs	24-Farbwechsel-LEDs, max. 2,5 W
LED-Leuchtdauer	Min. 30.000 Stunden
Stromversorgung	500 mA über USB

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6558 und NX-6560 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befinden.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.08.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce rétroéclairage USB pour téléviseur. Il est compatible avec un téléviseur à écran plat ou un écran d'ordinateur avec connexion USB. Cette lumière d'ambiance s'installe et se commande très facilement.

Vous décidez vous-même de la lumière la plus adaptée, tout simplement depuis votre canapé. Grâce à la télécommande RVB, vous pouvez illuminer de la couleur de votre choix la partie du mur située autour du téléviseur : vert pour le football, bleu pour les séries policières ou rouge pour les films d'action. De cette manière, vous créez l'atmosphère parfaitement adaptée à chaque programme de télévision.

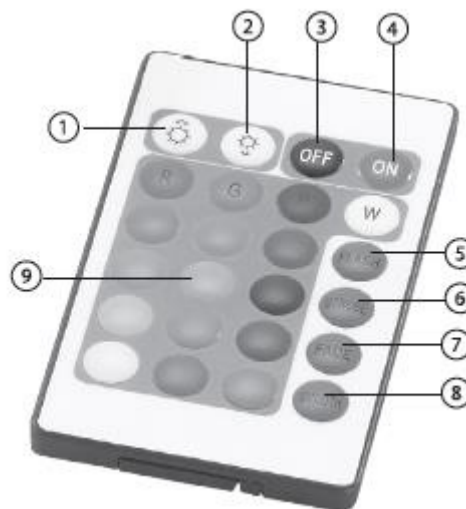
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rétroéclairage pour téléviseur (4 bandes avec jonctions flexibles)
- Télécommande infrarouge
- Pile bouton (1 x CR2025, pour la télécommande RVB)
- Mode emploi

Variantes du produit

- NX-6558-675: Rétroéclairage USB 2.0 multicolore LT-96C pour téléviseur 24-44" (61-111 cm)
- NX-6560-675: Rétroéclairage USB 2.0 multicolore LT-184C pour téléviseur 46-70" (117-177 cm)

Description du produit**Télécommande RVB**

1. Augmenter l'intensité lumineuse
2. Diminuer l'intensité lumineuse
3. Touche OFF (éteindre l'éclairage)
4. Touche ON (allumer l'éclairage)
5. Touche FLASH (changement automatique des couleurs, transition douce ou clignotement)
6. Touche STROBE (clignotement)
7. Touche FADE (éteindre ou allumer en fondu)
8. Touche SMOOTH (changement automatique des couleurs, éteindre ou allumer en fondu ou clignotement)
9. Touches de sélection des couleurs

Montage

1. Adaptez la longueur de chaque réglette lumineuse à la taille de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.

Si la réglette lumineuse est trop longue, retirez simplement un ou plusieurs morceaux, en les détachant au niveau de la jonction flexible.

2. Fixez les réglettes au dos de votre téléviseur à écran plat ou de votre écran d'ordinateur, à l'aide de la bande adhésive.

3. Reliez ensuite les réglettes à la fiche intermédiaire 4 broches du contrôleur.

Ce faisant, observez les petits symboles représentant des flèches, sur chacune des pièces à connecter : pour le branchement, ceux-ci doivent être placés du même côté, l'un en face de l'autre, et les pointes des flèches doivent être orientées l'une vers l'autre.

4. Connectez le contrôleur RVB avec le port USB de votre téléviseur ou écran d'ordinateur, afin d'alimenter les réglettes lumineuses en courant.

Remplacement / insertion de la pile

NOTE :

Avant la première utilisation, retirez le film de protection de la pile bouton.

Pour ouvrir le compartiment à pile, poussez le petit curseur en direction du compartiment tout en sortant le compartiment avec précaution.

Insérez la pile bouton (CR2025) et repoussez le compartiment à pile dans la télécommande, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Respectez la polarité lors de la mise en place de la pile bouton. Veuillez consulter pour cela le schéma figurant au-dessus du compartiment à pile.



NOTE :

Le rétroéclairage pour téléviseur peut également être utilisé avec un adaptateur secteur jusqu'à 6 A (non fourni).

Utilisation

Dès que vous avez connecté le rétroéclairage pour téléviseur avec le port USB de votre téléviseur/ordinateur, celui-ci s'allume et s'éteint automatiquement avec votre écran.

Les touches de sélection des couleurs de la télécommande RVB vous permettent de choisir parmi 16 couleurs différentes. Vous pouvez aussi choisir le changement automatique des couleurs et d'autres effets :

1. Appuyez une fois sur la touche FLASH pour choisir le changement automatique des couleurs avec transition douce entre les couleurs.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche FLASH pour régler le changement automatique des couleurs de manière à ce que chaque couleur clignote.

2. Appuyez sur la touche STROBE pour que le rétroéclairage clignote.

3. Appuyez sur la touche FADE pour un changement automatique des couleurs avec une transition douce (fondu enchaîné).

4. Appuyez sur la touche SMOOTH pour un changement automatique rapide de chaque couleur.

**NOTE :**

Si la réglette lumineuse ne fonctionne pas, inversez le sens d'insertion des connecteurs.

Caractéristiques techniques

LED	24 LED couleur changeante, max. 2,5 W
Durée d'éclairage des LED	min. 30 000 h
Alimentation	500 mA via USB

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

• Respectez absolument la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.

• N'essayez jamais d'ouvrir les piles bouton, ne les jetez pas au feu.

• Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

• Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.

• Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-6558 et NX-6560 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.08.2015