

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Keramik-Wasserkochers. Das handliche Gerät mit dekorativem Blumenmuster bringt Wasser innerhalb von fünf Minuten zum Kochen und hält es lange warm. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Wasserkocher optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserkocher mit Deckel
- Sockel mit Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1.500 W
Füllmenge	1,7 l
Kochzeit	4-6 Minuten
Abschaltautomatik	✓
Maße (BxH)	Ca. 21,3 x 21,5 (mit Griff)
Gewicht	1.800 g

Produktdetails



- | | |
|-------------|--------------------|
| 1 Griff | 5 Stromstecker |
| 2 Deckel | 6 Sockel |
| 3 Ausgießer | 7 Ein/Aus-Schalter |
| 4 Körper | |

Inbetriebnahme



ACHTUNG!

Befüllen Sie das Gerät niemals über die Maximalmenge, um ein Überkochen zu vermeiden. Es besteht Verbrühungsgefahr!
Wenn kein oder zu wenig Wasser im Gerät vorhanden ist, wird die Ein/Aus-Schalter aus Sicherheitsgründen nach dem Drücken nicht unten bleiben!

- Öffnen Sie den Kessel und füllen Sie Wasser ein. Achten Sie darauf, bis maximal ca. 1 – 2 cm unterhalb der MAX-Markierung zu befüllen. Diese Markierung befindet sich in der Kanne auf der Seite des Griffs.
- Schließen Sie den Deckel vollständig, ansonsten schaltet das Gerät sich nicht automatisch aus.
- Stellen Sie den Sockel auf einen ebenen Untergrund und verbinden Sie das Kabel mit einer Stromquelle. Platzieren Sie den Kessel auf dem Sockel und drücken Sie die Ein/Aus-Schalter nach unten. Ein Leuchtsignal zeigt an, dass der Kochvorgang startet.
- Nehmen Sie den Kessel während des Kochvorgangs nicht vom Sockel.
- Wenn das Wasser kocht, stellt sich das Gerät automatisch aus, die Lampe erlischt. Sie können den Kessel nun vom Sockel nehmen.
- Wollen Sie das Wasser erneut kochen, warten Sie eine Minute ab. Dann kann die Ein/Aus-Schalter wieder aktiviert werden. Drücken Sie sie niemals mit Gewalt nach unten!
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch vom Strom.

Reinigung



ACHTUNG!

Trennen Sie das Gerät IMMER vom Strom und lassen Sie es auskühlen, bevor sie es reinigen!
Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt und entkalkt werden.

- Bereiten Sie eine Essig- oder Zitronenessenz (1 Teil Essig oder Zitrone zu 2 Teilen Wasser) zu und gießen Sie diese in den Kessel. Schalten Sie das Gerät an und bringen Sie die Mischung zum Kochen.
- Lassen Sie die Mischung 24 Stunden im Kessel stehen und einwirken. Schütten Sie sie dann aus, befüllen Sie den Kessel mit frischem Wasser und bringen Sie es zum Kochen.

- Schütten Sie das Wasser nach dem Aufkochen aus und reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.

Aufbewahrung

- Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor sie es verstauen.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit einlagern wollten, achten Sie darauf, dass es sauber ist.
- Bewahren Sie das Gerät nur an einem trockenen Ort auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die elektrischen Teile des Produkts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem heißen Dampf während des Brühvorgangs und wenn der Deckel geöffnet ist. Achtung, Verbrühungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb oder heiß ist.
- ACHTUNG Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgewärmten Teilen in Berührung kommen. Transportieren

bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.

- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist oder der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.
- Lassen Sie das Kabel des Produkts nicht hängen und/oder mit heißen Gegenständen in Berührung kommen.
- Füllen Sie das Wasser nicht über Maximum, um ein Überkochen zu vermeiden. Es besteht Verbrühungsgefahr!
- Kindern darf der Gebrauch des Gerätes nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen
- Der Wasserkocher darf nur mit der vorgesehenen Abstellvorrichtung betrieben werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur zum vorgesehenen Zweck.
- Platzieren Sie das Produkt immer auf einem hitzebeständigen Untergrund mit ausreichend Platz in alle Richtungen!
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einem externen Timer oder einer anderen Art von Fernsteuerungssystem betrieben zu werden.
- Vorsicht! Den Wasserkocher nicht überfüllen. Wenn der Wasserkessel überfüllt wird, kann kochendes Wasser herauspritzen.

- Nicht den Deckel öffnen, während das Wasser kocht.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6756-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6756 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bouilloire en céramique.

Cet appareil maniable décoré de fleurs vous permet de porter l'eau à ébullition en moins de cinq minutes et la garde au chaud. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Bouilloire et couvercle
- Capteur extérieur avec câble
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz
Puissance absorbée	1500 W
Capacité	1,7 L
Temps de cuisson	4 - 6 minutes
Arrêt automatique	✓
Dimensions (L x H)	Env. 21,3 x 21,5 (avec poignée)
Poids	1800 g

Description du produit

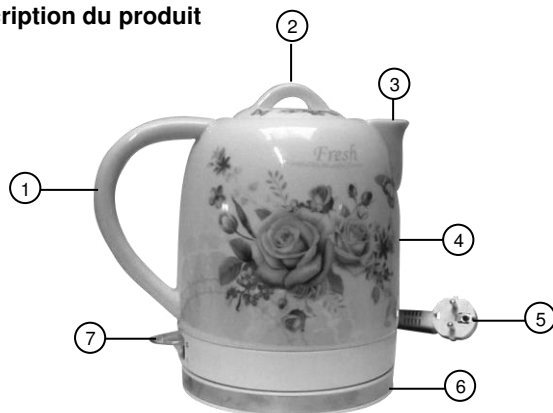

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 Poignée | 5 Fiche d'alimentation |
| 2 Couvercle | 6 Socle |
| 3 Bec verseur | 7 Interrupteur Marche/Arrêt |
| 4 Corps | |

Mise en marche



ATTENTION !

Ne remplissez pas le réservoir au-delà de la capacité maximale afin d'éviter tout débordement. Risque de brûlure ! Pour des raisons de sécurité, l'interrupteur Marche/Arrêt ne reste pas enclenché vers le bas lorsqu'il n'y a pas ou peu d'eau dans l'appareil.

- Ouvrez la bouilloire et remplissez le réservoir d'eau. Lorsque vous remplissez, veillez à rester 1 ou 2 cm maximum en-dessous de la limite MAX. Ce marquage est situé dans la bouilloire, du côté de la poignée.
- Fermez complètement le couvercle, sinon l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.
- Placez le socle sur une surface plane et branchez le câble à une source d'alimentation. Placez la bouilloire sur le socle et enfoncez l'interrupteur Marche/Arrêt vers le bas. Un signal lumineux vous indique que le processus de chauffe est en cours.
- De débranchez pas la bouilloire de son socle pendant le processus de cuisson.
- Lorsque l'eau bout, l'appareil s'éteint automatiquement et la lumière aussi. Vous pouvez alors retirer la bouilloire du socle.
- Si vous souhaitez faire chauffer à nouveau de l'eau, attendez une minute. L'interrupteur Marche/Arrêt peut alors être réactivé. Ne forcez surtout pas !
- Après utilisation, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

Nettoyage



ATTENTION !

Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ! Ne plongez jamais l'ensemble dans l'eau ! L'appareil doit être régulièrement nettoyé et détartré.

- Préparez un vinaigre ou une essence de citron (1 tiers de vinaigre ou de citron dans 2 tiers d'eau) et versez le mélange dans la bouilloire. Allumez l'appareil et portez le mélange à ébullition.
- Laissez le mélange reposer et agir dans la bouilloire pendant 24 h. Videz-la ensuite, remplissez-la d'eau fraîche et portez-la à ébullition.

- Videz l'eau après l'avoir chauffée, et nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.

Stockage

- Laissez refroidir complètement l'appareil avant de le ranger.
- Si vous souhaitez ranger l'appareil pour une longue durée, assurez-vous que ce dernier est propre.
- Rangez toujours l'appareil dans un endroit sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas les éléments électriques de l'appareil à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon sécurisée.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, par exemple des plaques de cuisson ou d'un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'un feu ou d'une source de gaz.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation.
- Évitez tout contact avec la vapeur chaude pendant le que l'eau bout et lorsque le couvercle est ouvert. Attention ! Risque de brûlure !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à ce que les enfants et animaux domestiques ne viennent pas à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.

- ATTENTION ! Risque de brûlures ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation. Ne déplacez et ne rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur l'appareil (papier, plastique, carton).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si le câble d'alimentation ou l'appareil est endommagé, ou si vous soupçonnez un défaut de fonctionnement après une chute par exemple, n'utilisez pas l'appareil ou débranchez immédiatement le câble d'alimentation.
- Assurez-vous que le câble du produit ne pende pas / n'entre pas en contact avec des objets chauds.
- Ne remplissez pas le réservoir au-delà du maximum afin d'éviter tout débordement. Risque de brûlure !
- La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le dispositif d'arrêt prévu.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu dans la notice.
- Placez toujours le produit sur une surface résistante à la chaleur, et laissez suffisamment d'espace autour du produit.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance !
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur, dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur extérieur ou avec tout autre type de système de commande à distance.

- Attention ! Ne remplissez pas trop la bouilloire. Si la bouilloire est trop remplie, cela peut entraîner des projections d'eau.
- N'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau chauffe.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6756 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.