

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser digitalen Taschen-Feinwaage. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Feinwaage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

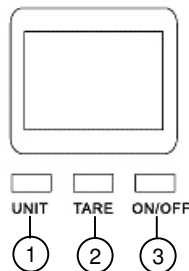
- Waage
- 2 Knopfzellen CR2032
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

Knopfzellen CR2032 (z.B. PX-1682)

Technische Daten

Stromversorgung	2 Knopfzellen CR2032, 3 V
Max. Tragkraft	200 g
Genauigkeit	0,1 g
Maßeinheiten	Gramm (g), Unze (oz), Karat (ct), Grain (gn)
Maße	110 x 71 x 18 mm
Gewicht	90 g

Produktdetails


1. Unit-Taste
2. Tare-Taste
3. On/Off-Taste

Verwendung

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung die Schutzfolie der beiden Knopfzellen im Batteriefach auf der Rückseite des Geräts. Ziehen Sie dazu am Schutzstreifen oder, falls nötig, entnehmen Sie dazu die Knopfzellen wie im Abschnitt **Knopfzelle wechseln** beschrieben.

Stellen Sie das Gerät auf eine saubere und ebene Oberfläche. Öffnen Sie den Deckel. Schalten Sie das Gerät ein bzw. aus, indem Sie auf die On/Off-Taste drücken. Nach dem Einschalten zeigt das Gerät **HELO** an und anschließend **0,0 g** bzw. die Einheit, die Sie zuletzt eingestellt haben.

Drücken Sie wiederholt auf die Unit-Taste, um die Maßeinheiten einzustellen: g, oz, gn, ct.

Legen Sie die gewünschten Objekte auf die Waage. Haben Sie ein zu schweres Objekt auf die Waage gelegt, erscheint **Err** im Display.


ACHTUNG!

Legen Sie keine zu schweren Objekte auf die Waage. Andernfalls kann diese beschädigt werden.

Das Display zeigt das Gewicht an. Wenn Sie weitere Objekte zuwiegen wollen, drücken Sie auf die Tare-Taste. Der Wert wird wieder auf **0,0** gestellt. Geben Sie nun die weiteren Objekte dazu. Diesen Vorgang können Sie mehrfach wiederholen. Wenn 30 Sekunden keine Funktion ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.


ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass keine Krümel, Dreck oder kleine Objekte unter die Wägeplatte geraten. Dies kann die Waage beschädigen.

Waage kalibrieren


Schalten Sie die Waage aus. Drücken Sie dann gleichzeitig lange auf die Unit- und die On/Off-Taste bis ein interner Code im Display angezeigt wird. Drücken Sie dann die On/Off-Taste. Im Display blinkt **200,00**.

Legen Sie nun ein Kalibrierungsgewicht mit 200 g auf die Waage. Drücken Sie anschließend erneut die On/Off-Taste. Im Display erscheint **Pass** und anschließend **200.0 g**. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Displaybeleuchtung

Das Display leuchtet nach dem Einschalten und im Folgenden bei jeder weiteren Betätigung auf und erlischt anschließend immer nach 6 Sekunden ohne Betätigung.

Knopfzellen wechseln

Ist der Batteriestand niedrig, erscheint das Batterie-Symbol im Display: . Ersetzen Sie in dem Fall die Knopfzellen.

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts. Entnehmen Sie die alten Knopfzellen, indem Sie einen dünnen Gegenstand, z.B. eine aufgebogene Büroklammer, in die runden Öffnungen an den Fächern einsetzen und die Knopfzellen so vorsichtig heraus hebeln. Legen Sie dann die neuen Knopfzellen ein, indem Sie sie zuerst links unter den Vorsprung einsetzen

und dann in das Fach drücken. Der Pluspol zeigt dabei nach außen. Das Display schaltet sich ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Reinigung

Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen. Verwenden Sie kein Wasser oder Chemikalien.

Problemlösung

Wenn das Gerät nicht funktioniert, prüfen Sie, ob die Knopfzellen korrekt eingelegt sind oder ob sie leer sind. Ersetzen Sie sie in dem Fall.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit sowie von extremer Hitze und Kälte.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überladen Sie das Gerät nicht.
- Drücken Sie nicht fest auf die Waage.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für die kommerzielle Verwendung geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6846-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.





Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6846 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: www.rosensteinundsoehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Zeichenerklärung

	Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
	Das Produkt erfüllt alle für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.
	Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Tipps zum Gebrauch.
	Diese Hinweise geben Ihnen Tipps zum sicheren Gebrauch.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balance de précision. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

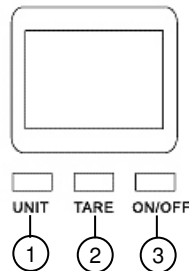
- Balance
- 2 piles bouton CR2032
- Mode d'emploi

Accessoires en option : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Pile bouton CR2032

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles bouton CR2032 / 3 V
Charge maximale supportée	200 g
Précision	0,1 g
Unités de mesure	Gramme (g), once (oz), carat (ct), grain (gn)
Dimensions	110 x 71 x 18 mm
Poids	90 g

Description du produit

1. Touche Unit
2. Touche Tare
3. Touche On/Off

Utilisation

Avant la première utilisation, retirez le film de protection des deux piles bouton dans le compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil. Pour ce faire, tirez sur les bandes de protection ou, si besoin, sortez les piles bouton comme décrit au paragraphe **Remplacer les piles bouton**.

Placez l'appareil sur une surface propre et plane. Ouvrez le couvercle. Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur la touche On/Off. Une fois allumé, l'appareil affiche **HELO** puis **0,0 g** ainsi que la dernière unité de mesure réglée.

Appuyez de manière répétée sur la touche Unit pour régler l'unité de mesure : g, oz, gn, ct.
Placez l'objet de votre choix sur la balance. Si vous posez un objet trop lourd sur la balance, elle affiche **Err** sur son écran.

**ATTENTION !**

Ne posez jamais d'objet trop lourd sur la balance. Vous risquez sinon de l'endommager.

L'écran affiche le poids.

Si vous souhaitez peser d'autres objets, appuyez sur la touche Tare. La valeur est remise à **0,0**. Placez-y d'autres objets. Vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois. Si l'appareil n'est pas utilisé dans un laps de 30 secondes, il s'éteint automatiquement.

**ATTENTION !**

Veillez à ne pas coincer de miettes, saletés ou petits objets sous la balance. Ceci peut endommager la balance.

Calibrer la balance


Éteignez la balance. Appuyez simultanément sur les touches Unit et On/Off jusqu'à ce que le code interne

s'affiche à l'écran. Appuyez ensuite sur la touche On/Off. **200,00** clignote à l'écran. Placez un poids de calibrage de 200 g sur la balance. Appuyez à nouveau sur la touche On/Off. L'écran affiche **Pass**, puis **200.0 g**. Le calibrage est terminé.

Rétroéclairage de l'écran

L'écran brille après l'allumage, et s'allume à chaque fois que vous saisissez une commande sur la balance. Il s'éteint toujours au bout de 6 secondes sans saisie.

Remplacer les piles bouton

Lorsque le niveau des piles est bas, le symbole de pile apparaît à l'écran : . Si c'est le cas, remplacez les piles bouton. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil. Retirez les anciennes piles bouton en insérant un objet mince, par exemple un trombone plié, dans les ouvertures rondes des compartiments. Tirez ensuite doucement les piles bouton vers l'extérieur.

Insérez ensuite les nouvelles piles boutons en les insérant d'abord sous la saillie de gauche, puis en les enfonçant dans le compartiment. Le pôle positif doit alors être orienté vers l'extérieur. L'écran s'allume. Refermez le compartiment à piles.

Nettoyage

Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas d'eau ni de produits chimiques.

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez que les piles ont été correctement installées et qu'elles sont chargées. Si c'est le cas, remplacez-les.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être

effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité, de la chaleur extrême ainsi que du froid.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne surchargez pas l'appareil.
- N'appuyez pas trop fort sur la balance.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement, et non pour une utilisation commerciale.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de

jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez impérativement la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité



La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6846 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur

simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Explication des symboles

	Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle des déchets ménagers.
	Le produit est conforme à toutes les directives européennes en vigueur relatives à ce produit.
	Ces informations sont utiles pour utiliser le produit.
	Ces informations sont utiles pour une utilisation sécurisée.