

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser analogen Badezimmer-Uhr. Auf dem großen Zifferblatt haben Sie immer die Uhrzeit immer bestens im Blick. Sogar Datum und Raum-Temperatur lesen Sie ab: dank integrierter digitaler Anzeige

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die analoge Badezimmer-Uhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Analoge Badezimmer-Uhr
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 1 Batterie Typ AA / Mignon (z.B. PX-1607)
- 1 Batterie Typ AAA / Micro (z.B. PX-1565)

Technische Daten

Stromversorgung	1 Batterie Typ AA, 1,5 V (Uhrwerk) 1 Batterie Typ AAA, 1,5 V (LCD-Display)
Uhrwerk	Quarz
LCD-Display	Datum / Wochentag / Raumtemperatur
Kalender	2000 - 2099
Messbereich	-10 - 50 °C / 14 - 122 °F
Einheit	°C / °F
Material	Kunststoff
Maße (Ø x H)	25,5 x 4 cm
Gewicht	490 g (ohne Batterien)

Produktdetails

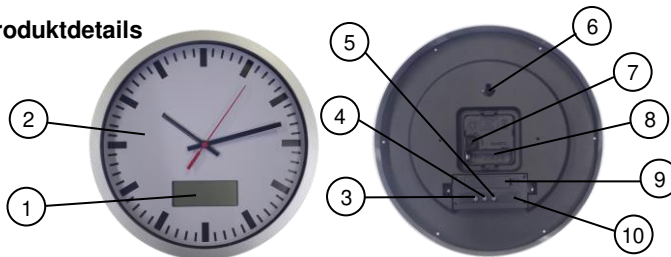

1. LCD-Display
2. Zifferblatt
3. SET-Taste
4. UP-Taste
5. DOWN-Taste

6. Aufhänge-Öse
7. Einstellrädchen Uhr
8. Batteriefach Uhrwerk
9. Batteriefach LCD-Display
10. RESET-Taste (vertieft)

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach des LCD-Displays auf der Rückseite der Uhr.
2. Setzen Sie 1 Batterie des Typs AAA / Micro ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Die Anzeige auf dem Display mit Datum, Wochentag und Temperatur erscheint.
4. Für das Uhrwerk setzen Sie auf der Rückseite der Uhr 1 Batterie des Typs AA / Mignon ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität.

Einstellungen



HINWEIS:

Sofern Sie 60 Sekunden lang keine Taste drücken, wird das Einstellungs Menü automatisch verlassen und zurück in den Betriebsmodus gewechselt.

1. Drehen Sie auf der Rückseite der Uhr das kleine Rädchen, um die korrekte analoge Uhrzeit einzustellen.
2. Um in das Einstellungs Menü des LCD-Displays zu gelangen, drücken Sie die **SET**-Taste auf der Rückseite der Uhr.
3. Die erste Einstellung zum Jahr blinkt auf. Drücken Sie wahlweise die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um das korrekte Jahr einzustellen. Bestätigen Sie mit der **SET**-Taste.
4. Die nächste Einstellung zum Monat blinkt auf. Drücken Sie wahlweise die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um den korrekten Monat einzustellen. Bestätigen Sie mit der **SET**-Taste.
5. Die nächste Einstellung zum Tag blinkt auf. Drücken Sie wahlweise die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um den korrekten Tag einzustellen. Bestätigen Sie mit der **SET**-Taste.
6. Die nächste Einstellung zur Stunde blinkt auf. Drücken Sie wahlweise die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die korrekte Stunde einzustellen. Bestätigen Sie mit der **SET**-Taste.
7. Die nächste Einstellung zur Minute blinkt auf. Drücken Sie wahlweise die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die korrekte Minute einzustellen. Bestätigen Sie mit der **SET**-Taste. Nach der letzten Bestätigung verlassen Sie das Einstellungs Menü wieder und die eingestellte Anzeige erscheint im Display.
8. Um die Temperatureinheit zwischen °C und °F zu wechseln, drücken Sie im normalen Anzeigemodus die **DOWN**-Taste.



HINWEIS:

Die digitale Uhrzeit wird im Betrieb nicht angezeigt und dient lediglich dazu, das Datum exakt umzustellen.

9. Um die Anzeige wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die **RESET**-Taste.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6868-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6868 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge analogique au style horloge de gare. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu : horloge et mode d'emploi


Accessoire requis (non fournis, disponibles sur <https://www.pearl.fr/>) :

- 1 pile de type AA / Mignon
- 1 pile de type AAA / Micro

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile AA (mécanisme) 1 pile AAA (écran LCD)
Mécanisme	Quartz
Écran LCD	Date / jour de la semaine / température de la pièce
Calendrier	2000 – 2099
Plage de mesure	-10 – 50 °C / 14 – 122 °F
Unité	°C / °F
Composition	Plastique
Dimensions	25,5 x 4 cm (Ø x H)
Poids	490 g (sans piles)

Description du produit

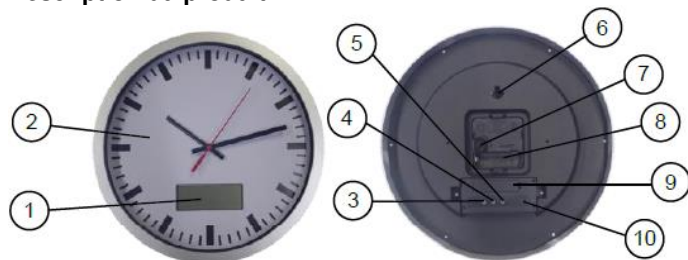

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| 1. Écran LCD | 6. Oeillet de suspension |
| 2. Cadran | 7. Molette de réglage de l'heure |
| 3. Touche SET | 8. Compartiment à pile (mécanisme) |
| 4. Touche UP | 9. Compartiment à pile (écran LCD) |
| 5. Touche DOWN | |

Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment à pile de l'écran LCD. Il est situé au dos de l'horloge.
2. Insérez 1 pile de type AAA / Micro. Veillez impérativement à respecter la polarité.

3. Refermez le compartiment à piles. L'affichage à l'écran apparaît alors, avec date, jour de la semaine et température.
4. Pour le mécanisme, insérez 1 pile de type AA / Mignon dans le compartiment prévu, situé au dos de l'horloge. Veillez impérativement à respecter la polarité.

Réglages



NOTE :

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 60 secondes, le menu de réglage se ferme automatiquement et vous revenez en mode de fonctionnement normal.

1. Tournez la molette de réglage située au dos de l'horloge, de manière à ce que les aiguilles affichent l'heure correcte.
2. Pour accéder au menu de réglage de l'écran LCD, appuyez sur la touche **SET** située à l'arrière de l'horloge.
3. Le premier réglage clignote ; il s'agit de l'année. Appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** pour régler l'année. Confirmez avec la touche **SET**.
4. Le réglage suivant clignote ; il s'agit du mois. Appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** pour régler le mois. Confirmez avec la touche **SET**.
5. Le réglage suivant clignote ; il s'agit du jour. Appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** pour régler le jour. Confirmez avec la touche **SET**.
6. Le réglage suivant clignote ; il s'agit de l'heure. Appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** pour régler les chiffres des heures. Confirmez avec la touche **SET**.
7. Le réglage suivant clignote ; il s'agit des minutes. Appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** pour régler les chiffres des minutes. Confirmez avec la touche **SET**. Après la dernière confirmation, vous quittez le menu de réglage et les valeurs réglées apparaissent à l'écran.



NOTE :

L'heure numérique ne s'affiche pas lors de l'utilisation. Elle sert uniquement à ce que la date change de manière exacte.

8. Pour restaurer les réglages par défaut, appuyez sur la touche **RESET**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer l'accumulateur. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à la chaleur.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-6868, conforme aux directives actuelles 2011/65/UE +2015/863 et 2014/30/UE du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité,
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.