

Estimado cliente,

Gracias por adquirir esta placa adaptadora universal. Para que no tenga que renunciar a sus ollas favoritas después de cambiar a una cocina de inducción. O prescindir de ollas especiales que no están disponibles en la versión de inducción.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se enumeran para que pueda Tu nueva placa adaptadora universal puede utilizarlos de forma óptima.

alcance de entrega

- Placa adaptadora
- Encargarse de
- operación manual

Variantes de producto

NX-6870: Placa adaptadora universal para placas de inducción, Ø 14 cm

NX-6871: Placa adaptadora universal para placas de inducción, Ø 20 cm


NX-6872: Placa adaptadora universal para placas de inducción, Ø 24 cm

NX-6873: Placa adaptadora universal para placas de inducción, Ø 28 cm

Datos del producto

Tiempo de calentamiento a 120 ° C		unos 2 minutos
Ollas / sartenes adecuados		Acero inoxidable, cerámica, vidrio, aluminio, cobre
Asa extraíble	NX-6870	14 cm
	NX-6871	19,5 cm
	NX-6872	
	NX-6873	
material		Acero inoxidable, aluminio
Dimensiones (Ø x H)	NX-6870	140 x 3, 4 mm
	NX-6871	200 x 3, 4 mm
	NX-6872	240 x 3, 4 mm
	NX-6873	280 x 3, 4 mm
Peso	NX-6870	245 GRAMO
	NX-6871	535 g
	NX-6872	726 g
	NX-6873	938 g

Detalles de producto

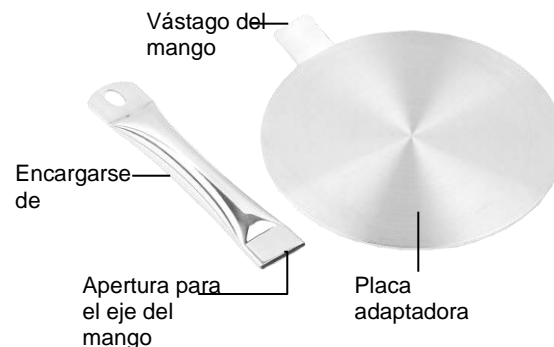

utilizar



NOTA:

Antes de usar, asegúrese de que tanto la placa adaptadora (en ambos lados) como la placa de inducción estén limpias y sin grasa.

Su placa adaptadora está hecha de material ferromagnético y, por lo tanto, puede transferir el calor a sus utensilios de cocina no magnetizables.



¡PELIGRO!

Algunas partes de la placa adaptadora se calientan durante el funcionamiento. Evite todo contacto con la piel.

1. Fije la manija al eje de la manija.
2. Ahora coloque su placa adaptadora en una encimera del tamaño adecuado.



NOTA:

La placa adaptadora no debe ser más pequeña que la placa.

3. Coloque los utensilios de cocina en su placa adaptadora.
4. Enciende la encimera. El calor se transfiere de la placa adaptadora a los utensilios de cocina.
5. Apague la encimera después del proceso de cocción. Retire los utensilios de cocina de la placa adaptadora y déjelos enfriar completamente antes de guardarlos.



NOTA:

Su placa adaptadora almacena el calor residual y también se puede usar con ella para mantener calientes los platos de olla brevemente.

limpieza

Espere hasta que su placa adaptadora se haya enfriado completamente antes de limpiarla. Separe el mango y la placa adaptadora y límpielos con agua tibia y un poco de lavavajillas. Las placas adaptadoras también se pueden poner en el lavavajillas.

instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Evite el contacto de la piel con las partes calientes del producto.
- Deje que la placa adaptadora se enfríe por completo antes de guardarla.
- Mantenga a los niños y las mascotas alejados del producto cuando esté en uso o cuando esté caliente.
- El producto no es apto para servir alimentos.
- No coloque el producto en el microondas.
- Nunca sumerja el producto en otros líquidos que el agua.
- Los mangos no son aptos para lavavajillas.
- Ambos lados de la placa adaptadora y la encimera deben limpiarse antes de su uso para asegurarse de que estén libres de suciedad y grasa.
- Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.