

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Adapterplatte. So müssen Sie nach dem Umstieg auf einen Induktionsherd nicht gleich Ihre Lieblingstöpfe aufgeben. Oder auf Spezialtöpfe verzichten, die es nicht in der Induktionsvariante gibt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Universal-Adapterplatte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Adapterplatte
- Griff
- Bedienungsanleitung


Produktvarianten

- NX-6870: Universal-Adapterplatte mit Ø 14 cm
- NX-6871: Universal-Adapterplatte mit Ø 20 cm
- NX-6872: Universal-Adapterplatte mit Ø 24 cm
- NX-6873: Universal-Adapterplatte mit Ø 28 cm
- NC-9812: 4er-Set Adapterplatten mit Ø 14, 20, 24 und 28 cm

Produktdaten

Erhitzungszeit auf 120°C		ca. 2 Minuten
Geeignete Töpfe/Pfannen		Edelstahl, Keramik, Glas, Alu, Kupfer
Abnehmbarer Griff	NX-6870	14 cm
	NX-6871	19,5 cm
	NX-6872	
	NX-6873	
Material		Rostfreier Edelstahl, Aluminium
Maße (Ø x H)	NX-6870	140 x 3,4 mm
	NX-6871	200 x 3,4 mm
	NX-6872	240 x 3,4 mm
	NX-6873	280 x 3,4 mm
Gewicht	NX-6870	245 g
	NX-6871	535 g
	NX-6872	726 g
	NX-6873	938 g

Produktdetails

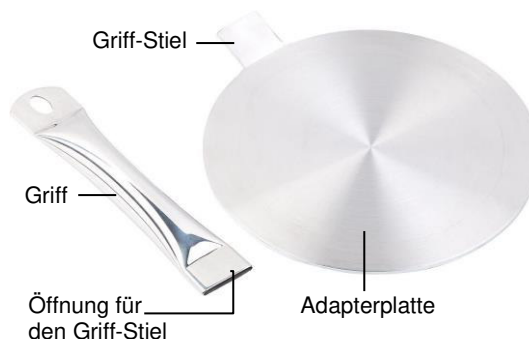

Verwendung



HINWEIS:
Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass sowohl die Adapterplatte (beidseitig) als auch das Induktions-Kochfeld sauber und fettfrei sind!

Ihre Adapterplatte besteht aus ferromagnetischem Material und kann so die Hitze auf Ihr nicht magnetisierbares Kochgeschirr übertragen.



ACHTUNG!
Einige Teile der Adapterplatte werden während des Betriebs heiß. Meiden Sie jeden Hautkontakt.



HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass der Griff vollständig aufgesteckt ist. Bewegen Sie die Platte stets sorgsam und vermeiden Sie ruckartige, schnelle oder schüttelnde Bewegungen.



HINWEIS:
Die Adapterplatte sollte nicht kleiner als das Kochfeld sein.

1. Stecken Sie den Griff auf den Griff-Stiel.
2. Platzieren Sie Ihre Adapterplatte nun auf einem Kochfeld der entsprechenden Größe.
3. Stellen Sie das Kochgeschirr auf Ihre Adapterplatte.
4. Schalten Sie das Kochfeld ein. Die Hitze wird von der Adapterplatte an das Kochgeschirr übertragen.

5. Schalten Sie das Kochfeld nach dem Kochvorgang aus. Nehmen Sie das Kochgeschirr von der Adapterplatte und lassen Sie diese vollständig auskühlen, bevor Sie sie lagern.



HINWEIS:
Ihre Adapterplatte speichert Restwärme und lässt sich mit dieser auch zum kurzzeitigen Warmhalten von Topfgerichten verwenden.

Reinigung

Warten Sie, bis Ihre Adapterplatte vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie reinigen. Trennen Sie Griff und Adapterplatte und reinigen Sie diese mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Die Adapterplatten können auch in die Spülmaschine gegeben werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Meiden Sie jeden Hautkontakt mit den heißen Teilen des Produkts.
- Lassen Sie die Adapterplatte vollständig abkühlen, bevor Sie sie lagern.
- Haltern Sie Kinder und Haustiere vom Produkt fern, wenn es in Gebrauch oder heiß ist.
- Das Produkt ist nicht zum Servieren von Speisen geeignet.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Mikrowelle.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Die Griffe sind nicht spülmaschinengeeignet.
- Beide Seiten der Adapterplatte und das Kochfeld müssen vor dem Gebrauch gereinigt werden, um sicherzustellen, dass sie frei von Schmutz und fett sind.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce disque adaptateur pour plaque à induction. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Disque adaptateur
- Manche
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX6870 : Disque adaptateur pour plaque à induction, Ø 14 cm
- NX6871 : Disque adaptateur pour plaque à induction, Ø 20 cm
- NX6872 : Disque adaptateur pour plaque à induction, Ø 24 cm
- NX6873 : Disque adaptateur pour plaque à induction, Ø 28 cm
- NC9812 : 4 disques adaptateurs pour plaque à induction, Ø 14, 20, 24 et 28 cm

Description du produit

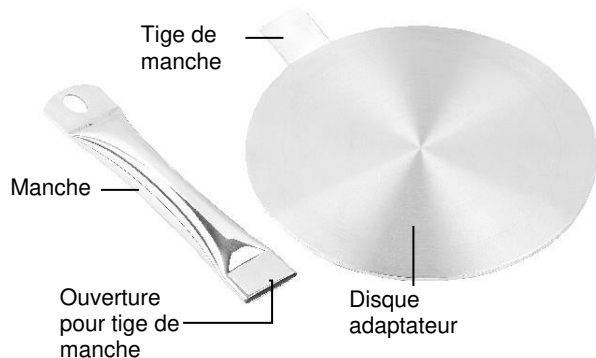

Utilisation



NOTE :
Avant utilisation, assurez-vous que les deux côtés du disque adaptateur ainsi que la zone de cuisson de votre plaque à induction sont parfaitement propres et sans trace de graisse !

Votre disque adaptateur est composé d'un matériau ferromagnétique, et peut donc transférer la chaleur vers votre ustensile de cuisine non magnétisable.



ATTENTION !

Certaines parties du disque adaptateur peuvent devenir chaudes pendant le fonctionnement. Évitez tout contact avec votre peau.

1. Fixez le manche sur la tige pour manche.



NOTE :

Veillez à insérer complètement le manche sur la tige. Déplacez toujours la plaque avec précaution et évitez les mouvements brusques ou les secousses.

2. Placez votre disque adaptateur sur une plaque de cuisson de taille appropriée.



NOTE :

Le disque ne doit pas être plus petit que la surface de cuisson.

3. Placez l'ustensile de cuisine au milieu du disque adaptateur.
4. Allumez la surface de cuisson. Le disque adaptateur transmet la chaleur à l'ustensile de cuisine.
5. Éteignez la surface de cuisson une fois la cuisson terminée. Retirez l'ustensile de cuisine du disque adaptateur et laissez ce dernier refroidir complètement avant de le ranger.



NOTE :

Votre disque adaptateur conserve les résidus thermiques et peut servir à maintenir votre ustensile de cuisine au chaud pendant quelques instants.

Nettoyage

Attendez que le disque ait complètement refroidi avant de le nettoyer. Séparez le manche du disque adaptateur et nettoyez-les à l'eau chaude avec du produit vaisselle. Le disque adaptateur peut également être nettoyé au lave-vaisselle.

Caractéristiques du produit

Temps de chauffe pour 120°C	Env. 2 min	
Ustensiles de cuisine compatibles	Acier inoxydable, céramique, verre, aluminium, cuivre	
Manche amovible	NX6870	14 cm
	NX6871	19,5 cm
	NX6872	
	NX6873	
Matériaux	Acier inoxydable, aluminium	
Dimensions (Ø x H)	NX6870	140 x 3,4 mm
	NX6871	200 x 3,4 mm
	NX6872	240 x 3,4 mm
	NX6873	280 x 3,4 mm
	Poids	NX6870
NX6871		535 g
NX6872		726 g
NX6873		938 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Évitez tout contact entre votre peau et les éléments chauds du produit. Laissez le disque adaptateur refroidir complètement avant de le ranger.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart du produit lorsqu'il est utilisé ou chaud.
- Le produit ne convient pas pour servir des plats.
- Ne placez jamais le produit dans un four à micro-ondes.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau. Le manche ne peut pas être lavé au lave-vaisselle.
- Avant utilisation, nettoyez les deux côtés du disque adaptateur et la zone de cuisson de votre plaque à induction, afin d'en éliminer toute trace de graisse.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

