

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser digitalen Edelstahl-Küchenwaage.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Küchenwaage optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 1 x digitale Edelstahl-Küchenwaage
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 x Batterie Typ AAA 1,5 V, z.B. PX-1565

Produktdetails

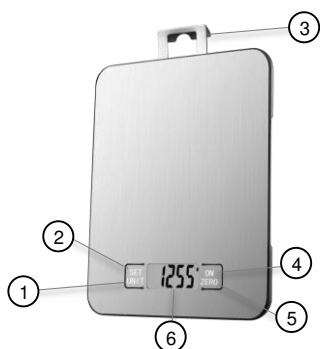

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1 UNIT | 4 ON |
| 2 SET | 5 ZERO |
| 3 Edelstahlhaken zum Aufhängen | 6 Display |

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AAA 1,5 V
Schutzart	IP20
Hintergrundbeleuchtung	automatisch aus nach 45 S, zeigt Uhrzeit an
Einheiten	g \ kg \ oz \ lb: oz \ fl.oz
Anzeige	max. 15 kg, auf 1 g genau
Abmessungen (BxHxT)	216 x 176 x 15 mm
Gewicht	315 g

Inbetriebnahme


- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Küchenwaage und legen Sie die Batterien ein.
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Waagfläche ab.

Verwendung

Wird für 45 Sekunden nichts eingestellt oder gewogen, wechselt der Bildschirm automatisch auf das Standarddisplay und zeigt die Uhrzeit an.

Wiegefunktion

Stellen Sie sicher, dass Ihre Küchenwaage auf einem flachen und ebenen Untergrund steht. Drücken Sie ON/ZERO, um auf die Wiegefunktion zu gelangen. Es erscheint nun folgender Bildschirm auf dem Display:

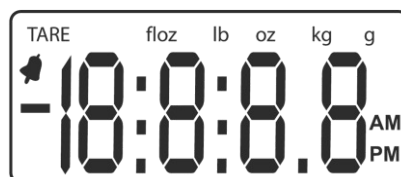

- Drücken Sie einmal auf ZERO, um Ihr angezeigtes Gewicht im Display auf 0 zu stellen.
- Wiegen Sie wie gewohnt Ihre Zutaten.
- Mit ZERO stellen Sie das Display erneut auf 0 und erleichtern sich somit das Zuwiegen der Zutaten.
- Drücken Sie SET, um in eine andere Einheit zu wechseln.

Zeiteinstellung

Einstellen: UNIT
Bestätigen: ON/ZERO

1. Drücken Sie etwa 3 Sekunden auf UNIT.
2. Wählen Sie mit SET zwischen einer 12h- und einer 24h-Anzeige der Uhrzeit aus.



HINWEIS:

Bei der Auswahl zwischen einer 12h- und 24h-Anzeige wird die Uhrzeit nacheinander erst in AM und PM angezeigt. Danach folgt die Anzeige ohne Angabe, dies ist die 24-h-Anzeige.

3. Stellen Sie die Stunden ein und bestätigen Sie diese.
4. Stellen Sie die Minuten ein und bestätigen Sie diese.

Timer

Einstellen: SET/UNIT
Bestätigen: ON/ZERO

1. Drücken Sie UNIT, um den Timer zu stellen.
2. Stellen Sie die Minuten ein und bestätigen Sie diese.
3. Stellen Sie die Sekunden ein und bestätigen Sie diese.
4. Der Timer startet.
5. Wenn Sie den Timer unterbrechen wollen, drücken Sie UNIT.
6. Ist der Timer fertig runtergezählt, ertönt ein Alarm. Sie schalten diesen ab, indem Sie etwa 3 Sekunden ON/ZERO drücken.
7. Wollen Sie, dass der Timer mit derselben Angabe von neuem startet, drücken Sie stattdessen UNIT.
8. Wollen Sie einen neuen Timer direkt im Anschluss setzen, so starten Sie von vorne, indem Sie kurz UNIT drücken.

Bedeutungshinweise



Reinigung

- Nutzen Sie ein leicht feuchtes oder trockenes Tuch, um die Küchenwaage zu reinigen. Das Tuch darf nicht nass sein.
- Nutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie die Waage nicht ins Wasser.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, bis auf das Batteriefach. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6878-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Kurtasz A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6878 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balance de cuisine. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Balance de cuisine numérique en acier inoxydable
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 2 piles AAA 1,5 V

Description du produit

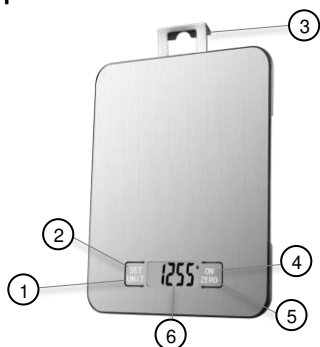

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1 UNIT | 4 ON |
| 2 SET | 5 ZERO |
| 3 Crochets de suspension en acier | 6 Écran |

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA 1,5 V
Indice de protection	IP20
Rétroéclairage	s'éteint automatiquement au bout de 45 sec. affiche l'heure
Unités	g \ kg \ oz \ lb: oz \ fl.oz
Affichage	max. 15 kg, précis au gramme près
Dimensions (L x H x P)	216 x 176 x 15 mm
Poids	315 g

Mise en marche


- Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de l'appareil et insérez-y les piles.
- Retirez le film de protection de la surface de pesée.

Utilisation

Si au bout de 45 secondes rien n'est programmé ou pesé, l'écran bascule automatiquement en mode standard et affiche l'heure.

Fonction Pesée

Assurez-vous que votre balance soit posée sur une surface plane et régulière. Appuyez sur ON/ZERO pour accéder à la fonction Pesée. L'écran suivant apparaît :

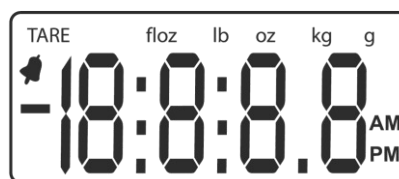

- Appuyez une fois sur ZERO pour ramener à 0 le poids affiché.
- Pesez vos ingrédients comme à l'habitude.
- Grâce à la fonction ZERO, l'écran revient à 0 et il vous est plus facile de peser les ingrédients.
- Appuyez sur SET pour passer à une autre unité.

Réglage de l'heure

Régler : UNIT
Confirmer : ON/ZERO

1. Appuyez pendant 3 secondes environ sur le bouton UNIT.
2. Choisissez entre un affichage de l'heure sur 12h ou sur 24h à l'aide du bouton SET.



NOTE :
Lors du choix entre un affichage sur 12 h ou 24 h, l'heure est alors affichée successivement avec AM et PM. Ensuite, l'affichage se poursuit sans indication, c'est l'affichage sur 24 h.

3. Réglez les heures et confirmez.
4. Réglez les minutes et confirmez.

Minuteur

Régler : SET/UNIT
Confirmer : ON/ZERO

1. Appuyez sur UNIT pour régler le minuteur.
2. Réglez les minutes et confirmez.
3. Réglez les secondes et confirmez.
4. Le minuteur démarre.
5. Si vous voulez interrompre le minuteur, appuyez sur UNIT.
6. Lorsque le temps du minuteur est écoulé, une alarme retentit. Pour la désactiver, appuyez environ 3 secondes sur ON/ZERO.
7. Si vous souhaitez relancer le minuteur avec les mêmes réglages, appuyez sur UNIT à la place.
8. Si vous souhaitez immédiatement démarrer un nouveau minuteur, recommencez du début en appuyant sur UNIT.

Signification des messages à l'écran



Nettoyage

- Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer la balance. Le chiffon ne doit pas être trop mouillé !
- N'utilisez pas de liquides ou de produits nettoyants agressifs.
- Ne plongez jamais la balance dans l'eau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6878 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.