

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser analogen Retro-Küchenwaage. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue analoge Retro-Küchenwaage optimal einsetzen können.

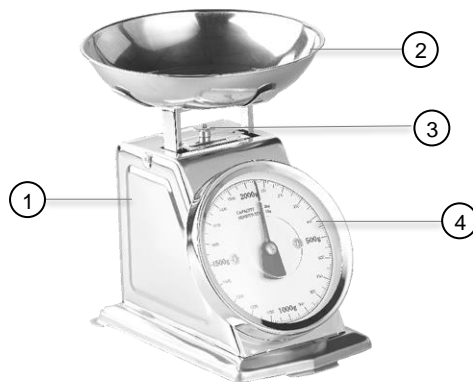
**Lieferumfang**

- Küchenwaage
- Teller
- Befestigung
- 2 Schrauben
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**

NX-6881-675: Analoge Edelstahl Retro Küchenwaage bis 2kg mit Tara Funktion

NX-6882-675: Analoge Metall Retro Küchenwaage bis 2kg mit Tara Funktion

**Produktdetails**

- |   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| 1 | Waage      | 3 | Drehregler |
| 2 | Waagschale | 4 | Anzeige    |

**Produktdaten**

|                |        |                               |
|----------------|--------|-------------------------------|
| Wiegegewicht   |        | bis zu 2 kg in 10-g-Schritten |
| Zusatzfunktion |        | Tara Funktion                 |
| Waagschale     |        | abnehmbar, aus Edelstahl      |
| Maße           | Waage  | 175 x 180 x 115 mm            |
|                | Schale | (Ø x H) 16 x 3 cm             |
| Gewicht        |        | 683 g                         |

**Verwendung**

Stellen Sie die Küchenwaage auf einen ebenen, festen Untergrund.

**HINWEIS:**

*Wir empfehlen die Verwendung einer kratzfesten Unterlage, um Schäden an der Oberfläche des Untergrunds zu vermeiden.*

Befestigen Sie die Tellerhalterung mit den beiden Schrauben auf der Küchenwaage.

Stellen Sie die Küchenwaage über den Drehregler auf der Oberseite auf 0 Gramm ein, bevor Sie das zu wiegende Produkt auf der Küchenwaage platzieren.

Wenn Sie den Teller als Unterlage für das zu wiegende Produkt verwenden möchten, legen Sie diesen zunächst auf die Halterung der Küchenwaage; stellen Sie dann die Küchenwaage auf 0 Gramm ein.

Platzieren Sie anschließend das zu wiegende Produkt auf dem Teller bzw. direkt auf der Küchenwaage und lesen Sie das Gewicht auf der Skala ab.

**Reinigung und Pflege**

Sie können die Küchenwaage mit einem angefeuchteten Tuch und ein wenig Reinigungsmittel abwischen. Tauchen Sie die Küchenwaage nicht in Wasser und spülen Sie sie auch nicht unter Wasser ab.

Den Metallteller können Sie mit einem Spültuch oder -schwamm in warmem Spülwasser reinigen. Spülen Sie ihn anschließend unter heißem Wasser ab und trocknen Sie ihn ab.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Scheuermittel.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Für Lebensmittelkontakt geeignet.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette balance de cuisine analogique au style rétro.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

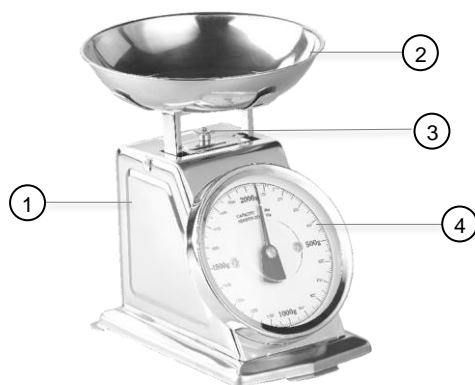
**Contenu**

- Balance de cuisine
- Bol
- Support
- 2 vis
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

NX6881 : Balance de cuisine rétro analogique en acier inoxydable

NX6882 : Balance de cuisine rétro analogique en métal

**Description du produit**

- |   |         |   |                    |
|---|---------|---|--------------------|
| 1 | Balance | 3 | Molette de réglage |
| 2 | Bol     | 4 | Affichage          |

**Caractéristiques du produit**

|                         |   |                    |
|-------------------------|---|--------------------|
| Poids mesuré            | Jusqu'à 2 kg, par tranche de 10 grammes |                    |
| Fonction supplémentaire | Fonction tare                           |                    |
| Bol                     | Amovible, en acier inoxydable           |                    |
| Dimensions              | Balance                                 | 175 x 180 x 115 mm |
|                         | Bol                                     | (Ø x H) 16 x 3 cm  |
| Poids                   | 683 g                                   |                    |

**Utilisation**

Placez la balance sur une surface plane et fixe.

**NOTE :**

*Nous recommandons l'utilisation d'un support résistant aux rayures pour éviter d'endommager la surface sur laquelle est posée la balance.*

Fixez le support sur la balance, à l'aide des deux vis.

Avant de placer le produit à peser sur la balance, tournez la molette de réglage (située sur le dessus de la balance) jusqu'à ce que le poids affiché soit de 0 gramme.

Si vous souhaitez utiliser le bol pour y poser le produit à peser, commencez par poser le bol sur le support de la balance et régler la balance sur 0 gramme.

Placez ensuite le produit à peser soit dans le bol, soit directement sur la balance. Vous pouvez alors lire le poids du produit sur la graduation.

**Nettoyage et entretien**

Vous pouvez nettoyer la balance de cuisine à l'aide d'un chiffon humidifié et un peu de produit nettoyant. Ne plongez jamais la balance de cuisine dans l'eau et ne la rincez pas non plus sous l'eau courante.

Le bol en métal peut être nettoyé à l'aide d'une éponge, dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Rincez-le ensuite à l'eau très chaude et essuyez-le pour le sécher.

Les produits et ustensiles de nettoyage utilisés ne doivent pas être abrasifs.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Convient pour un contact avec les produits alimentaires.