

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Kosmetik-Spiegelleuchte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Spiegelleuchte optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 1 x LED-Leuchte
- 1 x Halterung
- 1 x Netzteil
- 1 x USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC 1 A
Leistungsaufnahme	5 W
Lichtwärme	2800 – 6500 K
Helligkeit	300-400 lm
Touch-Bedienung	✓
Dimmbar	✓
Lichtfarbe	5 Stufen
Befestigung	Klebepad
Kabellänge	2,50 m
Abmessungen (BxHxT)	288 x 17 x 12 mm
Gewicht	56 g
	Netzteil
Input	100 – 240 V AC 50/60 Hz Max. 0,3 A
Output	5 V DC 1 A

Produktdetails

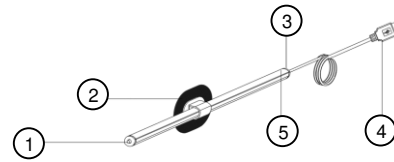

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1 Touch-Bedienung | 4 USB-Kabel |
| 2 Klebepad | 5 Lampe |
| 3 Micro-USB-Buchse | |

Montage

1. Reinigen Sie die Stelle des Spiegels, an der Sie das Klebepad der Leuchte anbringen wollen.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie des Klebepads ab und kleben Sie die Leuchte an die gereinigte Stelle.
3. Stecken Sie den microUSB-Anschluss des Kabels in die microUSB-Buchse an der rechten Seite der Spiegelleuchte.
4. Verbinden Sie das Kabel mit dem Netzteil.
5. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.



ACHTUNG!

Benutzen Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

Verwendung

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie Ihre Leuchte ein oder aus, indem Sie kurz auf das Touch-Bedienfeld an der linken Seite der Leuchte tippen.

Einstellen der Lichtfarbe



HINWEIS:

Zum Einstellen der Lichtfarbe muss die Leuchte ausgeschaltet, aber mit der Stromversorgung verbunden sein.

1. Berühren Sie mit dem Finger mehrere Sekunden die Touch-Bedienung. Die Leuchte wechselt während des Berührens durch die fünf Lichtfarben.
2. Nehmen Sie den Finger von der Touch-Bedienung, sobald die gewünschte Farbe angezeigt wird.



HINWEIS:

Für ein erneutes Wechseln der Lichtfarbe, muss die Leuchte erst wieder ausgeschaltet werden.

Einstellen der Helligkeit (Dimmen)



HINWEIS:

Die Richtung der Helligkeits-Einstellung (dunkel > hell oder hell > dunkel) wechselt sich nach jedem Einstellungsvorgang ab.

1. Schalten Sie Ihre Leuchte ein.
2. Berühren Sie nun mehrere Sekunden das Touch-Bedienfeld. Die Helligkeit der Leuchte nimmt langsam und stufenlos ab oder zu. Dies kann einige Augenblicke dauern.
3. Lassen Sie das Touch-Bedienfeld los, wenn die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

Verlauf:
Leuchte durch kurzes Antippen des Touch-Bedienfelds einschalten
Touch-Bedienfeld mehrere Sekunden berühren
Helligkeit wird verringert / erhöht
Finger von Touch-Bedienfeld entfernen
Touch-Bedienfeld mehrere Sekunden berühren
Helligkeit wird erhöht / verringert



HINWEIS:

Ist die niedrigste oder höchste Helligkeits-Einstellung erreicht, bleibt die Helligkeit der Leuchte ebenfalls konstant bei dieser Einstellung.

Um sie von dunkel auf hell bzw. von hell auf dunkel zu stellen, muss zunächst der Finger vom Touch-Bedienfeld entfernt werden. Erst dann kann durch Antippen des Touch-Bedienfelds die Einstellung in die entgegengesetzte Richtung vorgenommen werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-6886-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6886 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-beauty.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à LED pour miroir.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Lampe à LED
- Patch adhésif
- Bloc d'alimentation
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC 1 A
Puissance absorbée	5 W
Température de couleur	2800 – 6500 K
Luminosité	300 – 400 lm
Commandes tactiles	✓
Luminosité variable	✓
Couleur d'éclairage	5 niveaux
Fixation	Patch adhésif
Longueur du câble	2,50 m
Dimensions (L x H x P)	288 x 17 x 12 mm
Poids	56 g
Bloc d'alimentation	
Entrée	100 – 240 V AC 50/60 Hz Max. 0,3 A
Sortie	5 V DC 1 A

Description du produit

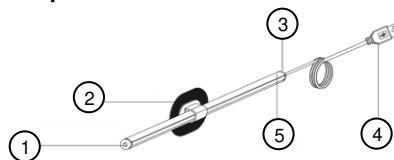

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1 Commandes tactiles | 4 Câble USB |
| 2 Patch adhésif | 5 Lampe |
| 3 Port Micro-USB | |

Montage

1. Nettoyez l'endroit du miroir où vous souhaitez fixer le patch adhésif de la lampe.
2. Retirez le film protecteur du patch adhésif et collez la lampe sur l'endroit nettoyé.
3. Branchez la fiche Micro-USB du câble dans la prise Micro-USB située sur le côté droit de la lampe.
4. Branchez le câble au bloc d'alimentation.
5. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise électrique.



ATTENTION !

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.

Utilisation

Allumer/Éteindre

Pour allumer et éteindre votre lampe, appuyez brièvement sur la zone de commande tactile située sur le côté gauche de la lampe.

Régler la couleur d'éclairage



NOTE :

Pour pouvoir effectuer le réglage de la couleur d'éclairage, il faut que la lampe soit éteinte mais branchée à l'alimentation électrique.

1. Laissez votre doigt appuyé pendant plusieurs secondes sur la zone de commande tactile. Lorsque vous maintenez votre doigt appuyé, la lampe alterne les cinq couleurs d'éclairage.
2. Dès que la lampe éclaire avec la couleur d'éclairage que vous souhaitez, retirez votre doigt de la zone de commande tactile.



NOTE :

Pour modifier à nouveau la couleur d'éclairage, la lampe doit tout d'abord être éteinte à nouveau.

Régler la luminosité (variateur)



NOTE :

Le sens du réglage de la luminosité (du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé) change selon le processus de réglage.

1. Allumez la lampe.
2. Placez votre doigt sur la zone de commande tactile et laissez-le appuyé pendant plusieurs secondes. La luminosité de la lampe se met alors à diminuer ou à augmenter en continu. Cela peut nécessiter un peu de temps.
3. Dès que l'intensité d'éclairage que vous souhaitez est atteinte, retirez votre doigt de la zone de commande tactile.

Déroulé du réglage :
Allumer la lampe en exerçant une pression brève sur la zone de commande tactile.
Appuyer pendant plusieurs secondes sur la zone de commande tactile.
La luminosité diminue / augmente.
Retirer le doigt du panneau de commandes tactiles.
Appuyer pendant plusieurs secondes sur la zone de commande tactile.
La luminosité augmente / diminue.



NOTE :

Une fois le niveau de luminosité le plus faible ou le plus élevé atteint, la luminosité de la lampe reste constante sur ce réglage.

Pour passer alors de la luminosité minimale à la luminosité maximale ou inversement, commencez par retirer le doigt de la zone de commande tactile. Lorsque vous appuyez à nouveau, le réglage se déroule dans le sens inverse.

Consignes de sécurité générales

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des surfaces chaudes.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, avant de nettoyer l'appareil, et en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veuillez à ce que le câble d'alimentation ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-6886, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.